





5. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen weiteren Abschnitt des Mittelspants, zwei Querspannten und zwei Längsträger.

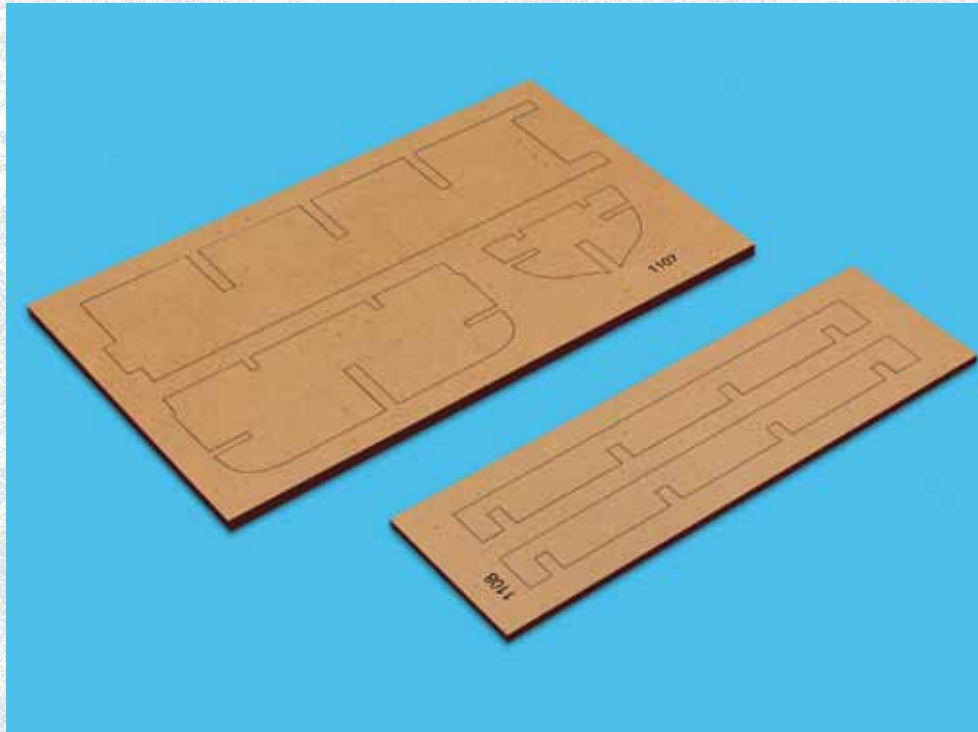


WICHTIGE STARHINWEISE:


- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den beiden Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

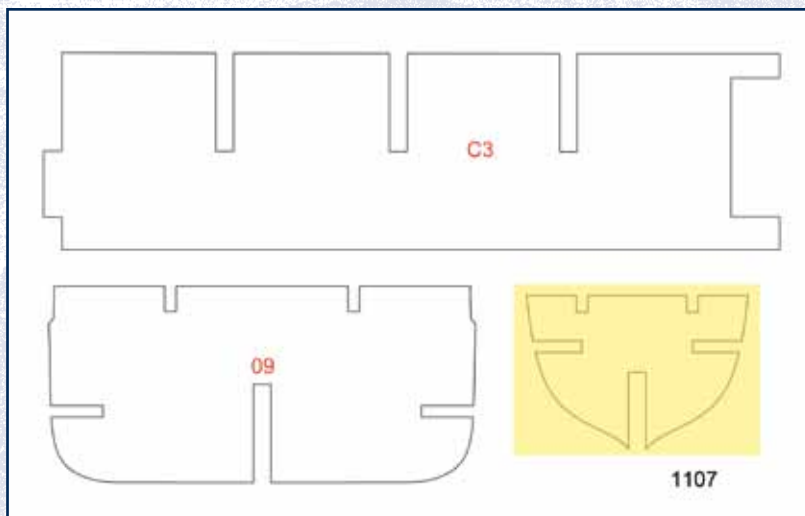

Noch nicht benötigte Teile sind auf den Zeichnungen gelb unterlegt und sollten an einem sicheren Ort verwahrt werden.

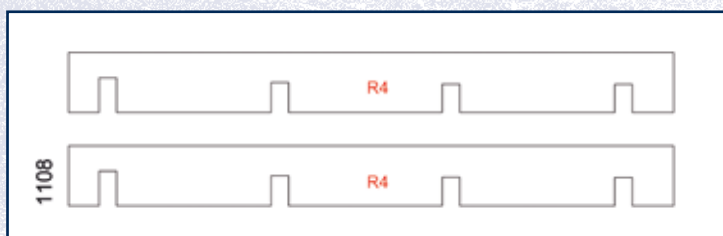


01

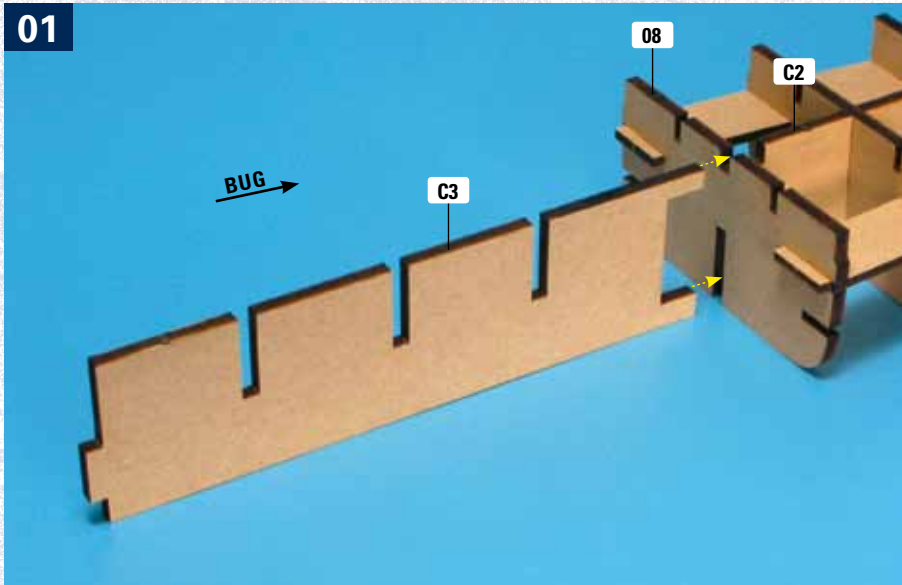


Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet, wie es das Foto zeigt. Fügen Sie den dritten Mittelspant-Abschnitt C3 testweise ganz hinten in die Rumpfstruktur ein: Seine beiden vorstehenden Zapfen gehören in die Öffnungen des Querspant 08.

02

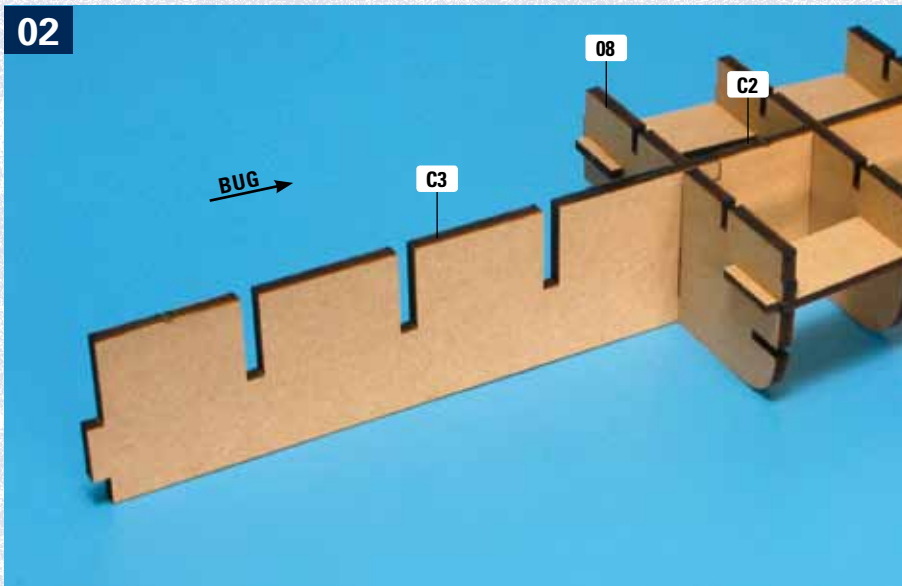


Wenn alles passt, kleben Sie den Mittelspant-Abschnitt C3 mit Holzleim an der Rumpfstruktur fest, wie abgebildet. Seine beiden Zapfen stoßen an den Mittelspant-Abschnitt C2.


03

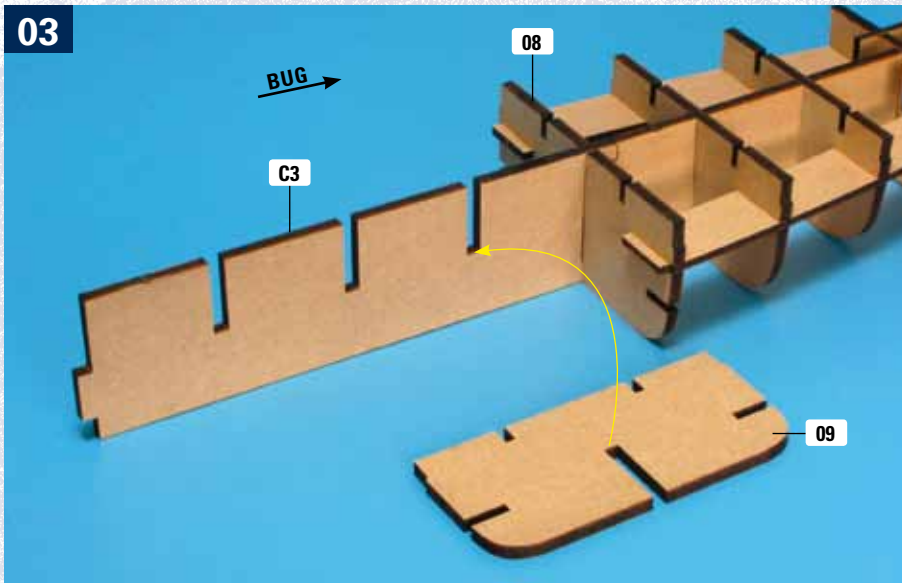


Legen Sie den Querspant 09 vor die Rumpfstruktur. Er gehört in die erste Einkerbung des Mittelspant C3, wie es der gelbe Pfeil andeutet.

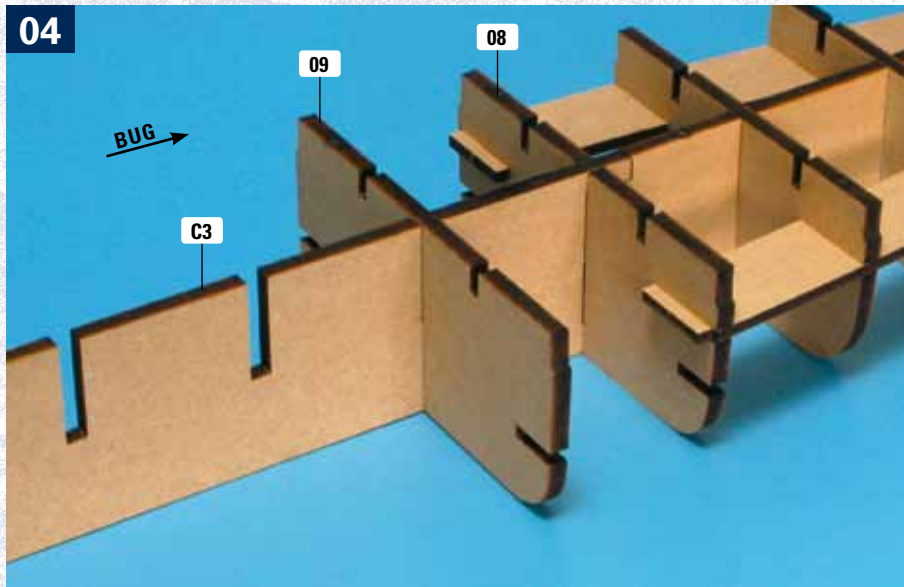


Fügen Sie den Querspant 09 testweise ein: Er schließt oben und unten bündig mit dem Mittelspant ab und steht exakt rechtwinklig zu diesem. Wenn alles passt, versehen Sie sämtliche Kontaktstellen zwischen Querspant und Mittelspant mit Holzleim und kleben Sie den Querspant fest.

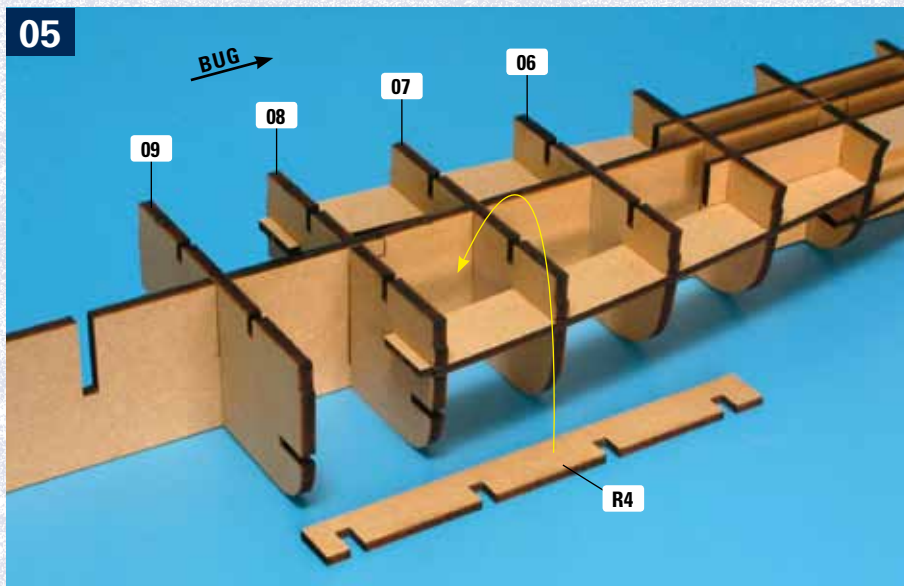


Legen Sie den ersten Längsträger R4 vor die rechte Seite der Rumpfstruktur. Achten Sie auf seine Ausrichtung: Die Einkerbungen sind unterschiedlich. Der Längsträger verbindet die Querspanten 06-09 und wird von oben in deren Einkerbungen eingefügt.

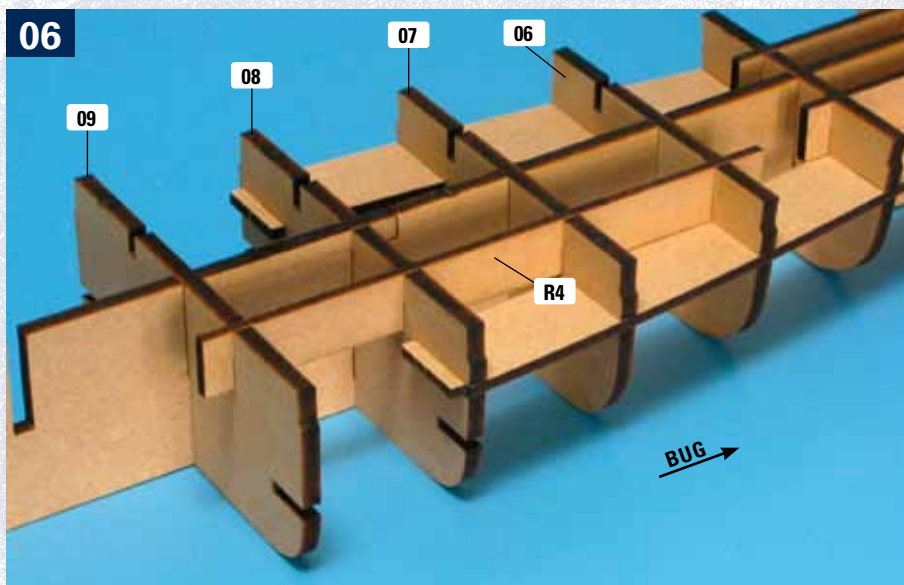


Fügt sich der Längsträger R4 gut in die Querspanten ein, nehmen Sie ihn wieder ab und versehen Sie sämtliche Kontaktstellen zu den Querspanten mit Holzleim. Kleben Sie den Längsträger R4 fest.

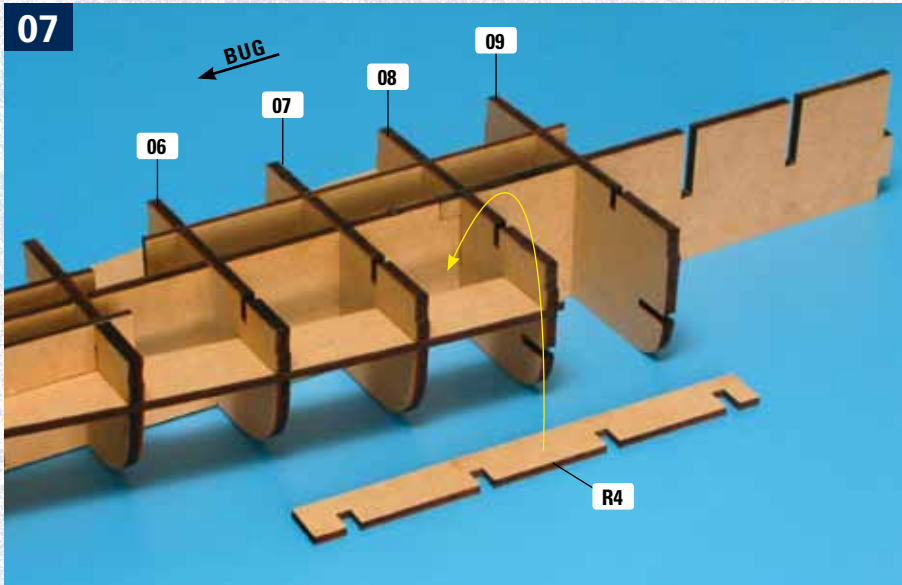

Drehen Sie die Rumpfstruktur um. Legen Sie den zweiten Längsträger R4 auf Ihre Arbeitsfläche. Achten Sie auch hier auf die korrekte Ausrichtung des Längsträgers, wie abgebildet.

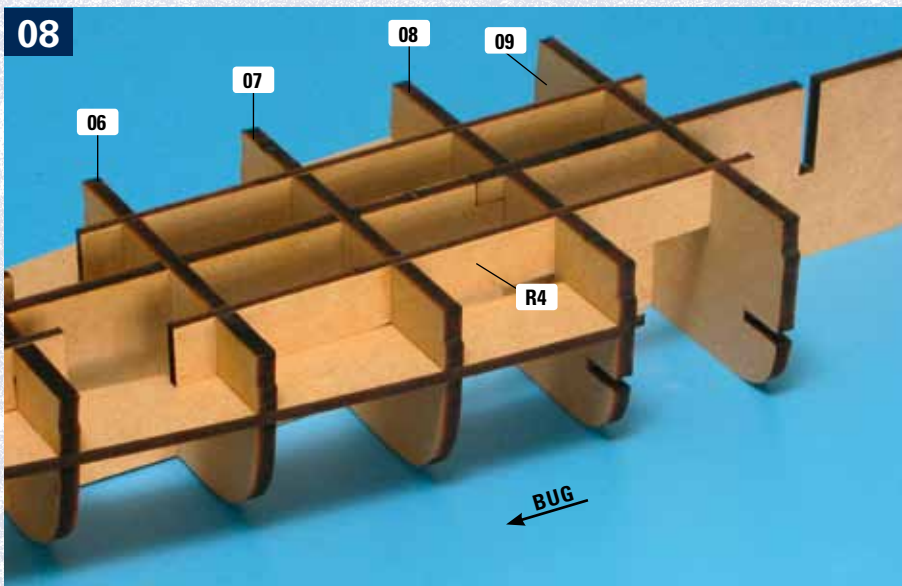

Versehen Sie sämtliche Kontaktstellen vom Längsträger R4 und den Querspannen 06-09 mit Holzleim und kleben Sie den Längsträger fest.

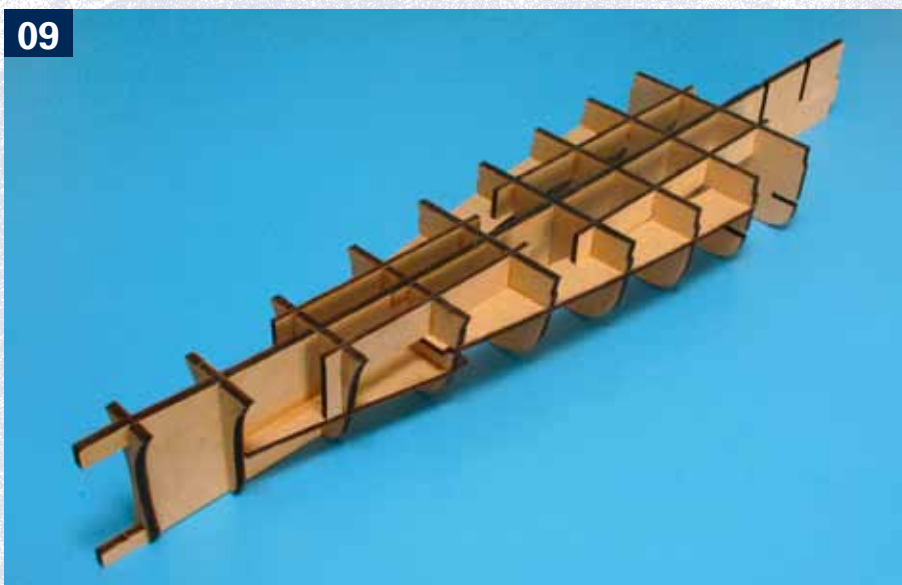

Der aktuelle Baufortschritt: Der dritte Mittelspant-Abschnitt, ein Querspant und zwei Längsträger sind an der Rumpfstruktur montiert. Der zweite diesmal gelieferte Querspant wird erst später benötigt.