




# 16. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Rahmen aus Lindenholz mit weiteren Strukturteilen für die mittleren und achteren Aufbauten des Modells.

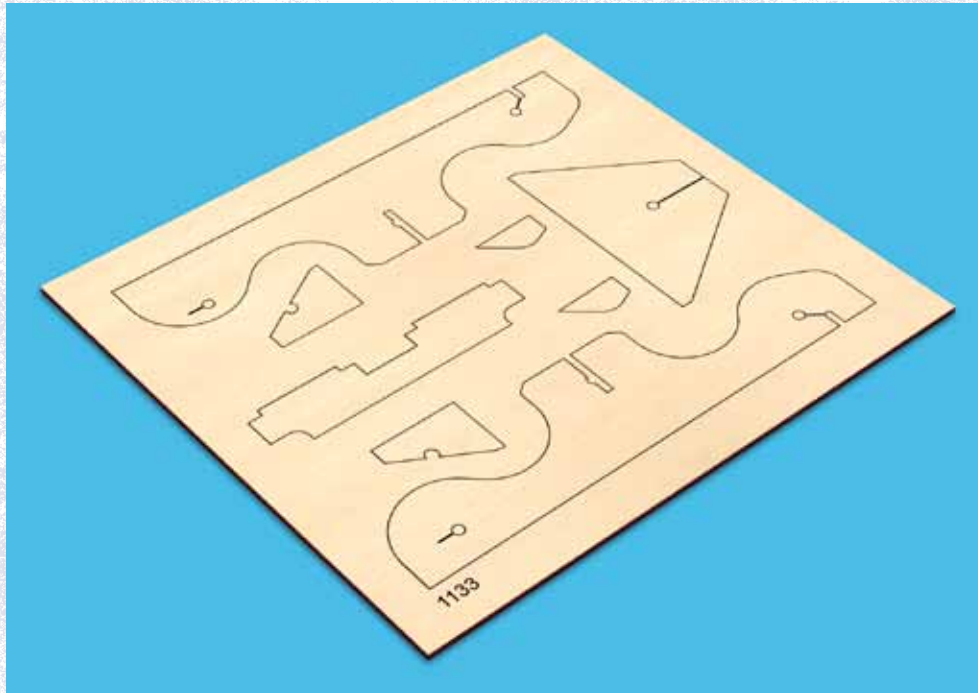


### WICHTIGE STARHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Noch nicht benötigte Teile sind in den Zeichnungen gelb unterlegt.

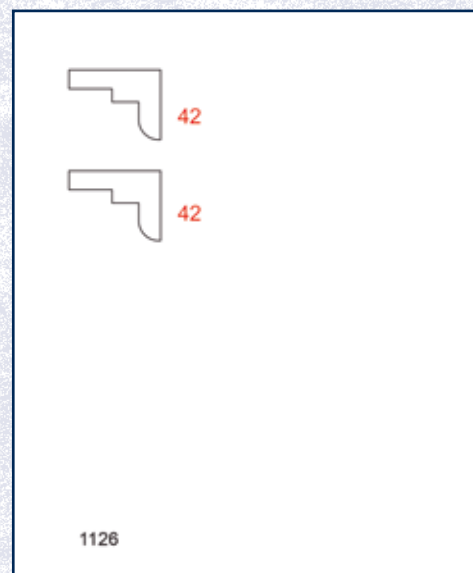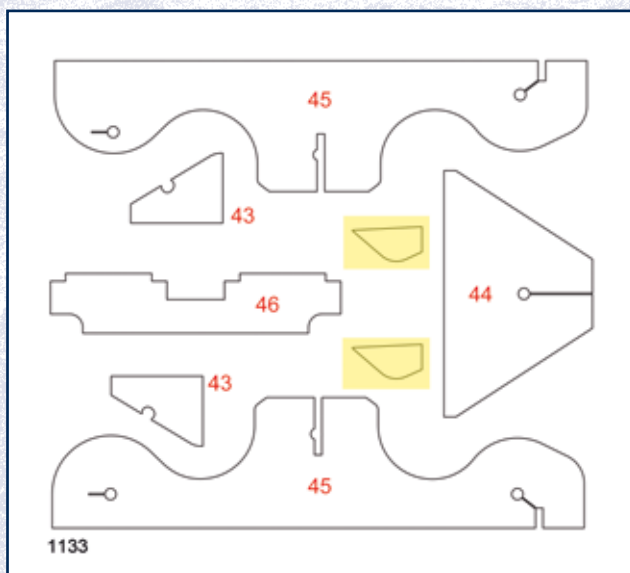


**Achtung:** In dieser Bauanleitung werden auch die beiden Teile 42 aus dem Holzrahmen 1126 benötigt, den Sie mit der 12. Ausgabe erhalten haben.

01

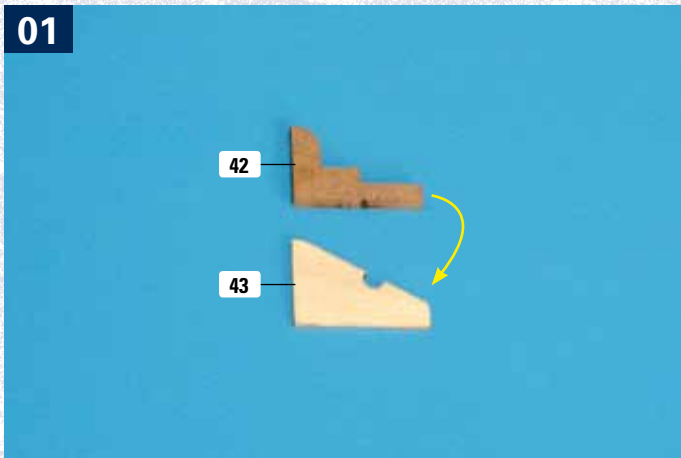


Legen Sie ein MDF-Teil 42 und ein Lindenholz-Teil 43 auf Ihre Arbeitsplatte. Richten Sie die Teile aus, wie es das Foto zeigt.

02

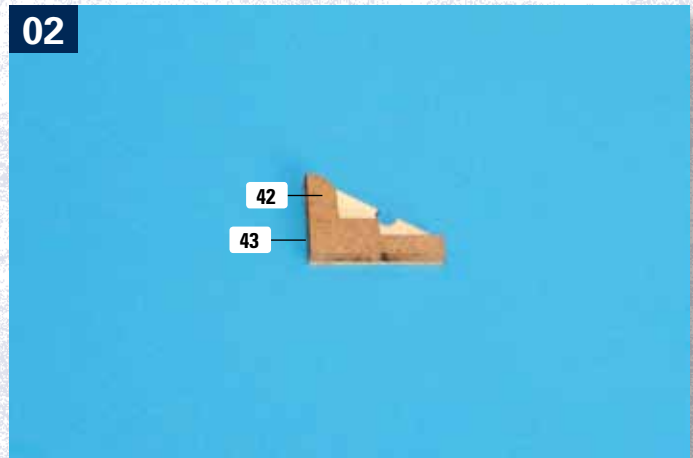


Positionieren Sie Teil 42 so auf Teil 43, dass die rechtwinkligen Seiten beider Teile bündig miteinander abschließen. Kleben Sie die Teile mit Holzleim aneinander fest.

03

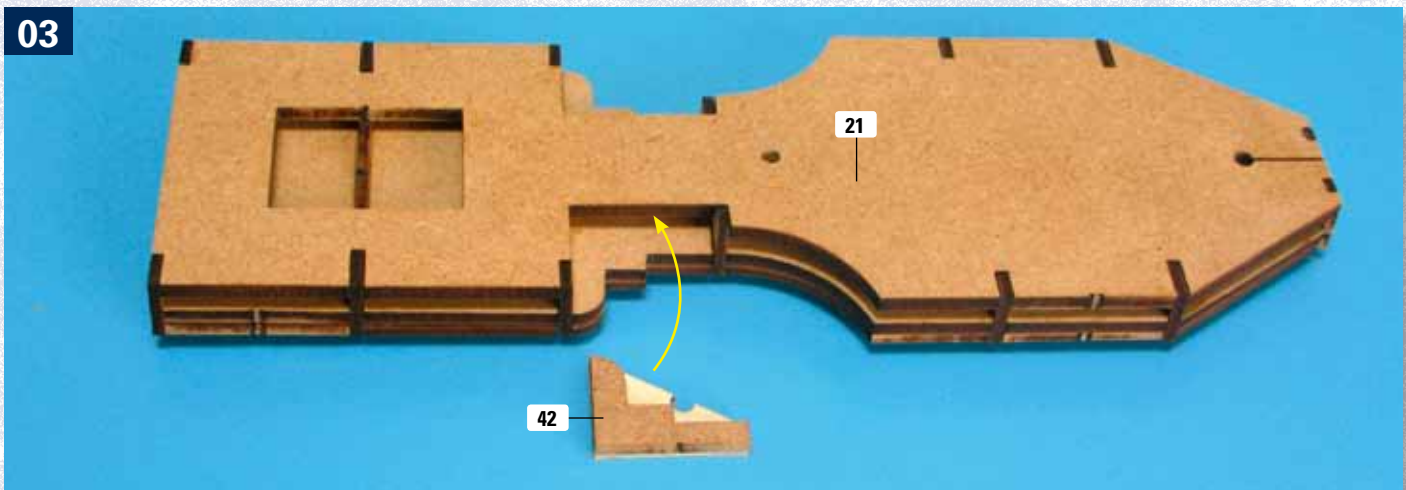


Legen Sie die Struktur der achteren Aufbauten, die Sie zuletzt mit der 13. Bauanleitung bearbeitet haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Richten Sie die Struktur so aus, dass die Platte 21 nach oben weist, wie abgebildet. Der gelbe Pfeil deutet an, wo das Teil 42/43 eingefügt werden soll.


04

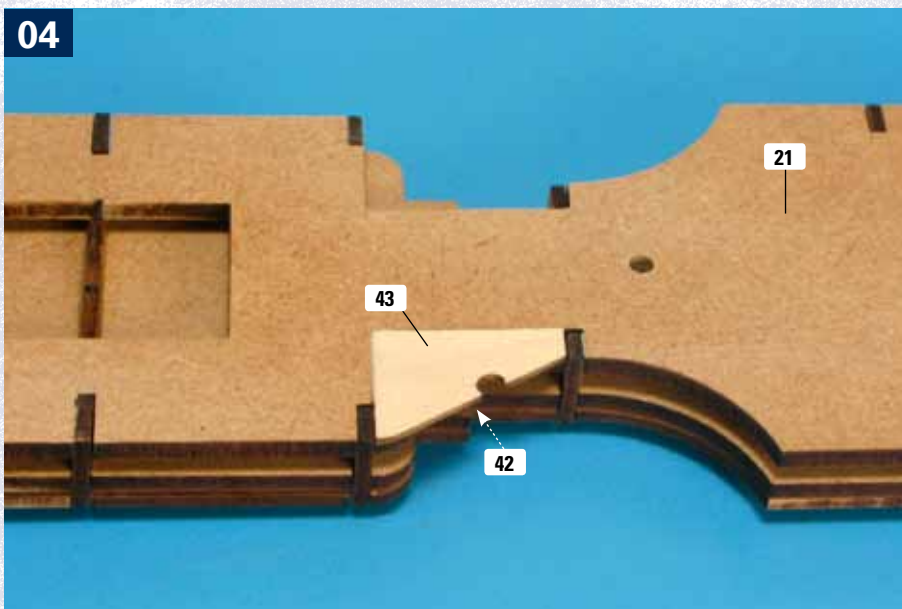


Kleben Sie das Teil 42/43 so an der Struktur der achteren Aufbauten fest, dass das Teil 43 und die Platte 21 höhenmäßig bündig abschließen. Das kleine Foto zeigt das festgeklebte Teil 42/43 schräg von unten.

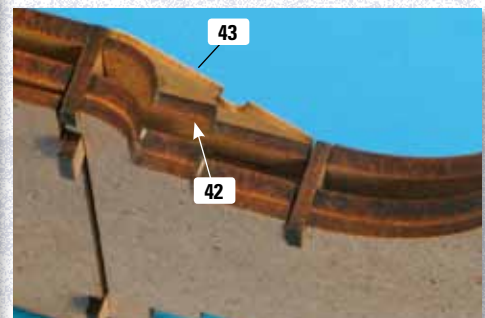


05

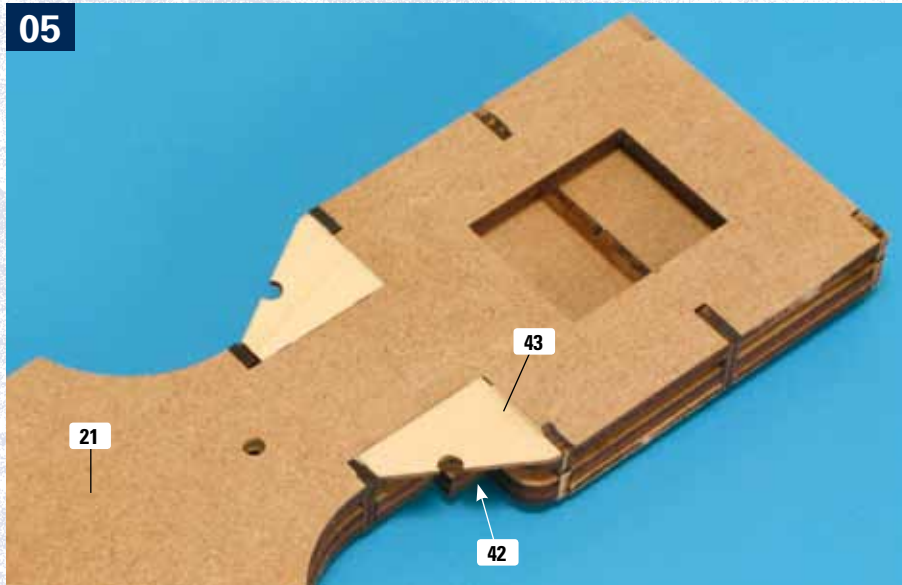

Legen Sie das zweite MDF-Teil 42 und das zweite Lindenholz-Teil 43 auf Ihre Arbeitsplatte. Sie werden spiegelverkehrt zum ersten Pärchen 42/43 ausgerichtet und aufeinander festgeklebt (siehe Detailfoto). Kleben Sie das zweite Teil 42/43 auf der anderen Seite der achteren Aufbauten fest, wie es das große Foto zeigt. Auch hier gilt wieder, dass Teil 43 und Platte 21 bündig miteinander abschließen sollen.

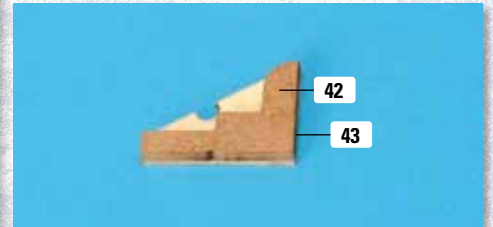


06

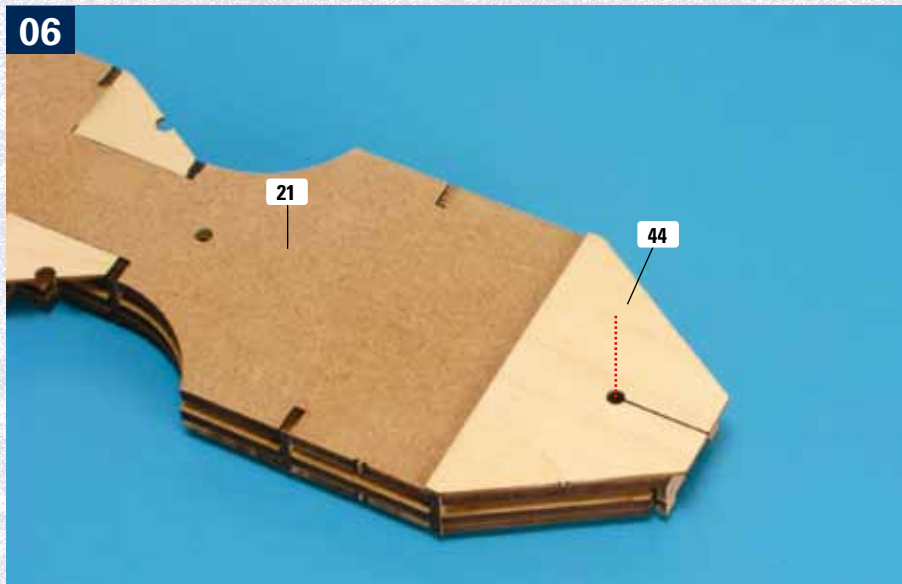


Legen Sie das Teil 44 am hinteren Ende der Platte 21 auf der achteren Aufbaustruktur auf. Achten Sie darauf, dass die Bohrung und der Schlitz beider Teile perfekt übereinstimmen. Ist dies der Fall, kleben Sie das Teil 44 mit Holzleim fest.

07

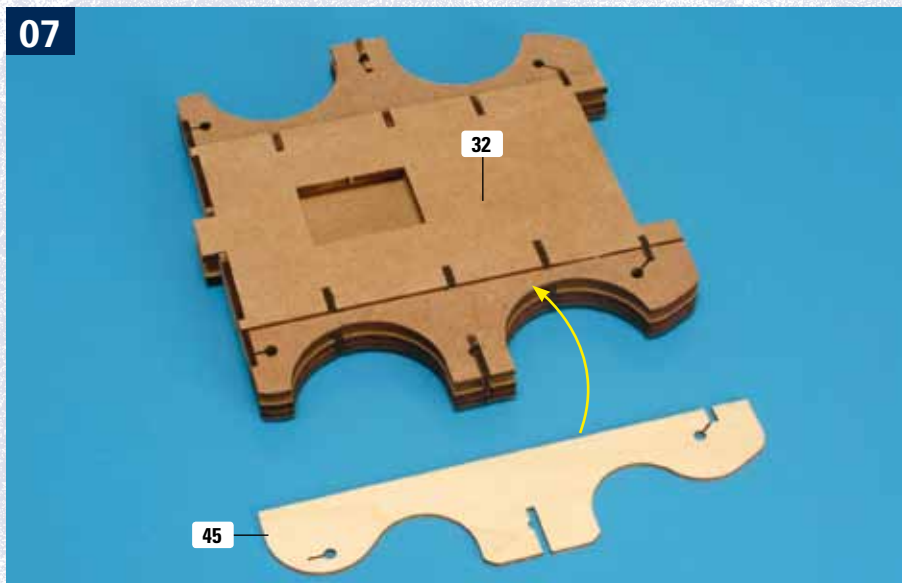


Legen Sie die mittlere Aufbaustruktur bereit, an der Sie zuletzt mit der 15. Bauanleitung gearbeitet haben. Richten Sie die Struktur so aus, dass die Platte 32 nach oben weist. Nehmen Sie eins der beiden Teil 45 zur Hand.

08

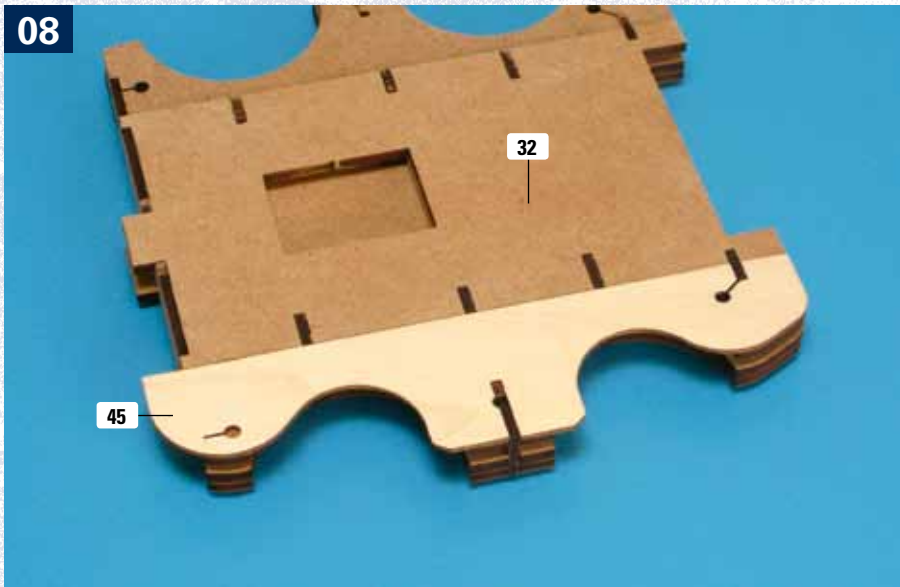


Richten Sie das Teil 45 so auf der Aufbaustruktur aus, dass Löcher und Schlitzte exakt übereinstimmen. Passt alles, kleben Sie Teil 45 fest.

09

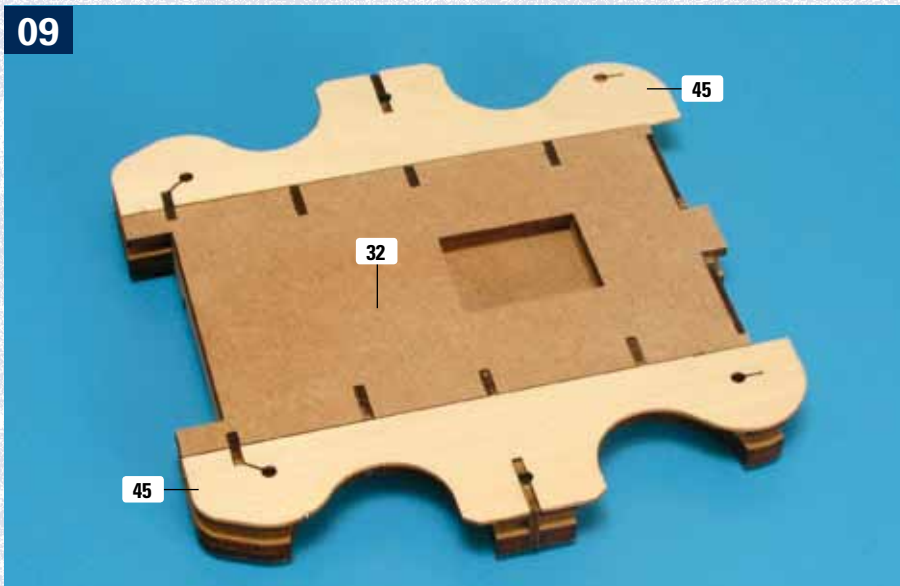

Drehen Sie die mittlere Aufbaustruktur um und legen Sie auf der anderen Seite das zweite Teil 45 auf. Ist es korrekt ausgerichtet, kleben Sie es fest.

10

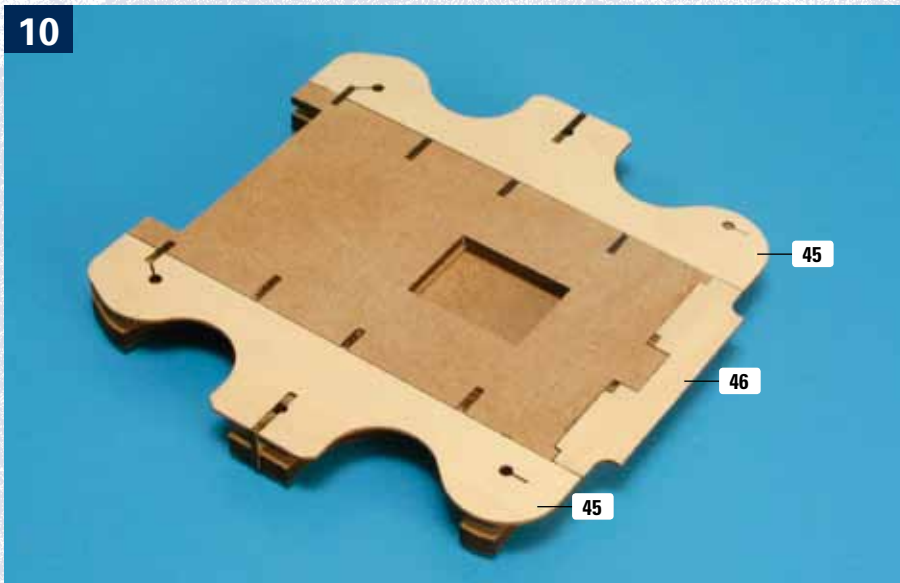

Legen Sie das Teil 46 vorne an der mittleren Aufbaustruktur auf, wie abgebildet. Es wird am vordersten Querbalken und an der Platte 32 festgeklebt.