




20. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie zwei Rahmen mit Strukturteilen für die Aufbauten und den Rumpf des Modells.

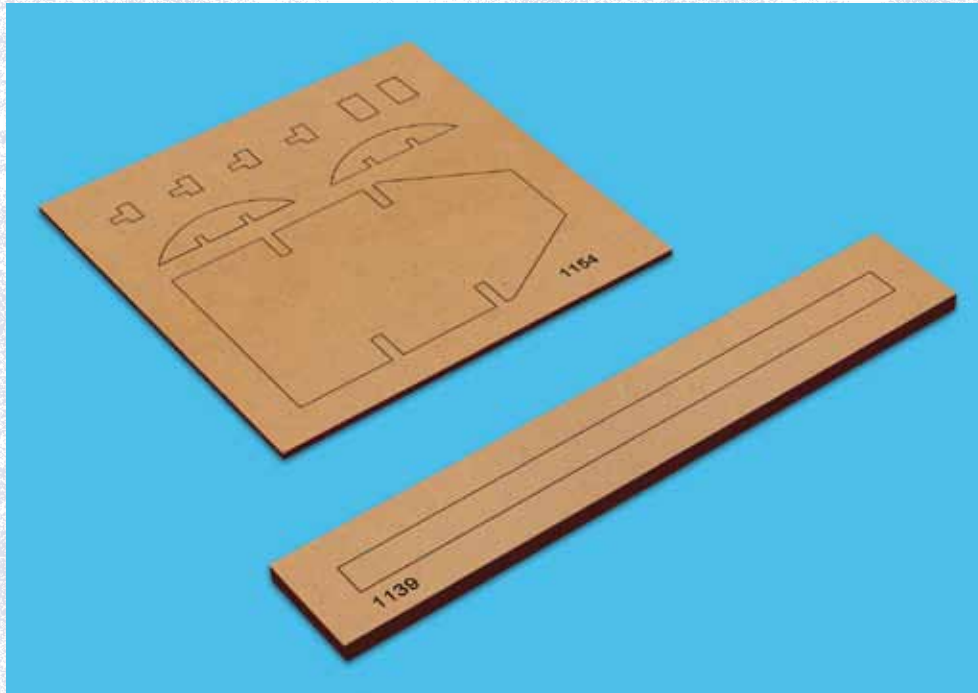


WICHTIGE STARHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Noch nicht benötigte Bauteile sind in den Zeichnungen gelb unterlegt.

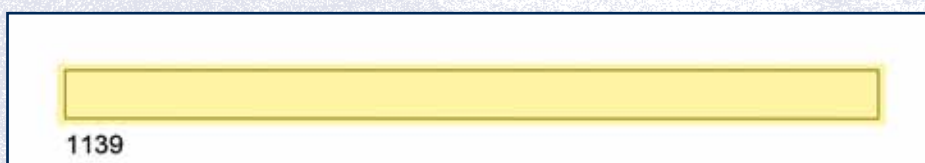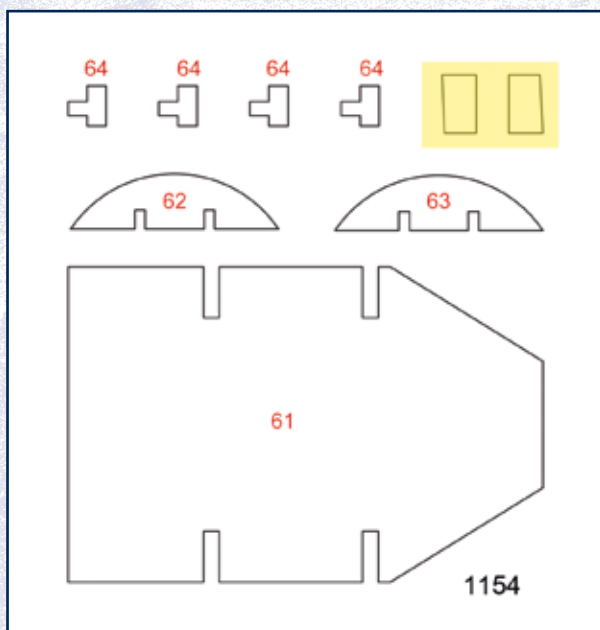


01

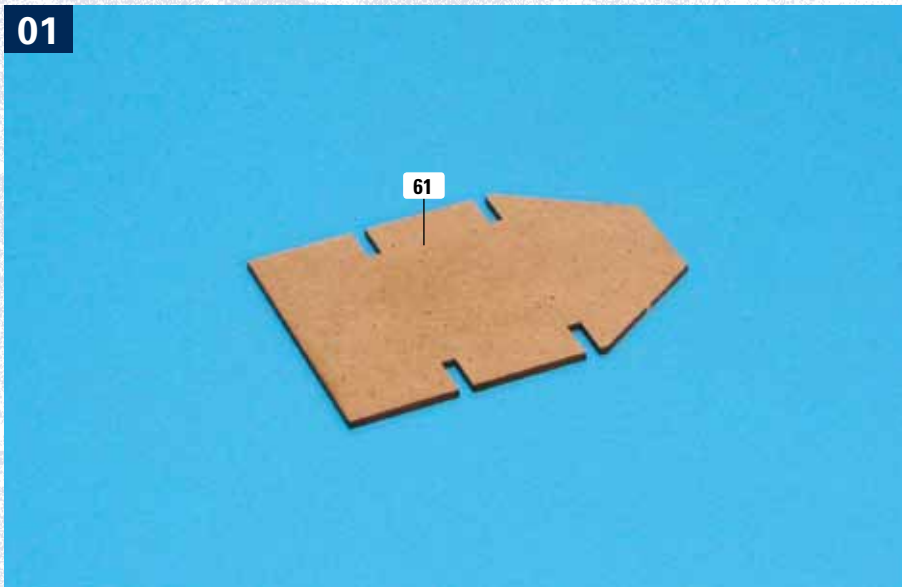


Legen Sie die Platte 61 auf Ihre Arbeitsfläche und richten Sie sie so aus, wie es das Foto zeigt.

02

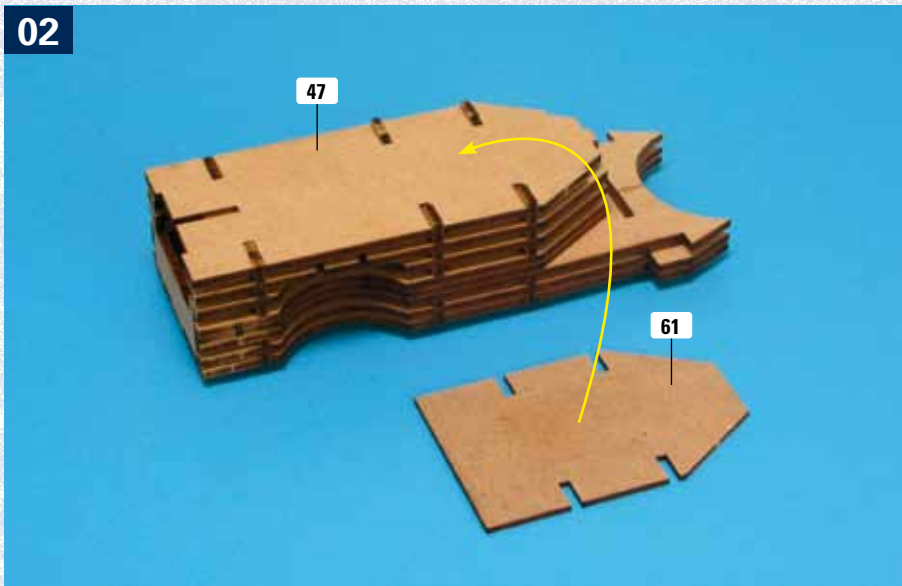


Neben der Platte 61 positionieren Sie die Struktur der vorderen Aufbauten auf Ihrer Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Der gelbe Pfeil deutet an, wo die Platte aufgesetzt werden soll.

03

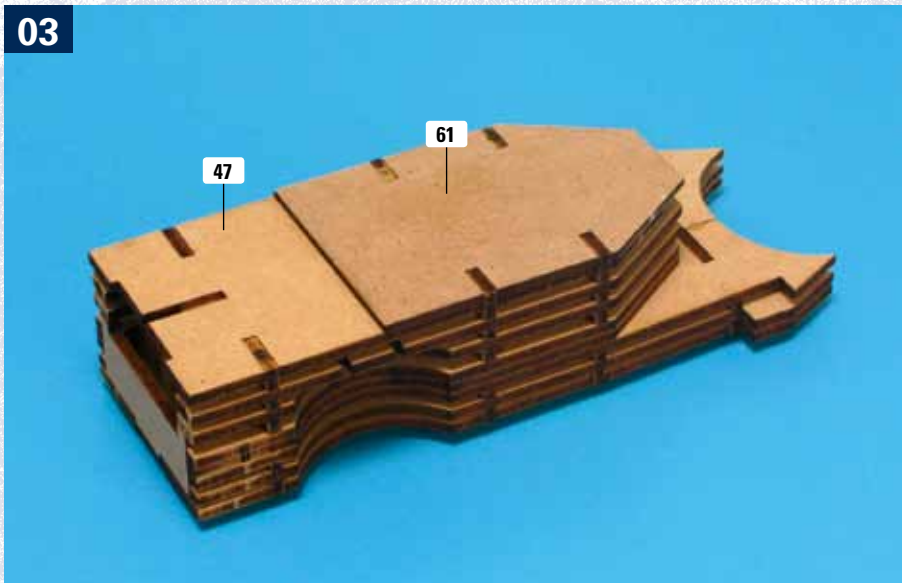


Setzen Sie die Platte 61 zunächst testweise auf der Struktur auf. Ihre Einkerbungen umfassen die Querträger der Struktur. Liegt die Platte perfekt auf, kleben Sie sie mit Holzleim fest.

04

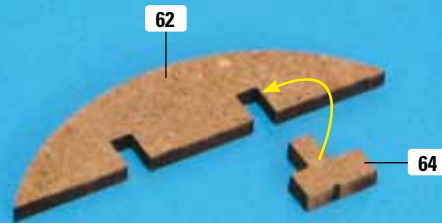


Legen Sie das halbrunde Teil 62 auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das erste Teil 64 hinzu. Es wird in die erste Einkerbung von Teil 62 eingefügt, wie angedeutet.

05

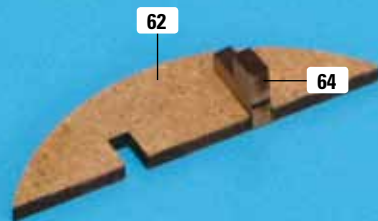


Kleben Sie das erste Teil 64 am Teil 62 fest. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung von Teil 64: Es muss bündig mit der geraden Längsseite und der Unterseite von Teil 62 abschließen, wie abgebildet.

06

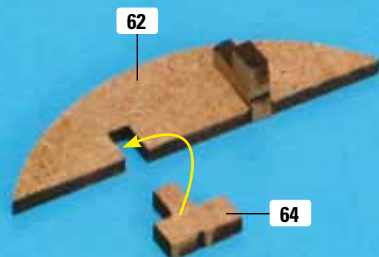


Nehmen Sie das nächste Teil 64. Es wird in die zweite Einkerbung des halbrunden Teils 62 eingefügt, wie angedeutet.

07

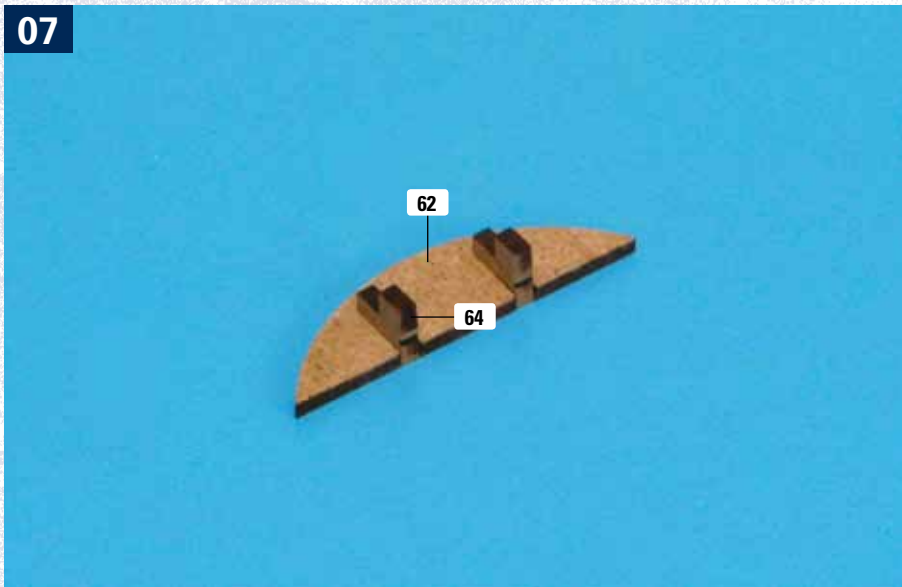


Achten Sie wieder auf die Ausrichtung des Teils 64 und kleben Sie es am Teil 62 fest, wie es das Foto zeigt.

08

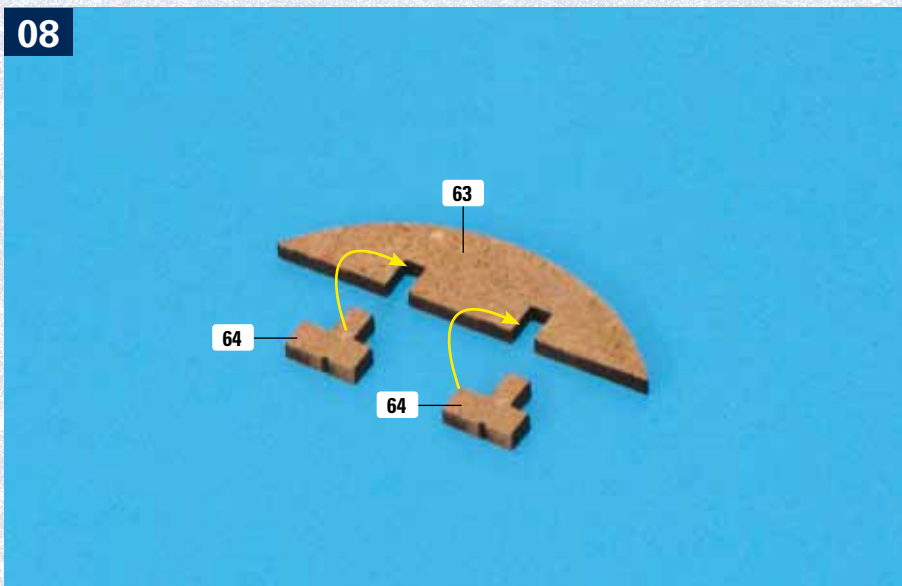

Nun legen Sie das halbrunde Teil 63 auf Ihre Arbeitsfläche und positionieren vor diesem die beiden verbliebenen Teile 64.

09

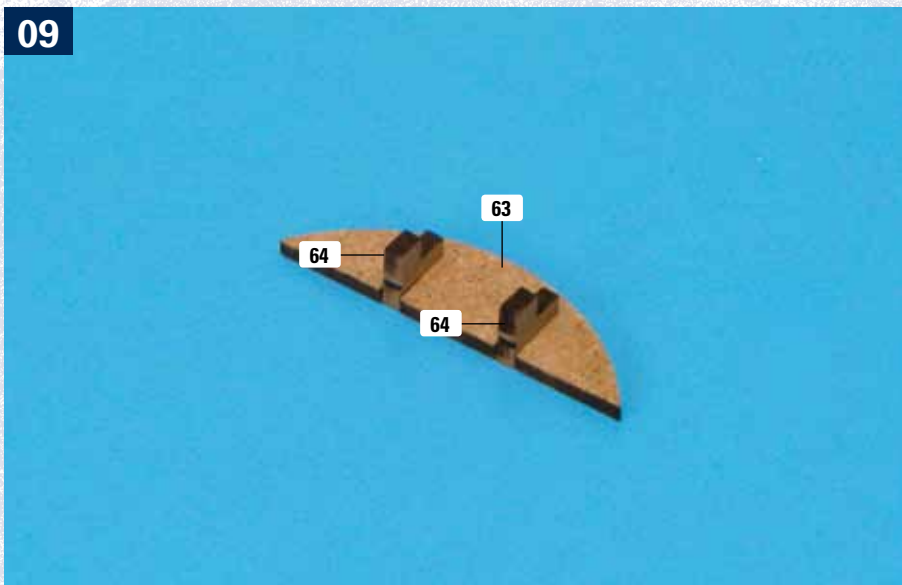

Kleben Sie die beiden Teile 64 in den Aussparungen von Teil 63 fest. Achten Sie auch hier darauf, dass die Teile 64 bündig mit der geraden Längsseite und der Unterseite von Teil 63 abschließen.