





23. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie die ersten beiden Abschnitte für das Oberdeck des Modells.




WICHTIGE STARTHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

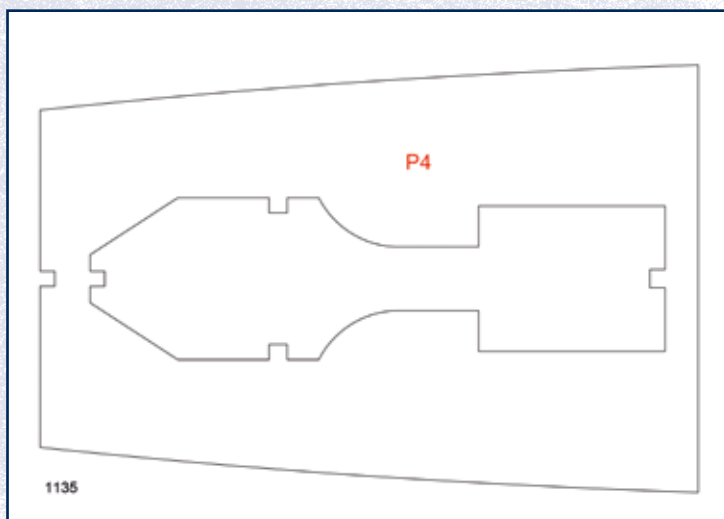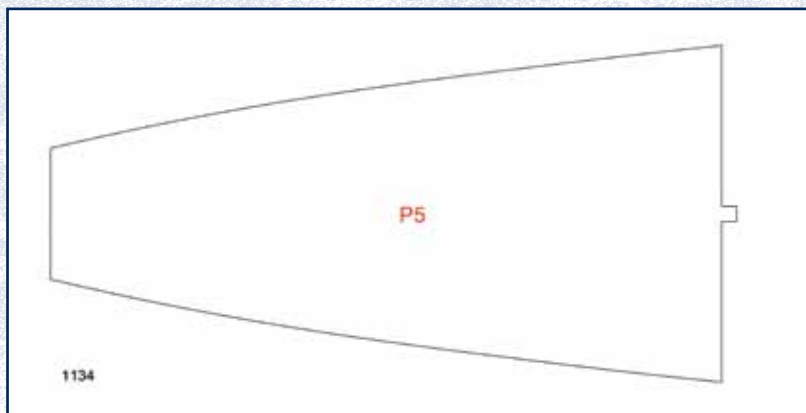


01

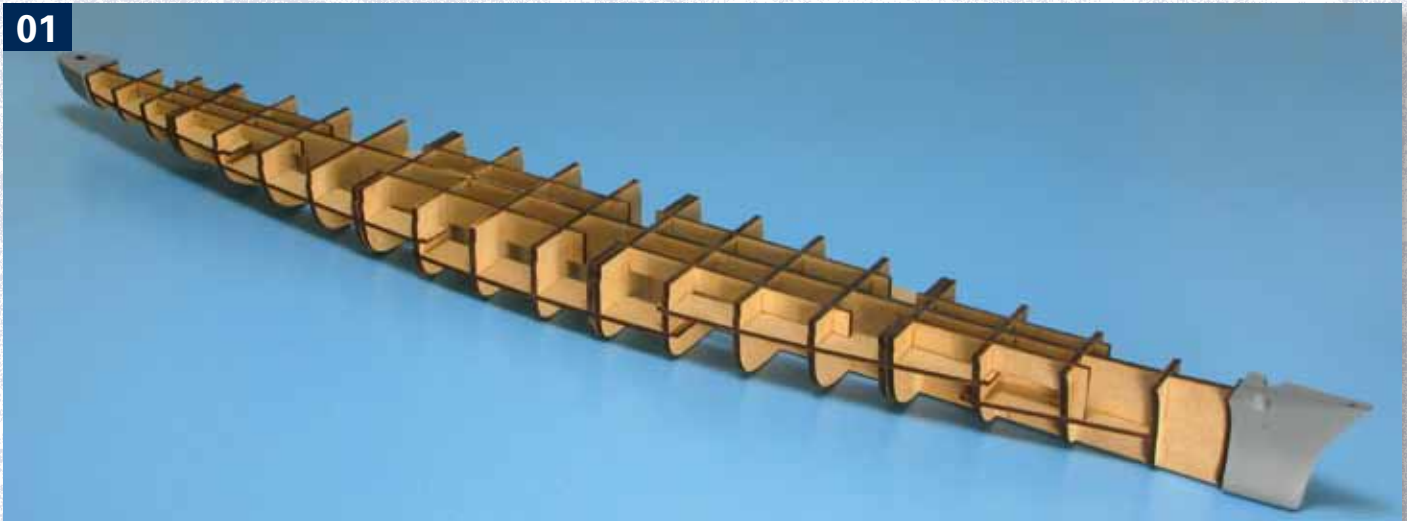


Stellen Sie den Rumpf Ihres Modells, an dem Sie mit der vorangegangenen Bauanleitung die vier Kunststoffteile für den Bug und das Heck angebracht haben, auf Ihre Arbeitsplatte.

02

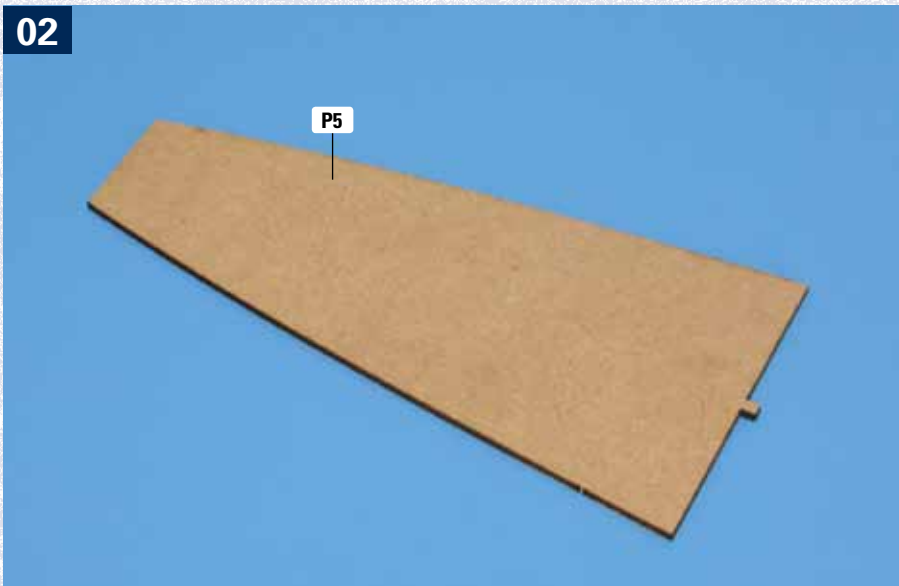


Nehmen Sie das Oberdeckteil P5 zur Hand. Achten Sie beim Heraustrennen des Teils aus dem Rahmen und beim Bearbeiten seiner Außenkanten darauf, den kleinen Zapfen nicht zu beschädigen.

03

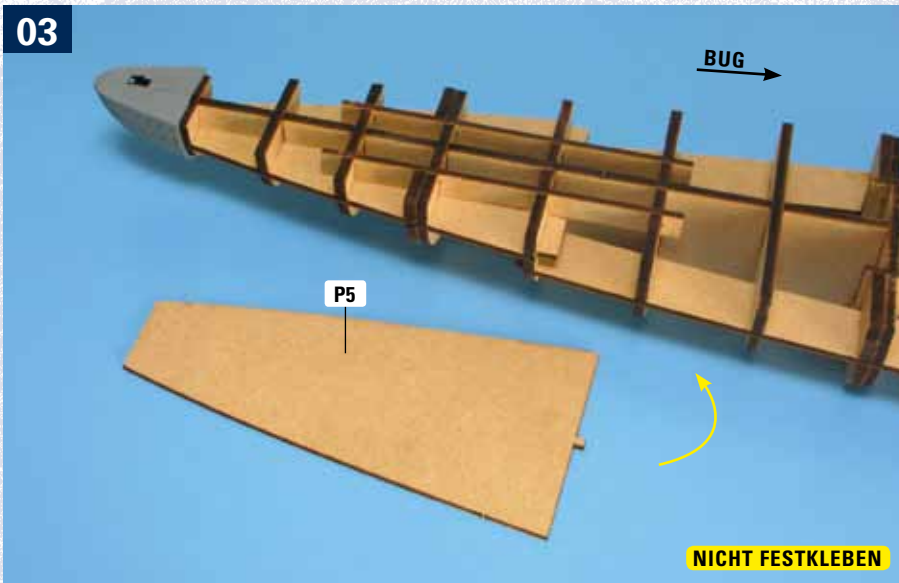


Legen Sie das Oberdeckteil P5 vor den hinteren Bereich des Rumpfs.

04

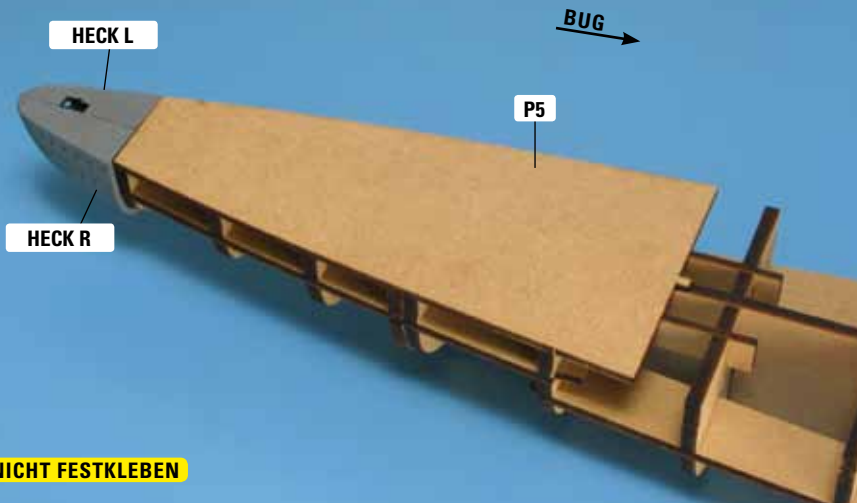


Setzen Sie das Oberdeckteil P5 testweise auf dem Rumpf auf. Es soll die beiden Heckteile nach vorn fortsetzen, wie abgebildet. Wir empfehlen dringend, mit dem Festkleben der Oberdeckteile zu warten. Kleben Sie sie erst fest, nachdem Sie alle zusammen testweise aufgelegt haben. Denn nur dann erkennen Sie, ob und an welcher Stelle Sie die Teile gegebenenfalls etwas nacharbeiten müssen.

05

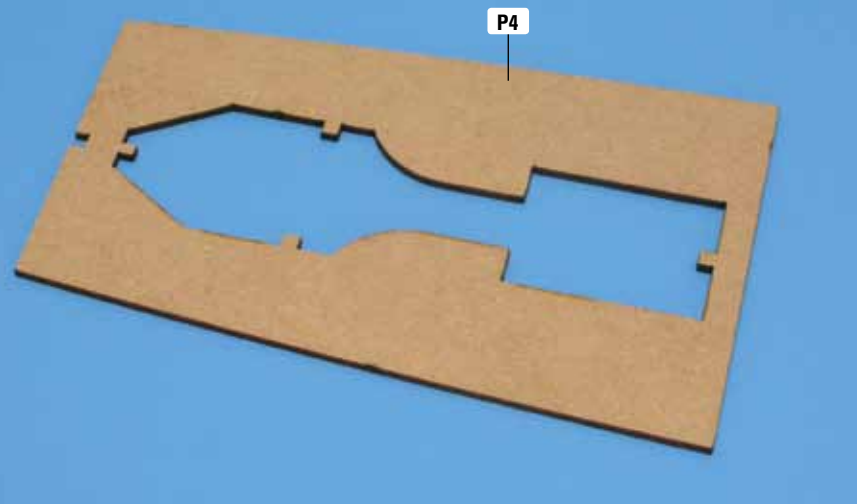


Nun ist das Oberdeckteil P4 an der Reihe. Gehen Sie beim Heraustrennen dieses Teils äußerst vorsichtig vor. Glätten Sie hier auch die Innenkonturen vorsichtig mit Sandpapier.

06

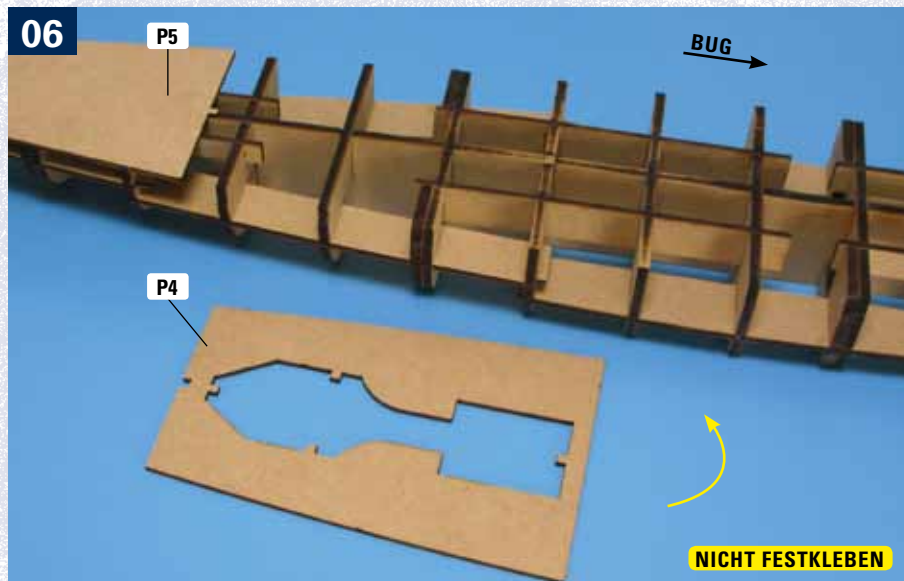


Legen Sie das Oberdeckteil P4 vor die Steuerbordseite des Rumpfs, ausgerichtet wie abgebildet.

07

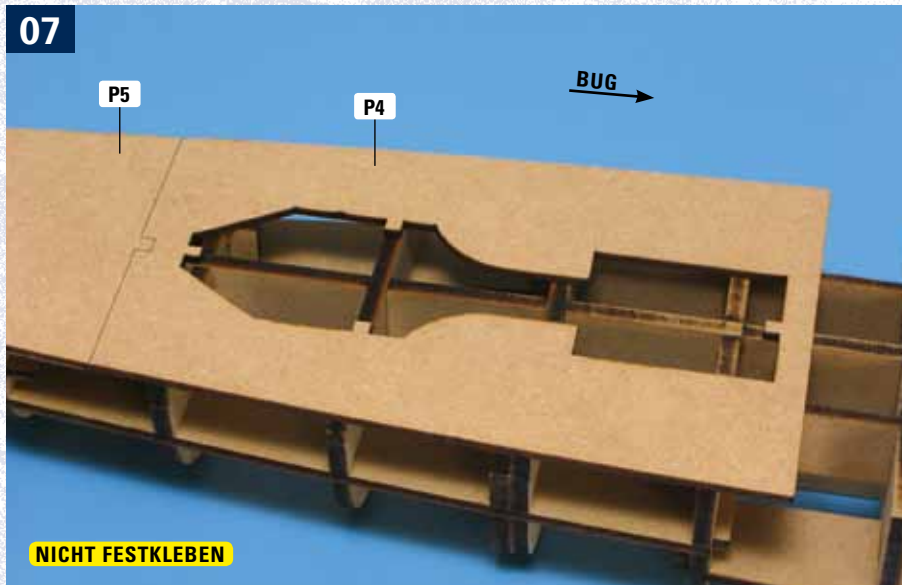


Legen Sie das Oberdeckteil P4 probeweise auf dem Rumpf auf. Es setzt das Oberdeckteil P5 nach vorne fort und nimmt dessen kleinen Zapfen auf, wie abgebildet.

08

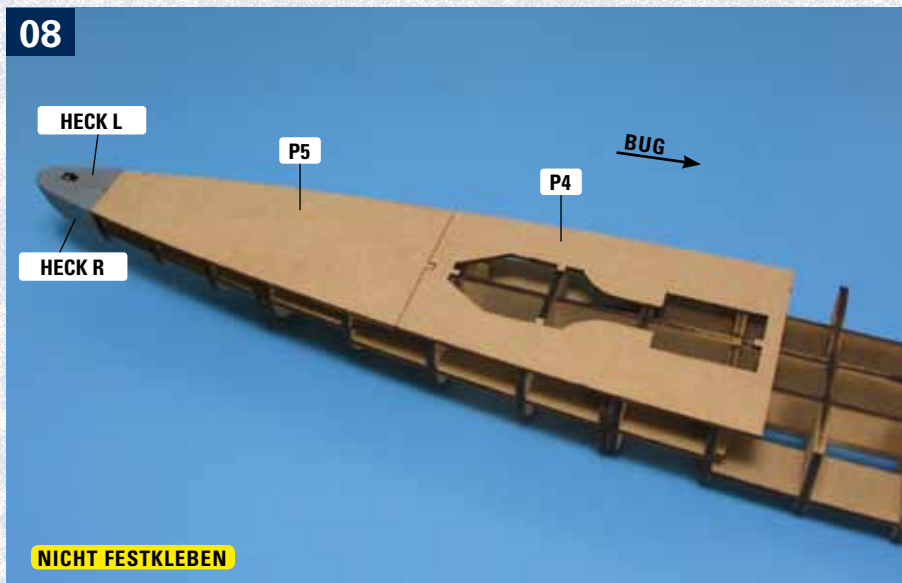

Die beiden in dieser Anleitung aufgelegten Oberdeckteile in der Übersicht. Warten Sie mit dem Festkleben der Oberdeckteile, bis sämtliche Oberdeckteile aufgelegt sein werden!

09

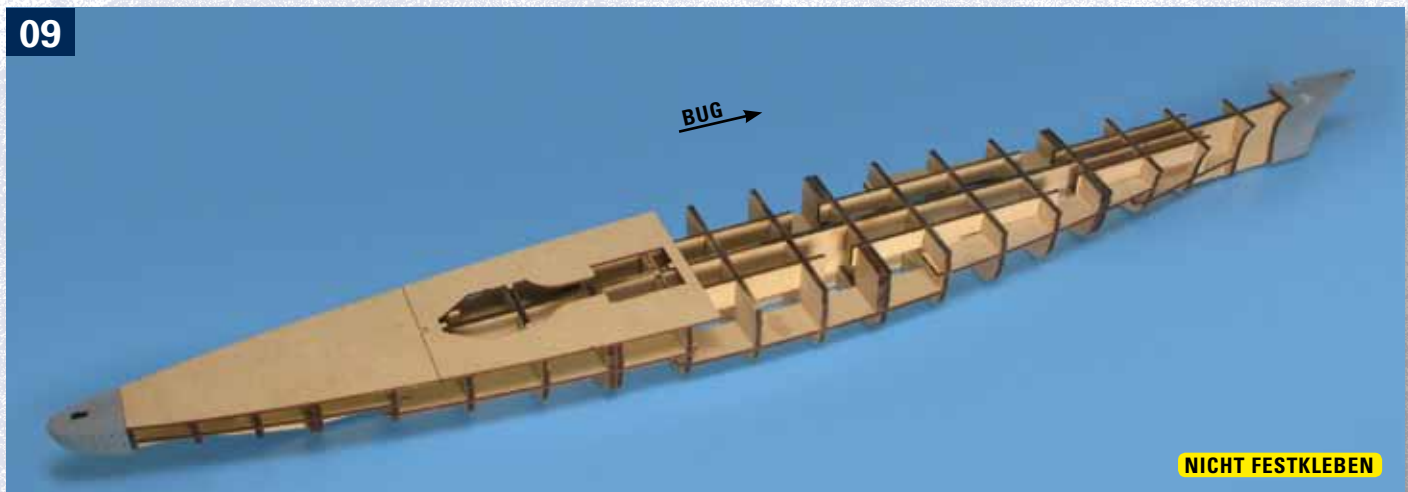

Die Gesamtansicht des Rumpfs mit den ersten beiden testweise aufgelegten Oberdeckteilen. Mit der nächsten Anleitung erhalten Sie weitere Oberdeckteile.