




## 24. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie zwei weitere Abschnitte für das Oberdeck des Modells.

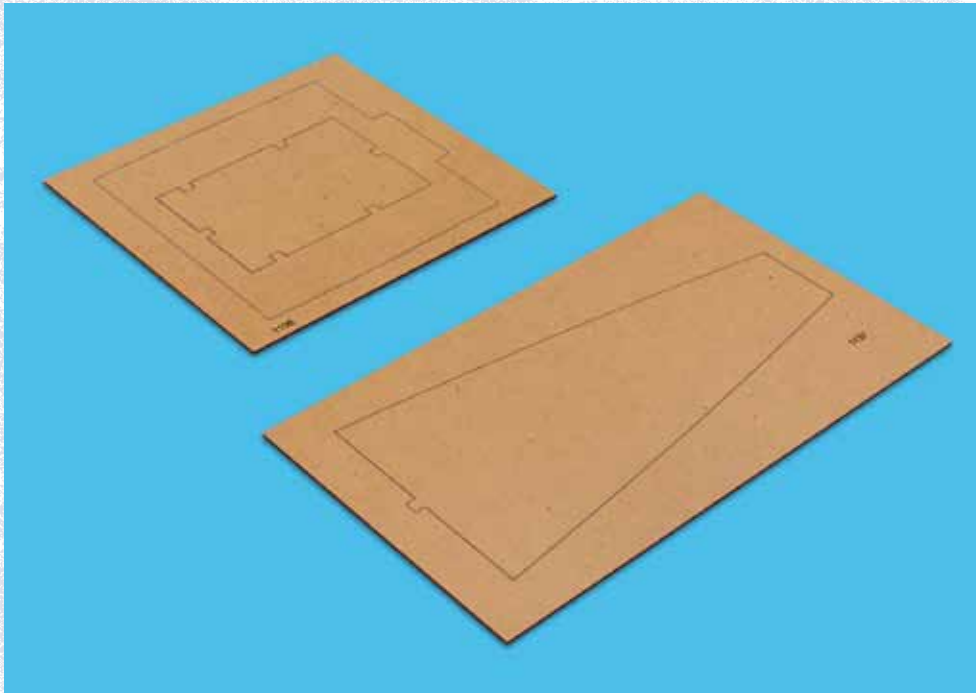


### WICHTIGE STARHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

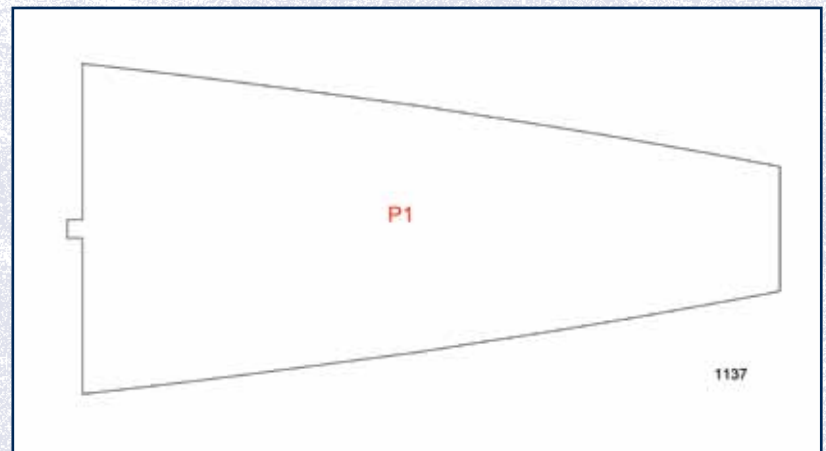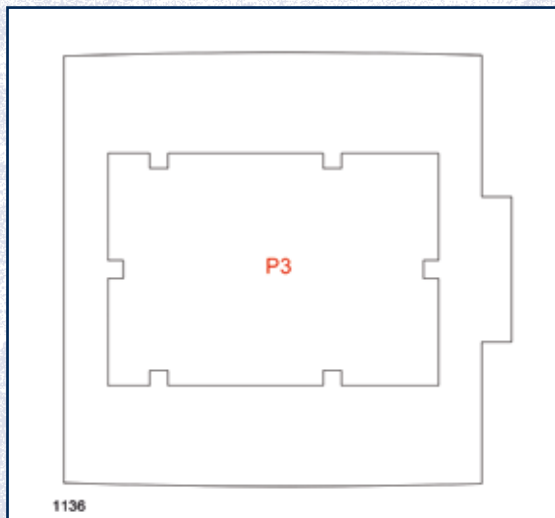




01

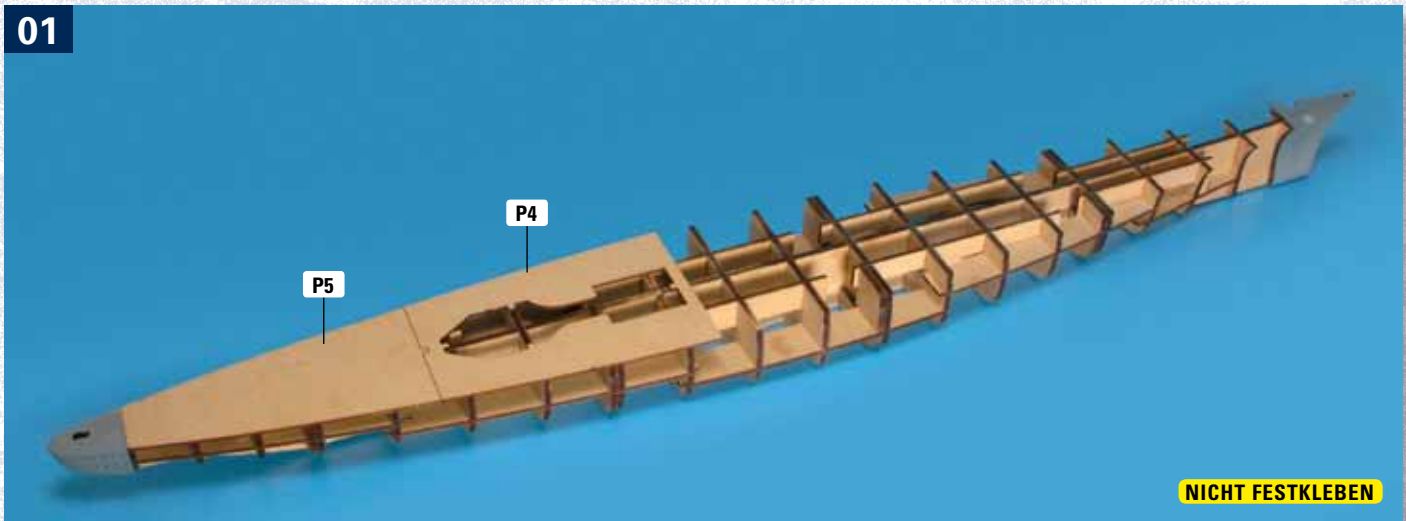


Stellen Sie den Rumpf Ihres Modells auf Ihre Arbeitsplatte. Mit der vorangegangenen Bauanleitung haben Sie die ersten beiden Oberdeckteile P5 und P4 provisorisch aufgelegt, wie abgebildet.

02

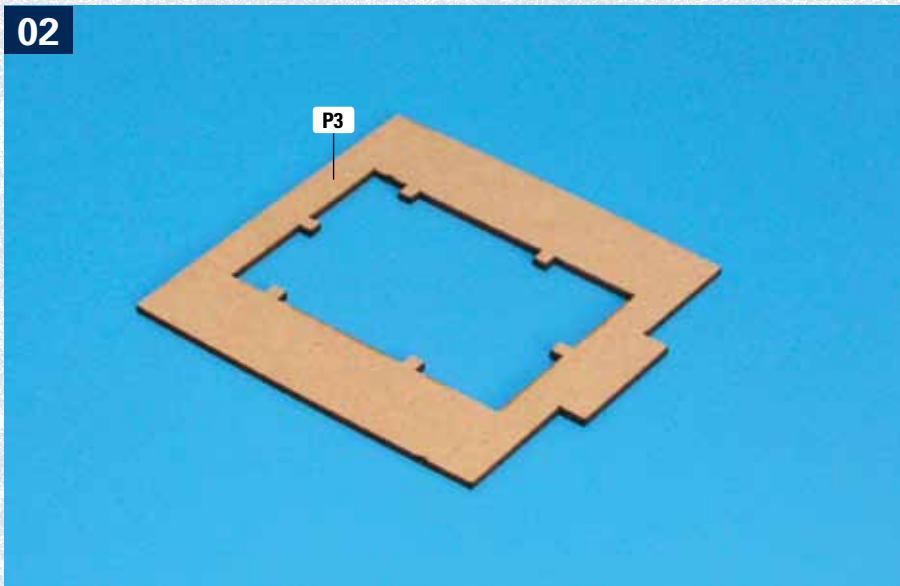

Nehmen Sie das Oberdeckteil P3 zur Hand. Achten Sie beim Heraustrennen des Teils aus dem Rahmen und beim Bearbeiten der Kanten darauf, die sechs kleinen Zapfen nicht zu beschädigen.


03

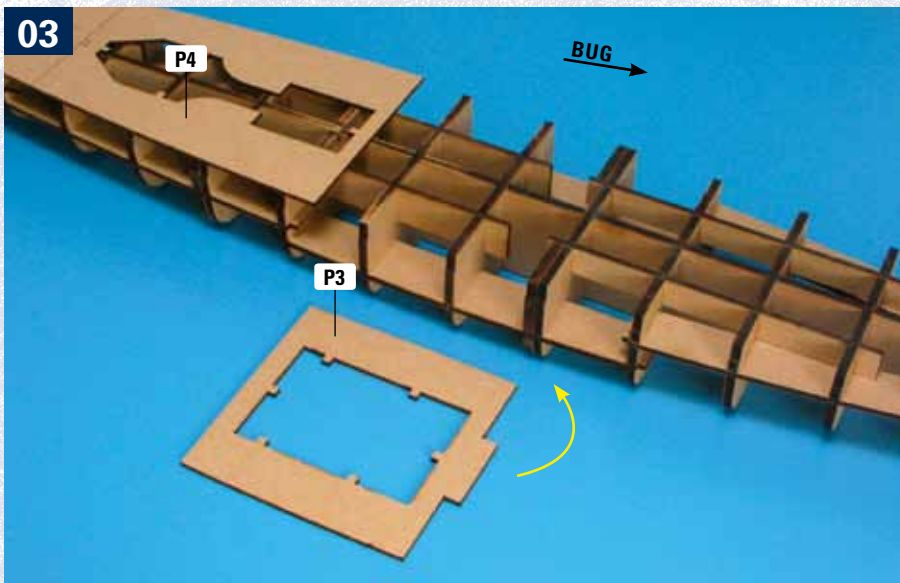

Legen Sie das Oberdeckteil P3 vor den Mittschiffsbereich des Rumpfs und richten Sie es so aus, wie auf dem Foto dargestellt.




04

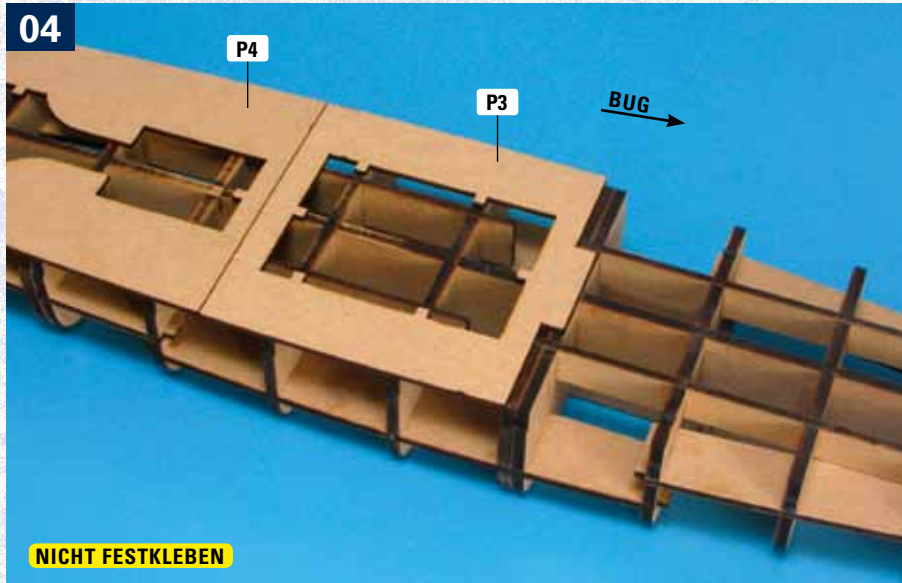


Setzen Sie das Oberdeckteil P3 testweise auf dem Rumpf auf. Es soll das Oberdeckteil P4 nahtlos nach vorn fortsetzen, wie abgebildet.

05

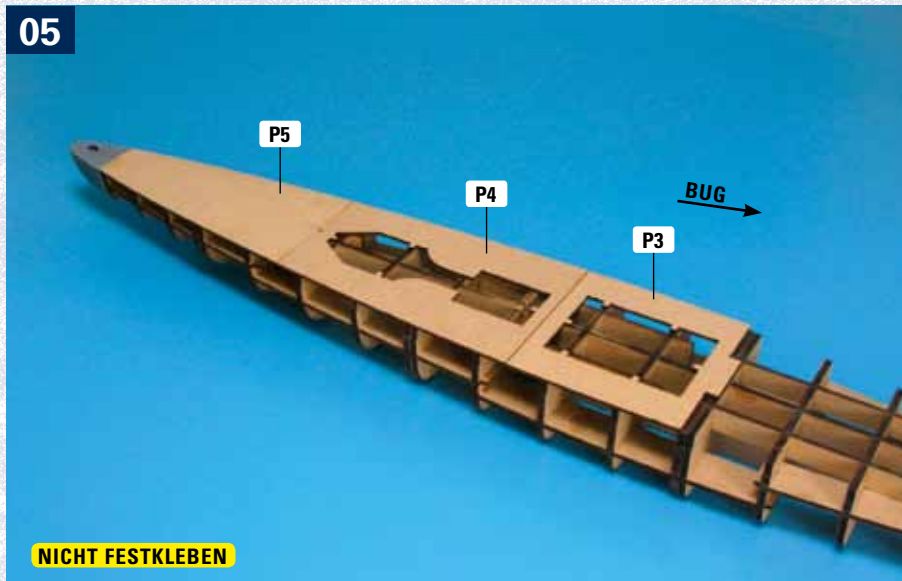


Die drei aufgelegten Deckteile in der Übersicht. Warten Sie mit dem Festkleben bis zur nächsten Bauanleitung, in der alle fünf Oberdeckteile exakt ausgerichtet und befestigt werden.

06

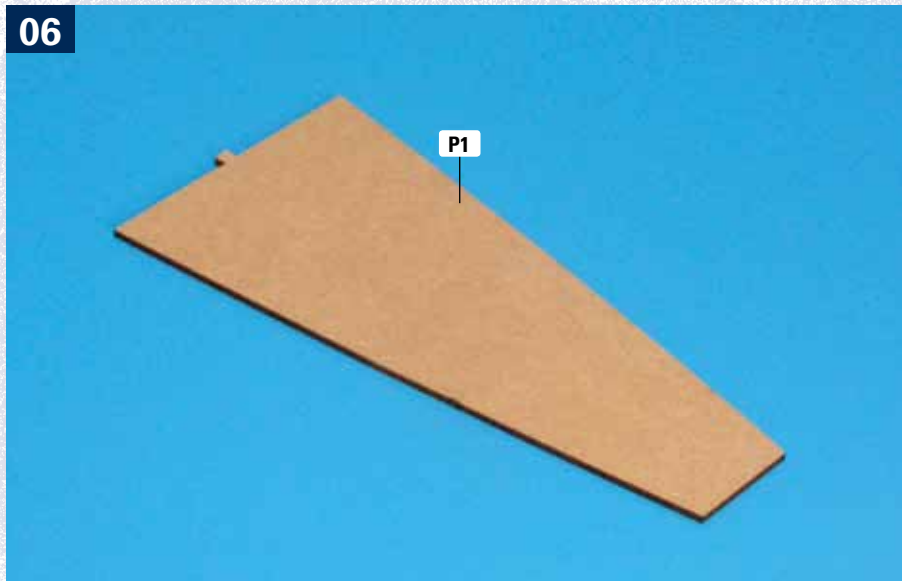


Nun ist das vorderste Oberdeckteil P1 an der Reihe. Gehen Sie auch beim Heraustrennen dieses Teils vorsichtig vor und achten Sie insbesondere darauf, den kleinen Zapfen nicht zu beschädigen.




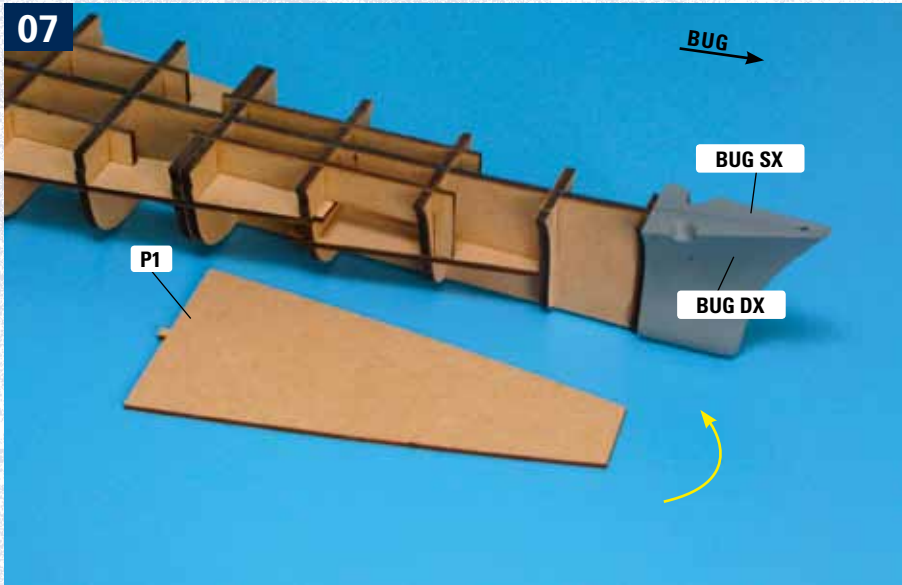

Legen Sie das Oberdeckteil P1 vor die Steuerbordseite des Vorschiffs, ausgerichtet wie abgebildet.

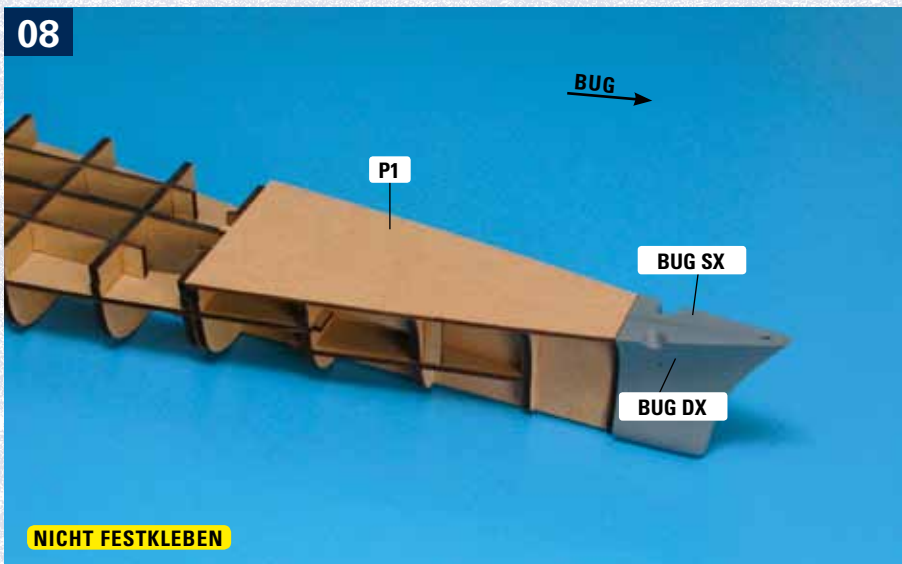

Legen Sie das Oberdeckteil P1 testweise auf dem Rumpf auf. Es setzt die beiden Kunststoff-Bugteile nahtlos nach achtern fort.

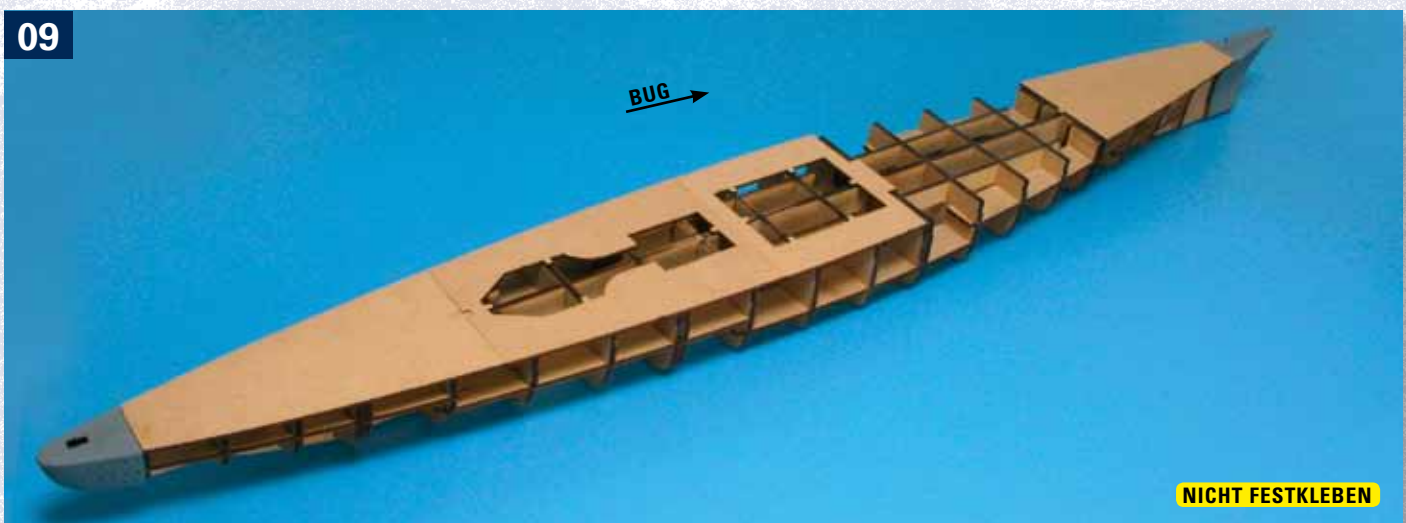

Die Gesamtansicht des Rumpfs mit den vier testweise aufgelegten Oberdeckteilen. Mit der nächsten Anleitung erhalten Sie den letzten Abschnitt für das Oberdeck.