



25. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie den letzten Abschnitt für das Oberdeck des Modells.

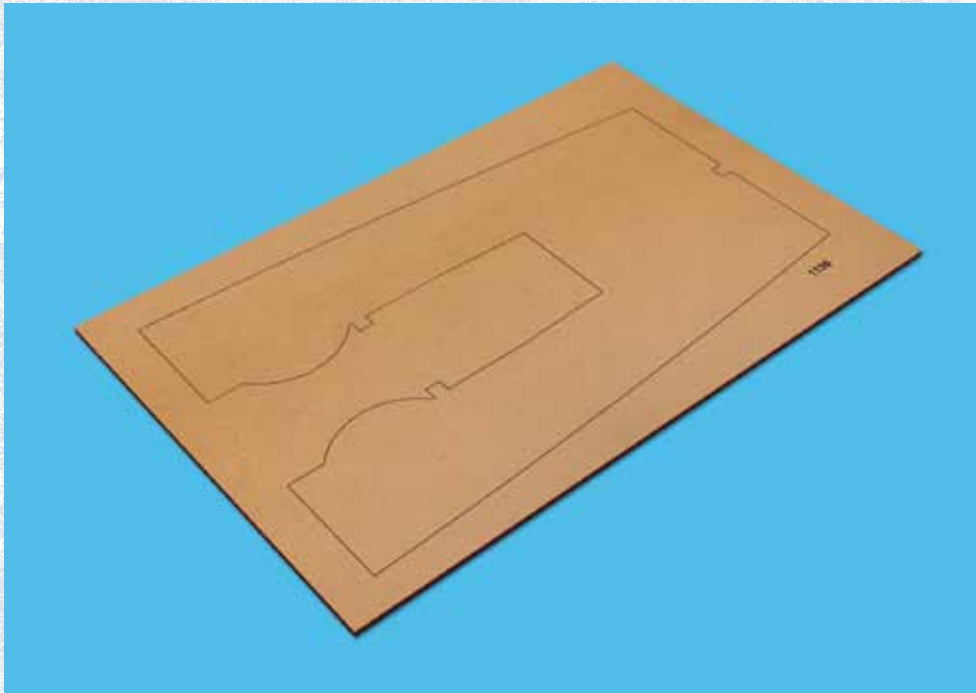


WICHTIGE STARTHINWEISE:

- Die Bezeichnung des Bauteils entnehmen Sie der Zeichnung.
- Lösen Sie das Teil mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

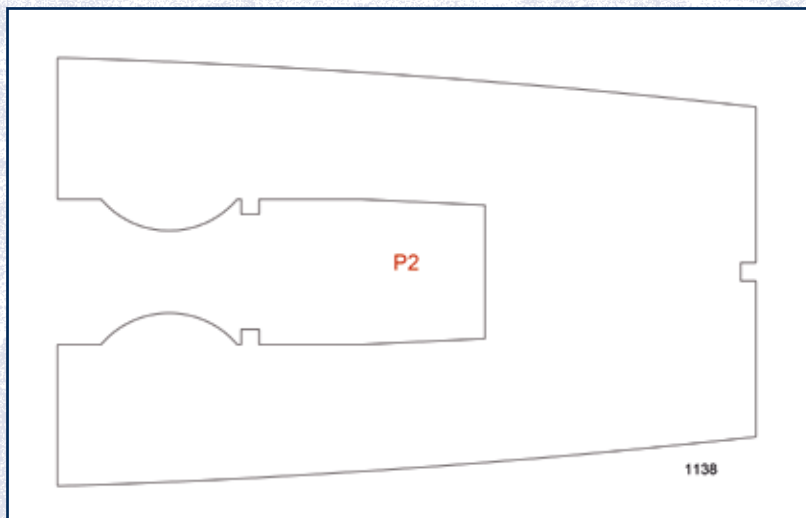


01

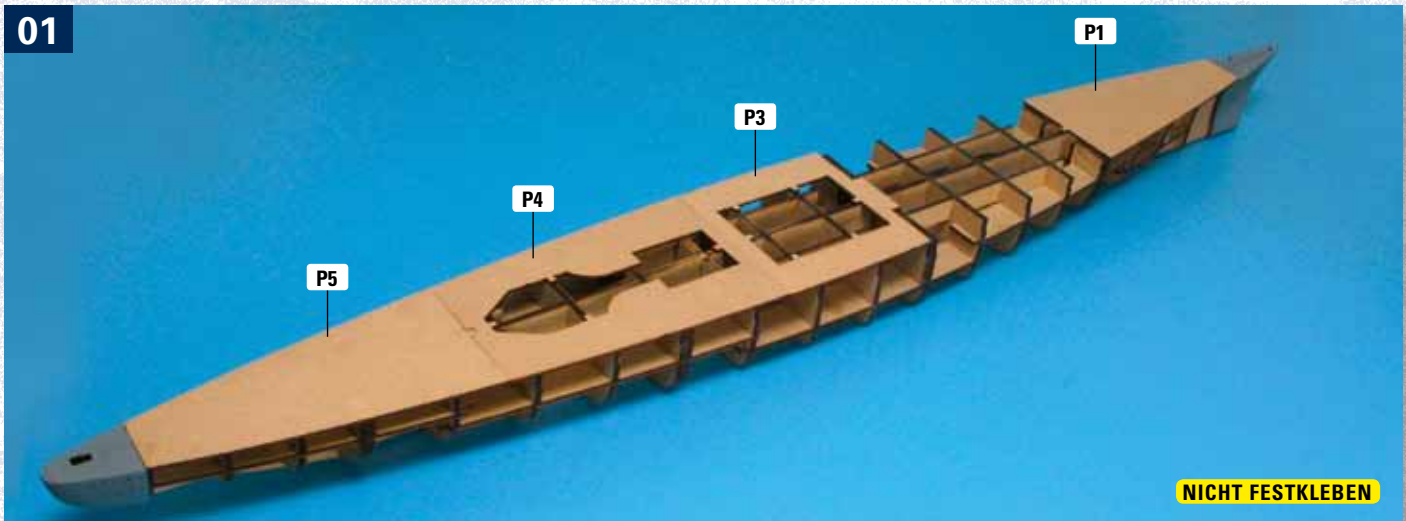


Stellen Sie den Rumpf Ihres Modells mit den vier provisorisch aufgelegten Oberdeckteilen auf Ihre Arbeitsplatte, wie abgebildet.

02

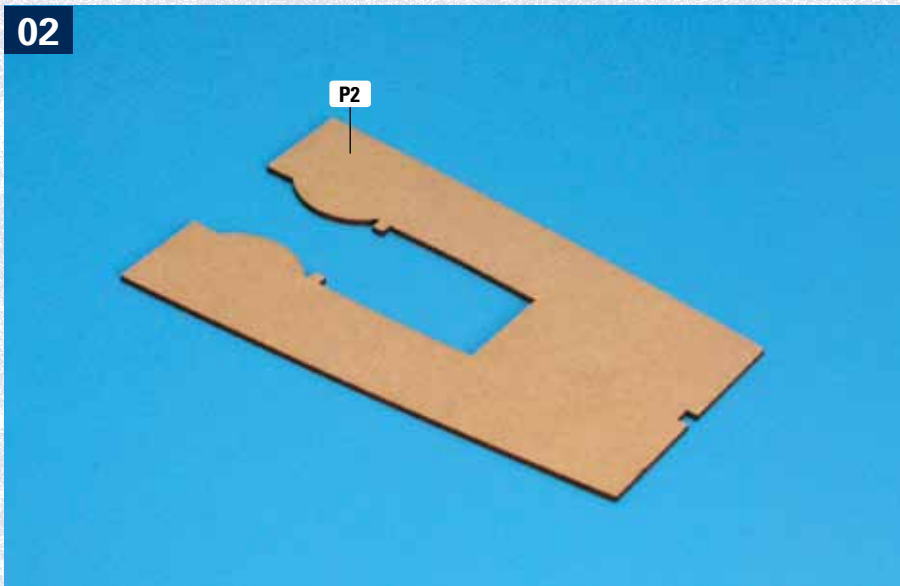


Nehmen Sie das Oberdeckteil P2 zur Hand. Achten Sie beim Heraustrennen des Teils aus dem Rahmen und beim Bearbeiten der Kanten darauf, die beiden kleinen Zapfen nicht zu beschädigen.


03

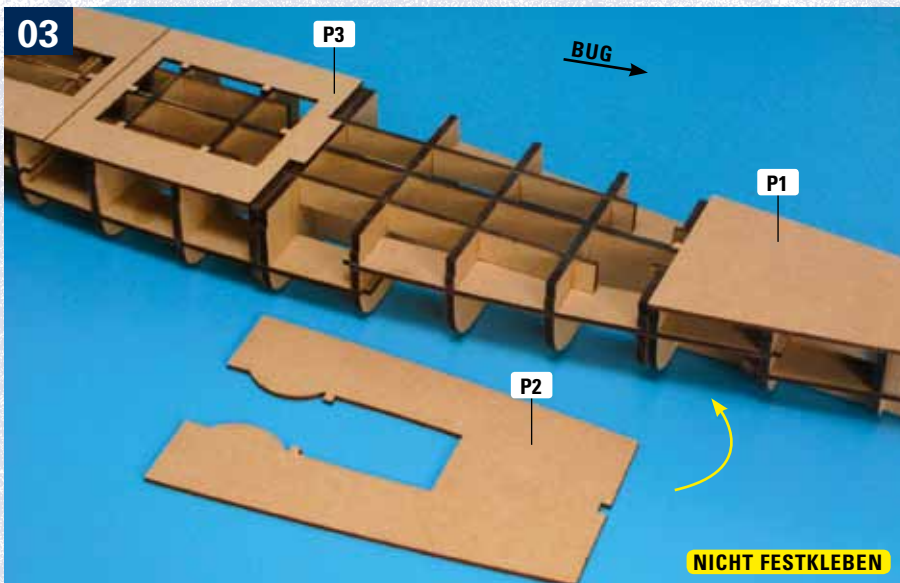


Positionieren Sie das Oberdeckteil P2 vor dem Bereich des Rumpfs, auf dem noch kein Deckteil aufgelegt ist. Richten Sie das Teil so aus, wie auf dem Foto dargestellt.

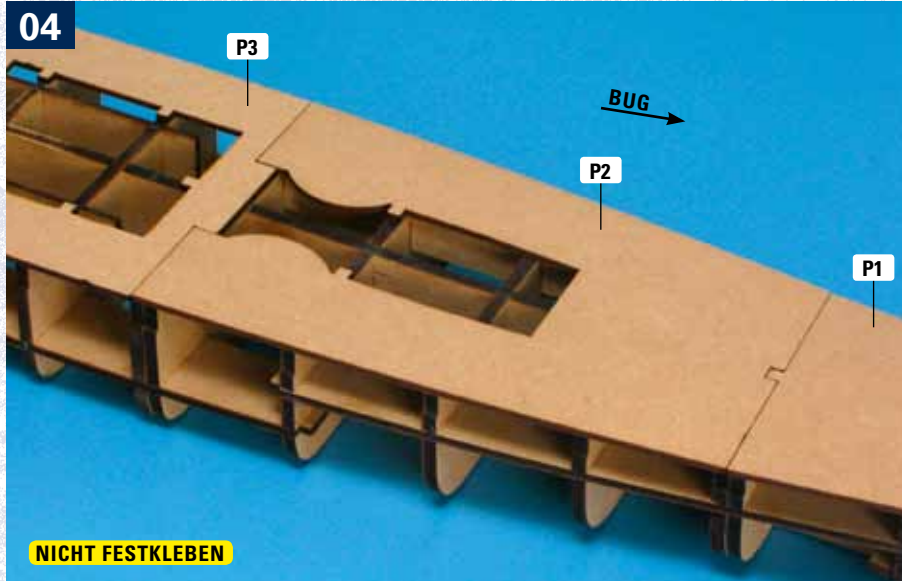

Setzen Sie das Oberdeckteil P2 testweise auf dem Rumpf auf. Es soll sich exakt zwischen den Oberdeckteilen P1 und P3 einfügen, wie es das Foto verdeutlicht.

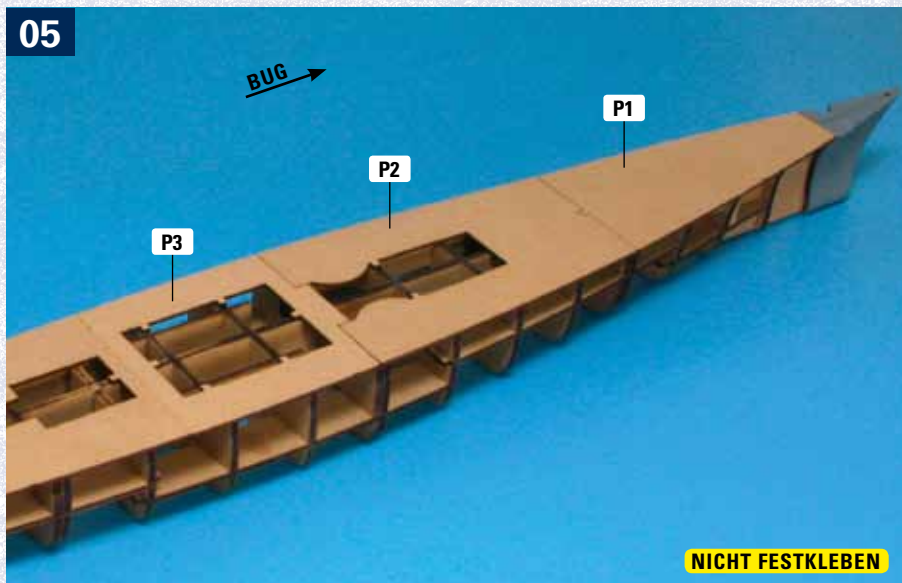


Die drei vorderen aufgelegten Deckteile in der Übersicht. Da nun alle Deckteile vorhanden sind, können Sie mit deren endgültiger Montage beginnen.

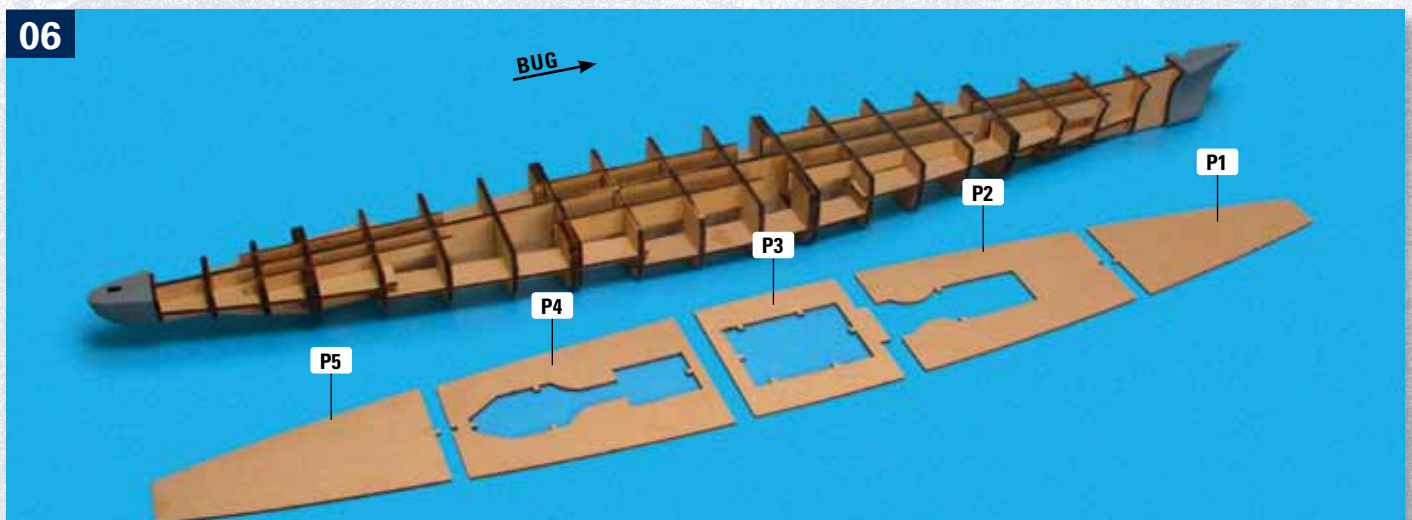


Nehmen Sie dazu zunächst alle fünf Oberdeckteile wieder vom Rumpf ab. Ordnen Sie die Teile auf Ihrer Arbeitsplatte in unveränderter Ordnung an, wie abgebildet.

07

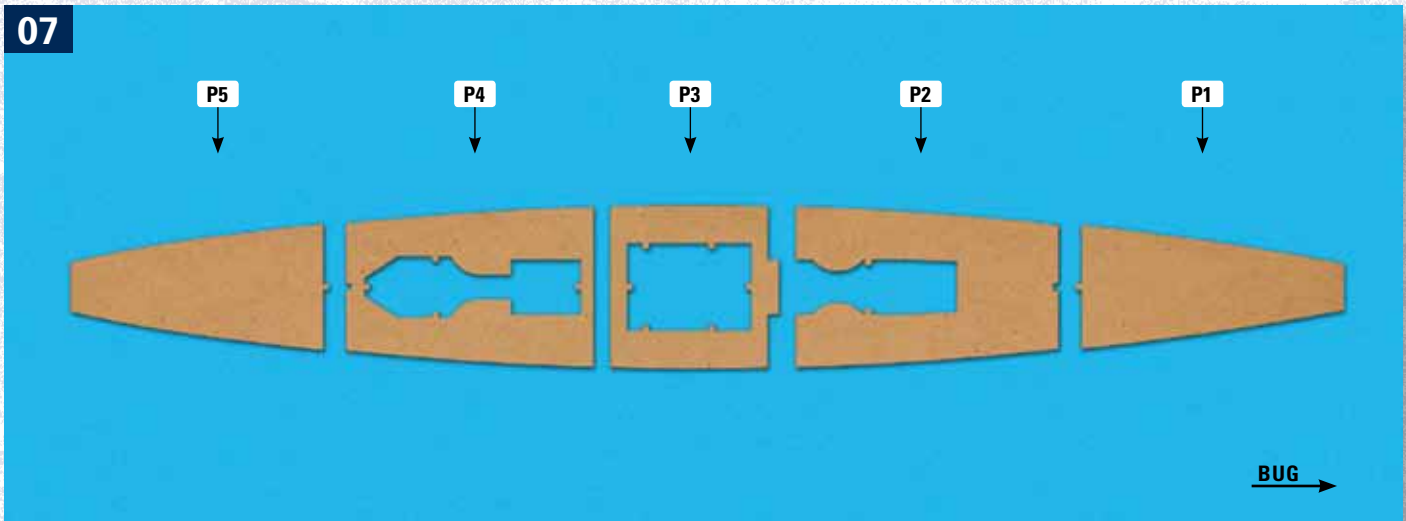


Die Schritte 07 und 08 dienen nur der besseren Übersichtlichkeit: Sie zeigen die fünf Oberdeckteile lose nebeneinander positioniert und ...

08

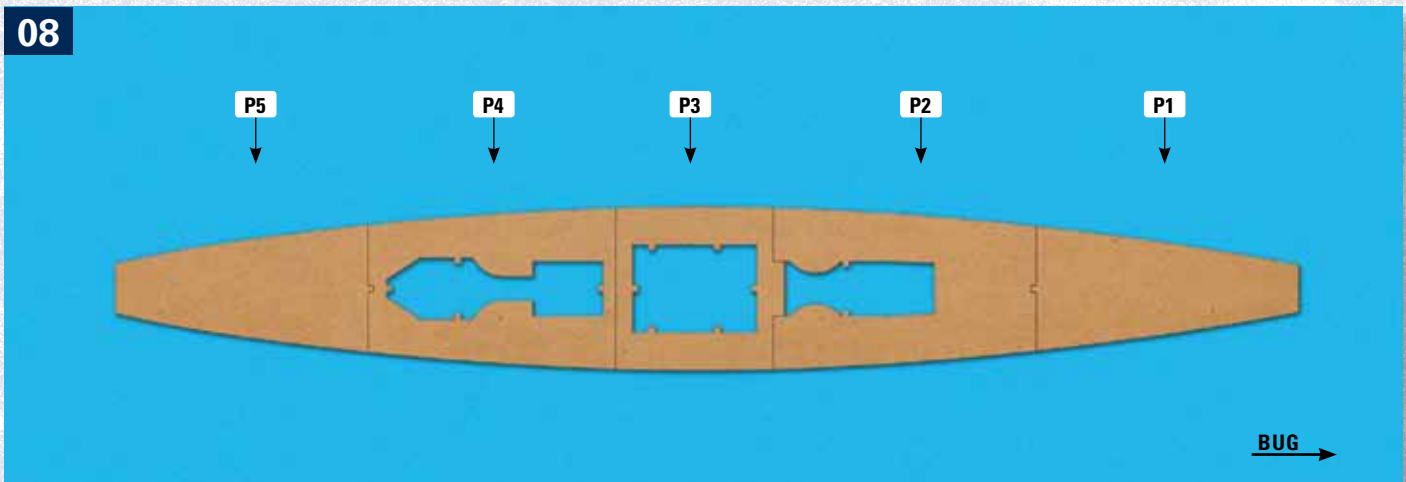

... exakt so ausgerichtet, wie sie gleich auf dem Modell angeordnet werden sollen.

09

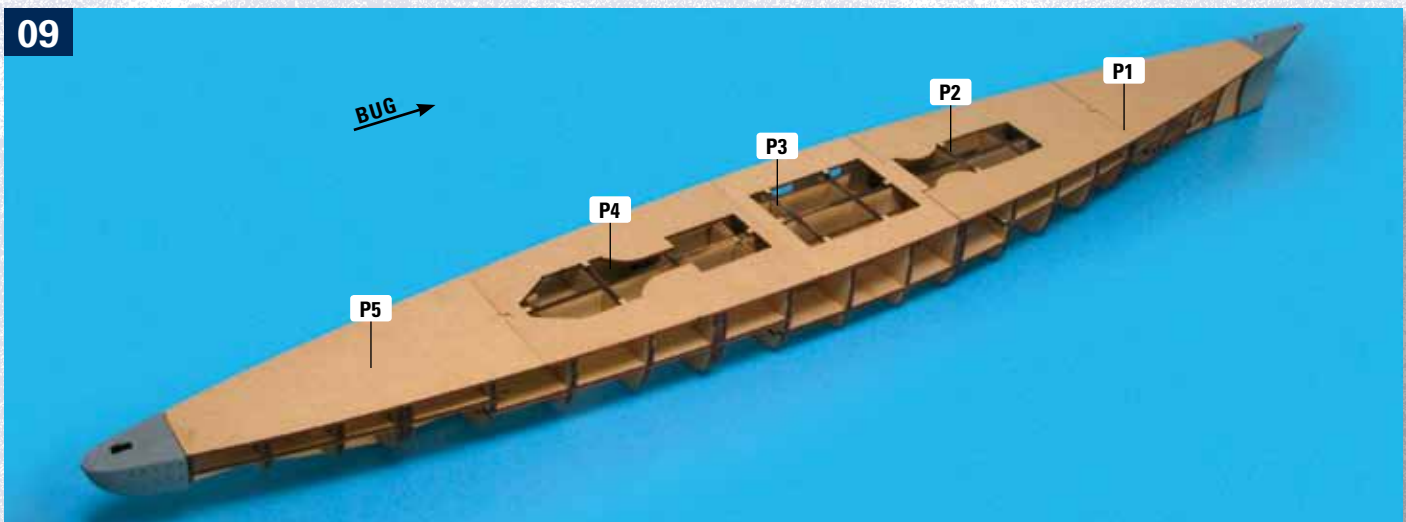

Versehen Sie sämtliche Flächen des Rumpfgerüsts, die mit den Oberdeckteilen Kontakt haben werden, mit Holzleim. Dazu gehören die Oberseiten des Mittelspants, der Querspanten, der Längsträger und der Verstärkungen. Legen Sie anschließend alle fünf Oberdeckteile auf und beschweren Sie sie, während der Holzleim trocknet.