




30. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie weitere Ätzteile für die mittlere Aufbaustruktur und die ersten Leisten für die 1. Beplankung des Rumpfs.




WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Die gelb unterlegten Teile werden erst später verwendet.

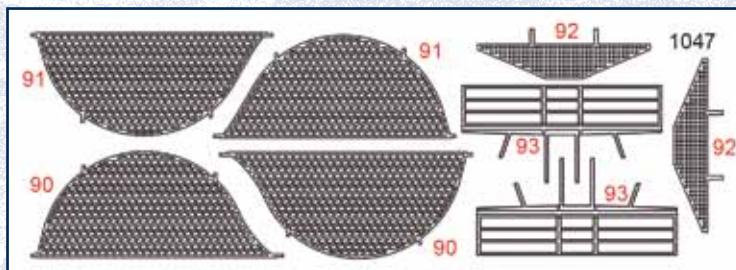


LEISTEN 1,5 x 3 x 248 mm (18x)

01

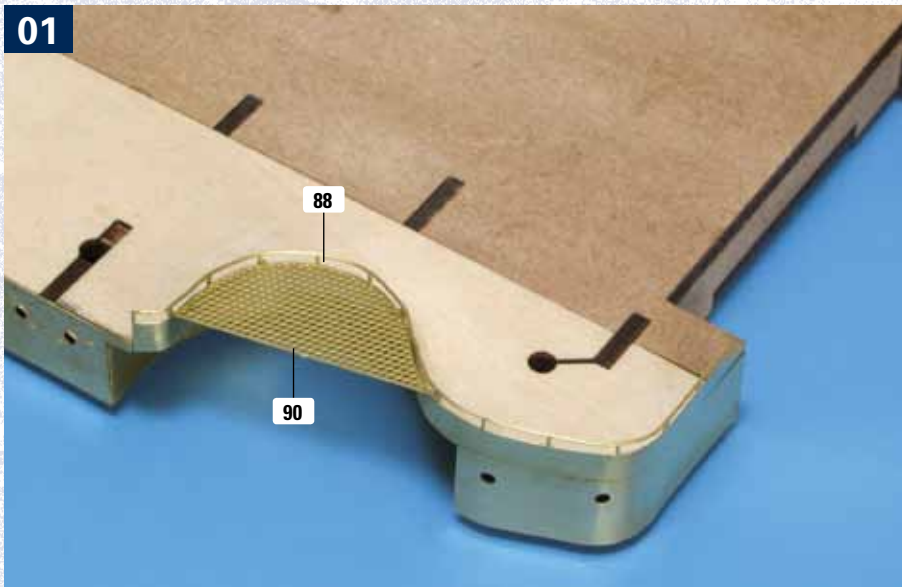


Die Arbeiten an der mittleren Aufbaustruktur gehen weiter. Im steuerbord-vorderen Bereich der Struktur positionieren Sie die erste Grätting 90. Ihre kleinen Zapfen liegen auf der Reling 88 auf. Fügt sich die Grätting gut ein, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest.

02

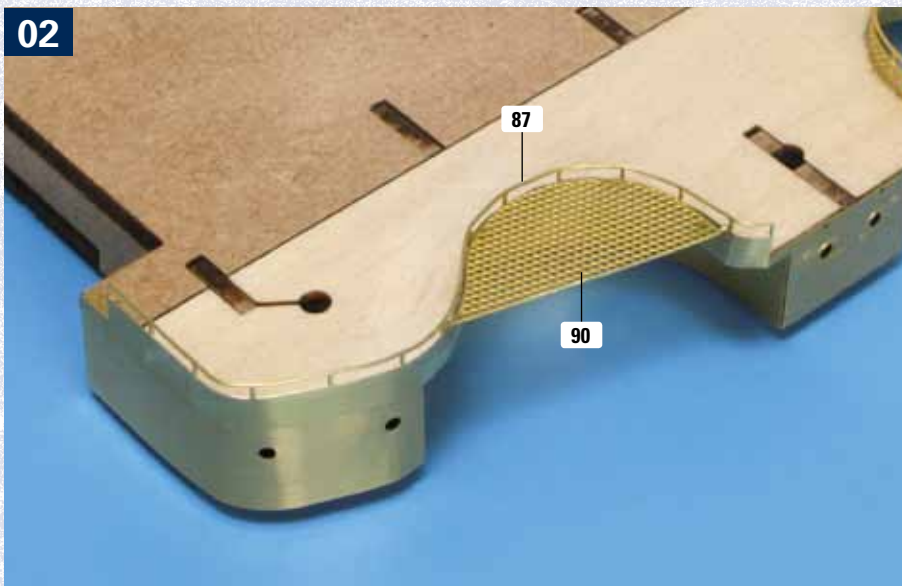


Im gleichen Bereich auf der anderen Seite der Struktur wird die zweite Grätting 90 an der Reling 87 festgeklebt. Das Foto verdeutlicht die exakte Ausrichtung der Grätting.

03

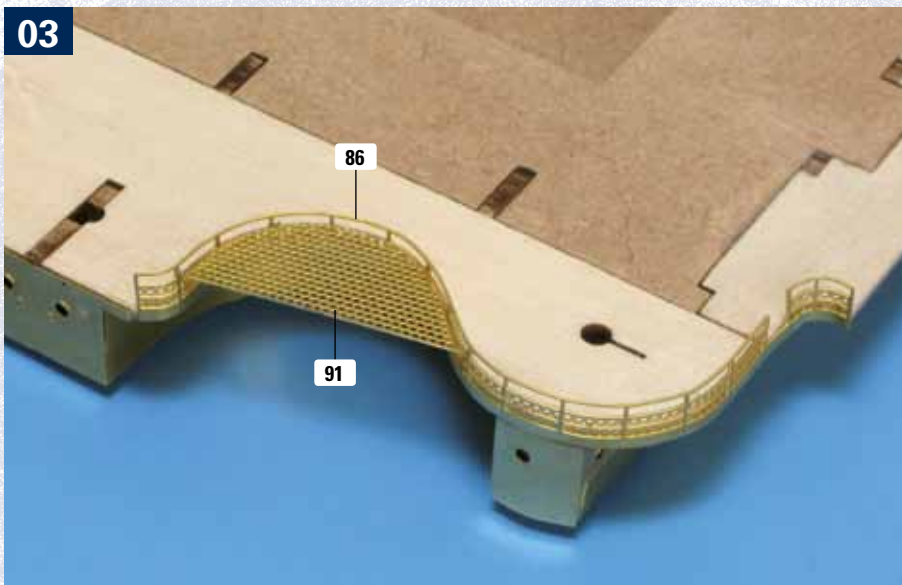


Auch in den hinteren seitlichen Rundungen der Aufbaustruktur werden zwei Grättings montiert. Die erste Grätting 91 platzieren Sie an der Backbordseite der Struktur und kleben sie an der Reling 86 fest.

04

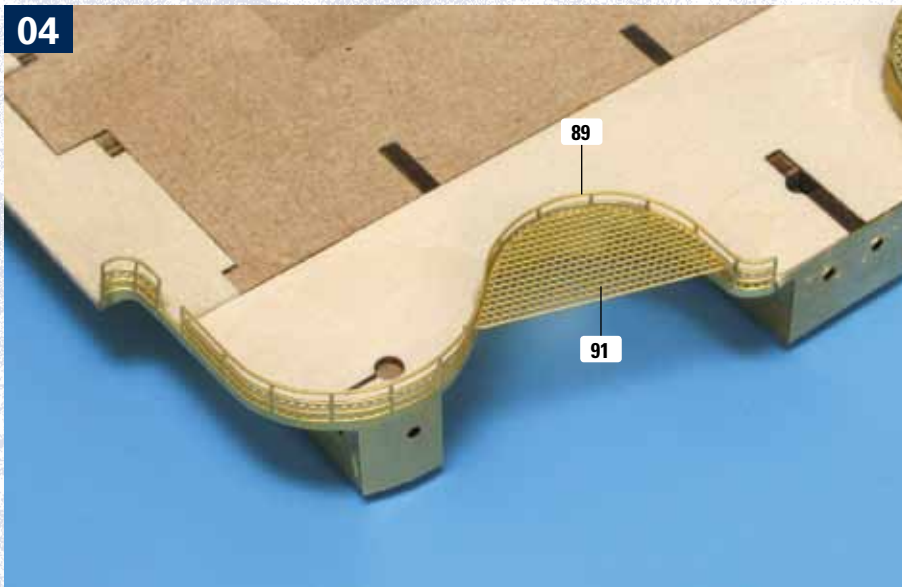


Die zweite Grätig 91 wird im gleichen Bereich auf der anderen Seite der Struktur an der Reling 89 festgeklebt. Das Foto zeigt die exakte Positionierung der Grätig.


05

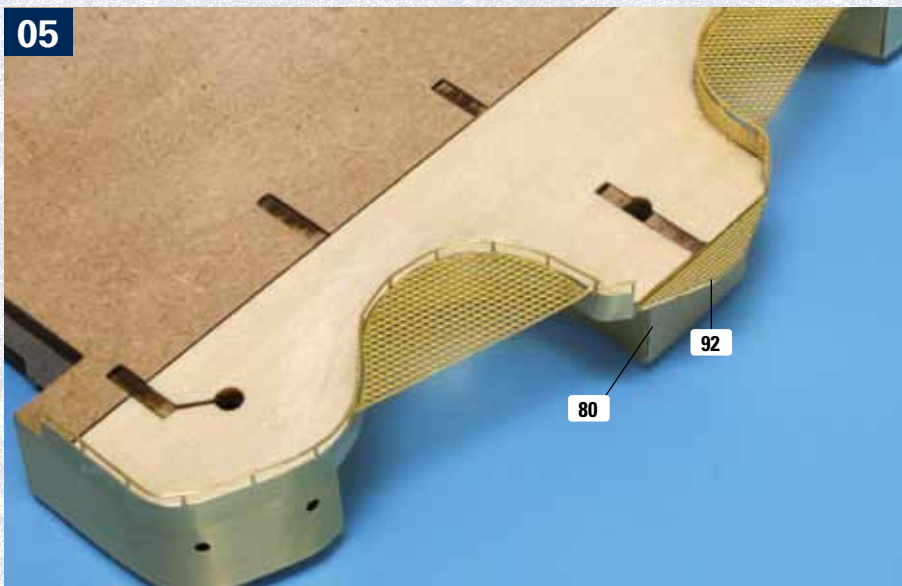

Die beiden kleinen Löcher oben an der ersten Wand 80 vertiefen Sie mit einem 0,7-mm-Handbohrer in die darunterliegende Holzstruktur (siehe Detailfoto). Anschließend kleben Sie die erste kleine Grätig 92 an der Wand 80 fest. Ihre beiden Zapfen werden dabei in die vertieften Löcher eingefügt.

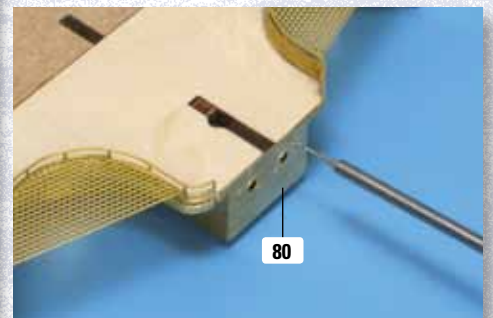


06

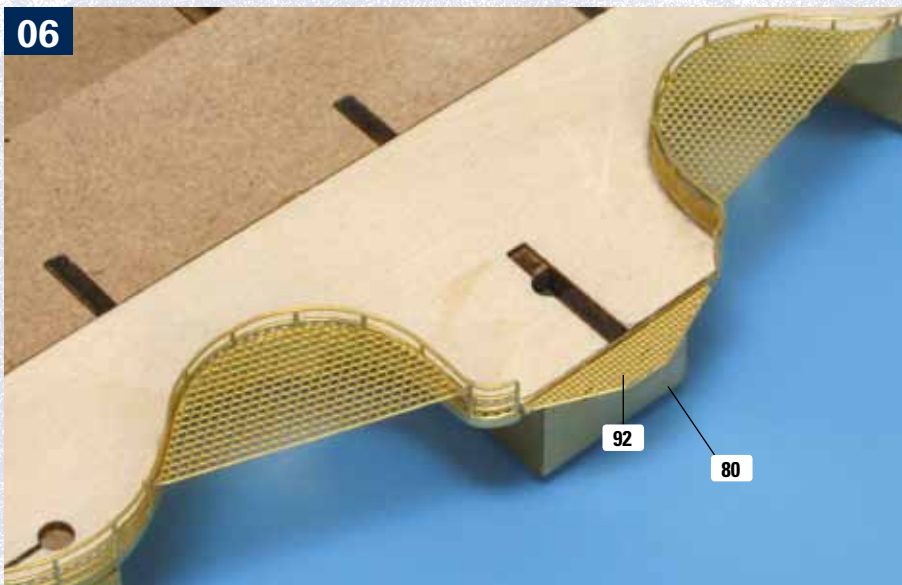


Auf der anderen Seite der Aufbaustruktur wiederholen Sie den Arbeitsschritt 05 mit der zweiten Grätig 92. Auch hier werden die beiden Löcher vertieft, bevor die Grätig an der Wand 80 festgeklebt wird.

07

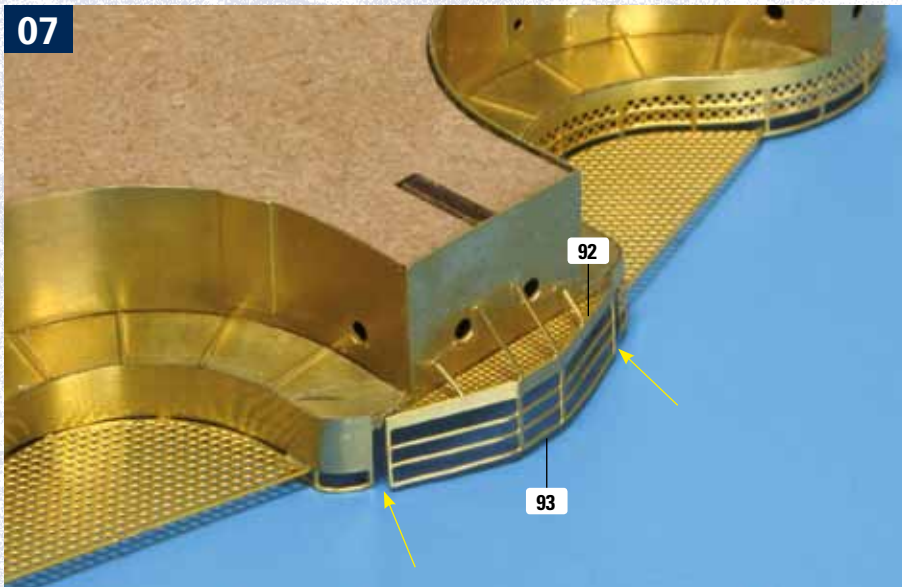


Stellen Sie die Aufbaustruktur vorsichtig auf den Kopf. Biegen Sie die erste Reling 93 so, dass sie der Kontur der ersten Grätig 92 folgt (siehe auch Schritt 09). Kleben Sie die Reling fest und biegen Sie die vier kleinen Füße so weit nach innen, bis ihre Enden an den dafür vorgesehenen Stellen auf die Wand 80 treffen. Die beiden gelben Pfeile weisen auf die Abstände zu den umliegenden Abschnitten der Reling.

08

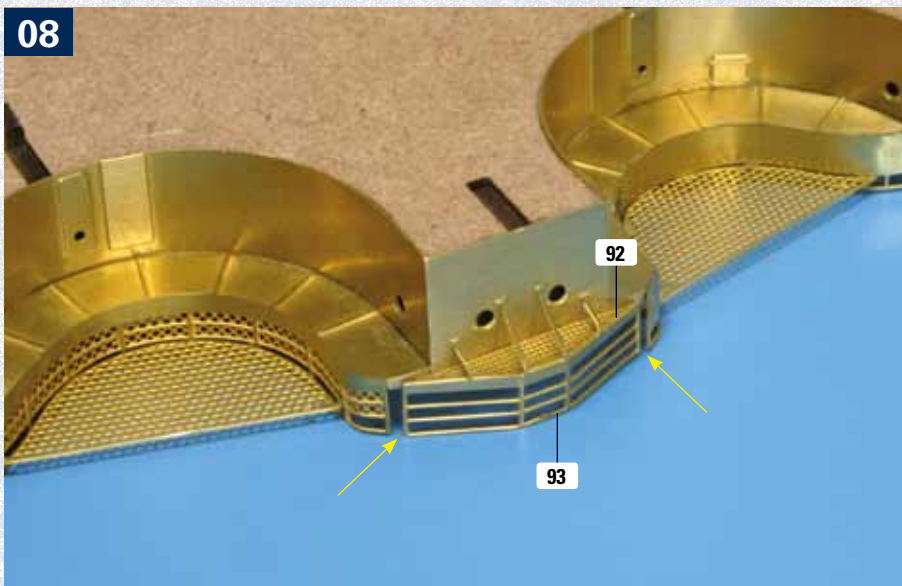

Wiederholen Sie den Arbeitsschritt 07 mit der zweiten Reling 93 auf der anderen Seite der Struktur (siehe auch Schritt 09). Sie wird an der zweiten Grätig 92 festgeklebt, wie abgebildet. Ihre Füße werden ebenfalls leicht nach innen gebogen.

09

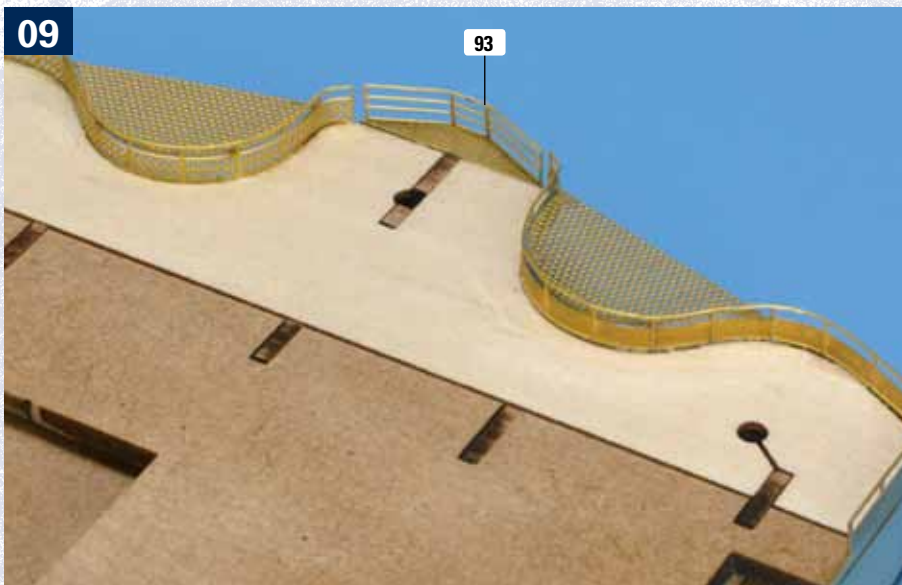

Die Fotos zeigen die beiden mit den Schritten 07 und 08 montierten Relings 93 von oben.

