





40. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Rahmen mit Ätzteilen für die vordere Aufbaustruktur.

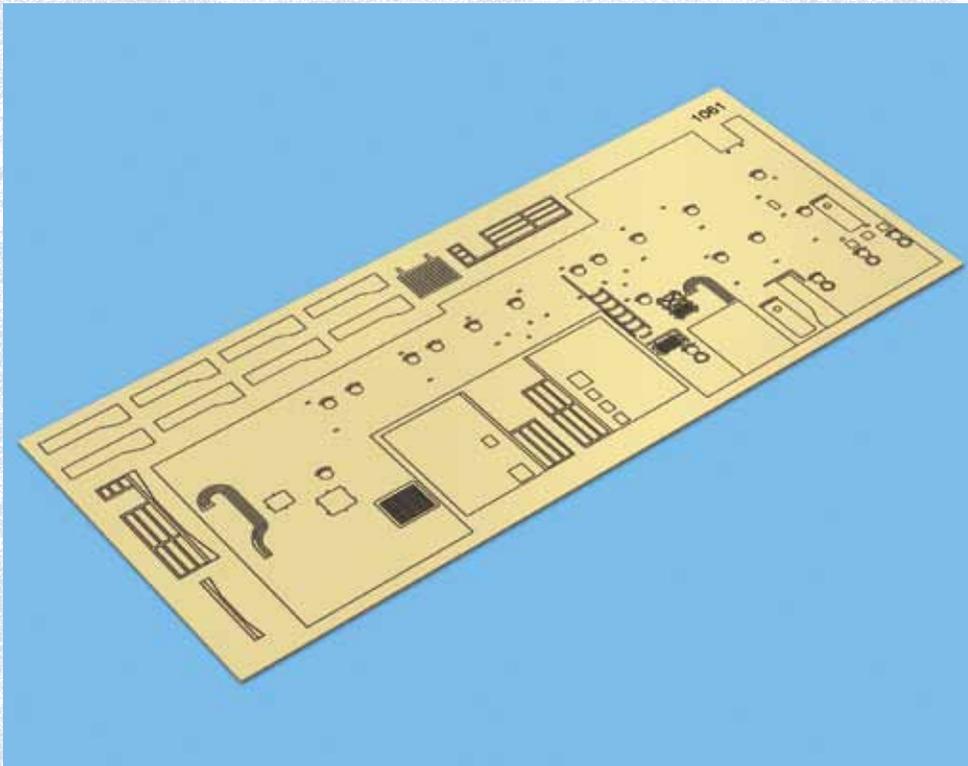


WICHTIGE STARTRHINWEISE:


- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie der Zeichnung unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

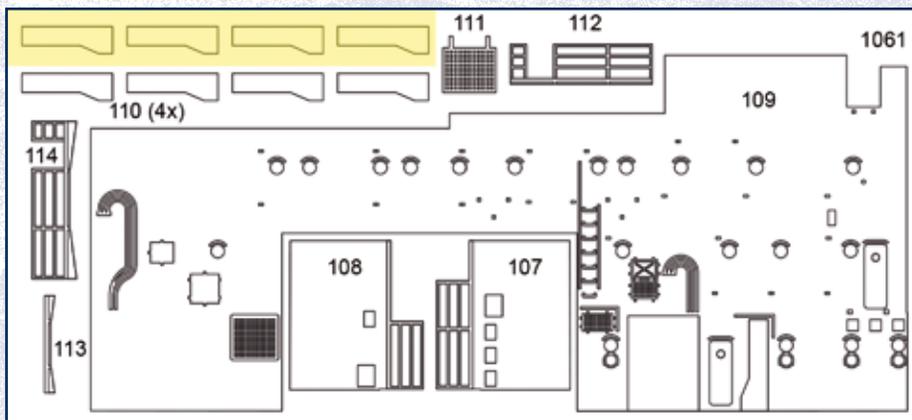


Hinweis: Die gelb unterlegten Teile werden noch nicht benötigt.

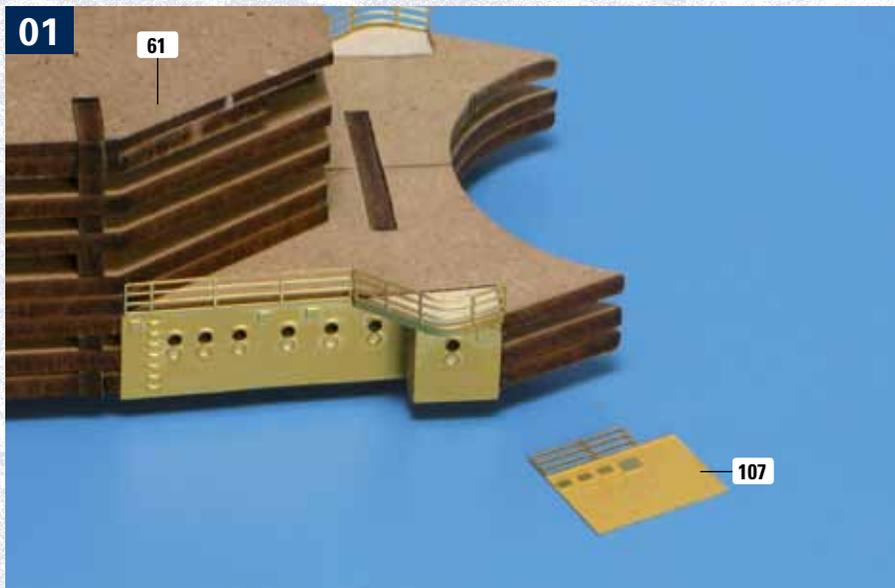

Legen Sie die vordere Aufbaustruktur auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet: Die Arbeiten beginnen im steuerbord-vorderen Bereich. Legen Sie die Wand 107 vor die Aufbaustruktur.

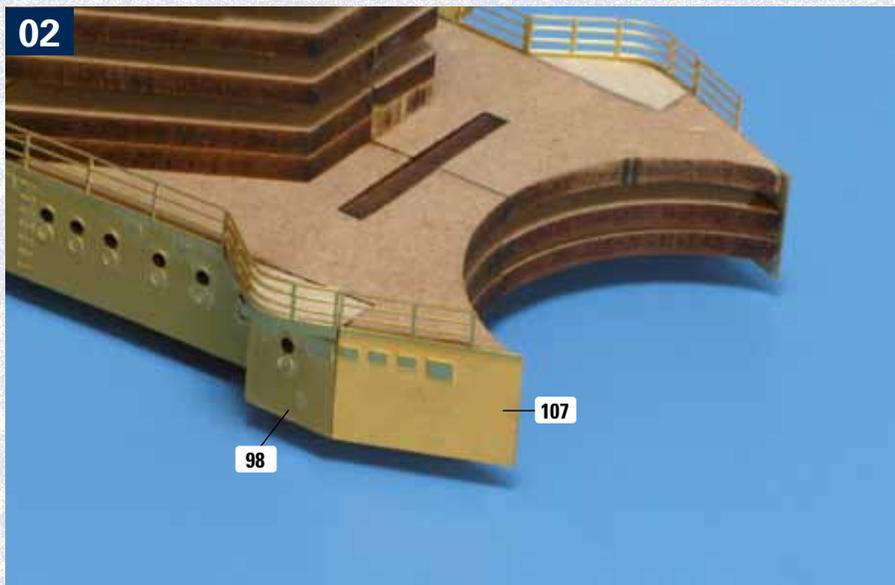


Kleben Sie die Wand 107 mit Sekundenkleber direkt neben der Wand 98 an der Aufbaustruktur fest.

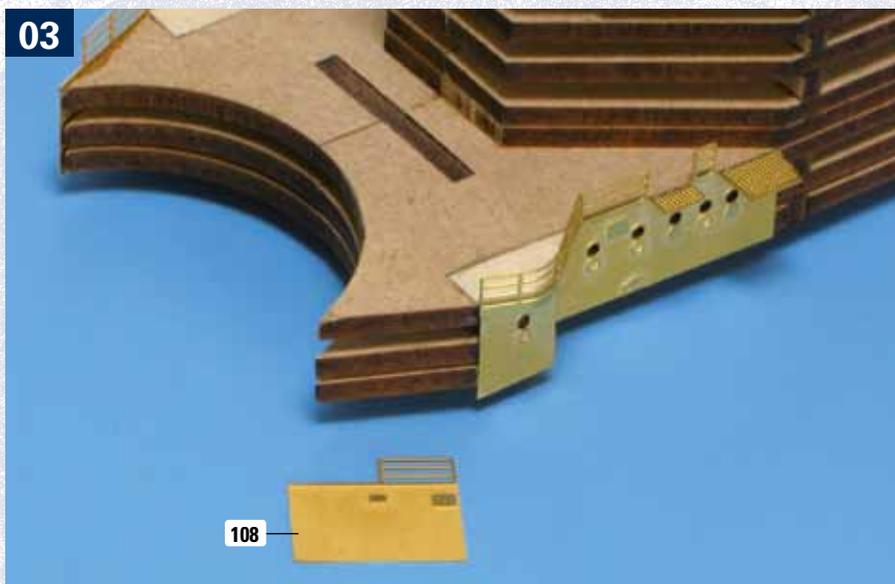


Drehen Sie die vordere Aufbaustruktur um. Legen Sie die Wand 108 bereit.

04

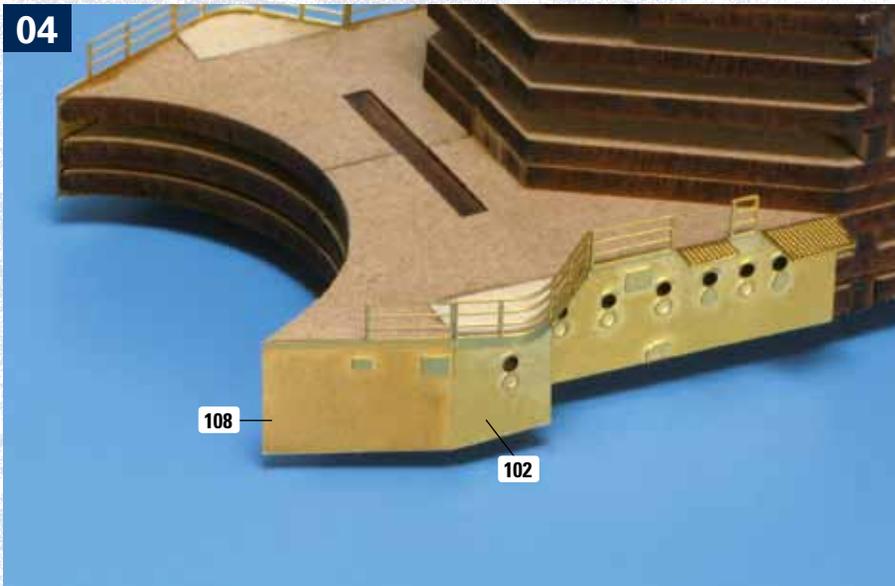


Kleben Sie die Wand 108 ganz vorne an der Backbordseite der Aufbaustruktur fest. Ihr hinteres Ende stößt an die Wand 102, wie abgebildet.

05

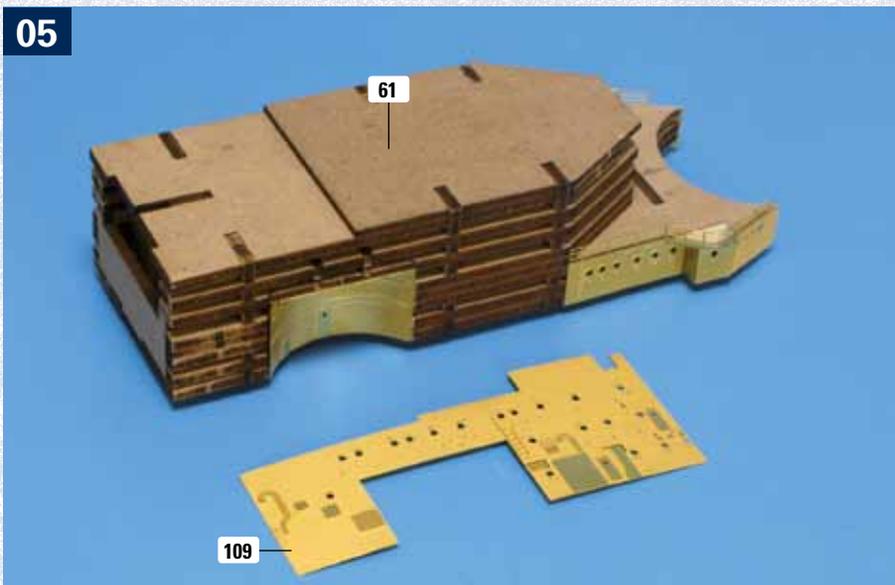


Wir wenden uns erneut der Steuerbordseite der Aufbaustruktur zu. Legen Sie das große Verkleidungsteil 109 auf Ihrer Arbeitsplatte bereit.

06

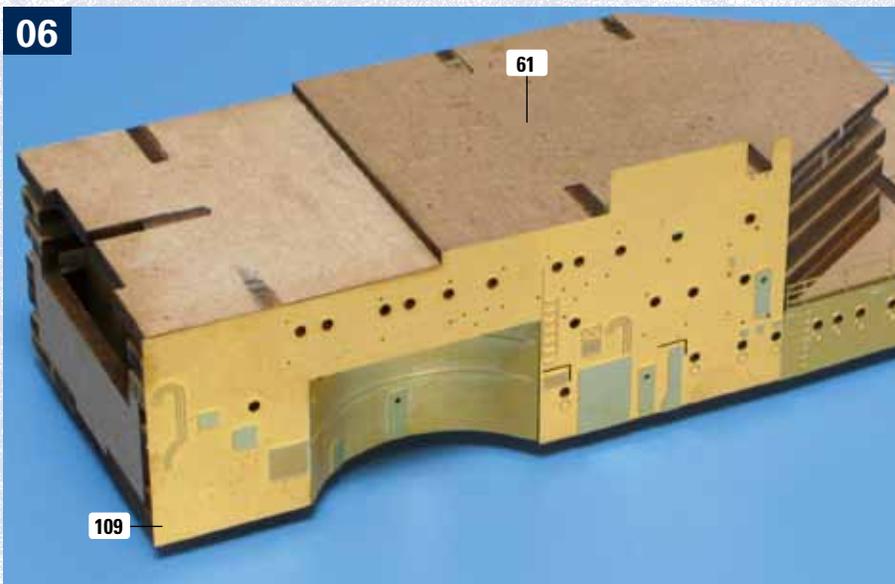


Richten Sie das Verkleidungsteil 109 ganz exakt an der Aufbaustruktur und den bereits montierten Verkleidungsteilen aus und kleben Sie es mit Sekundenkleber fest.


07

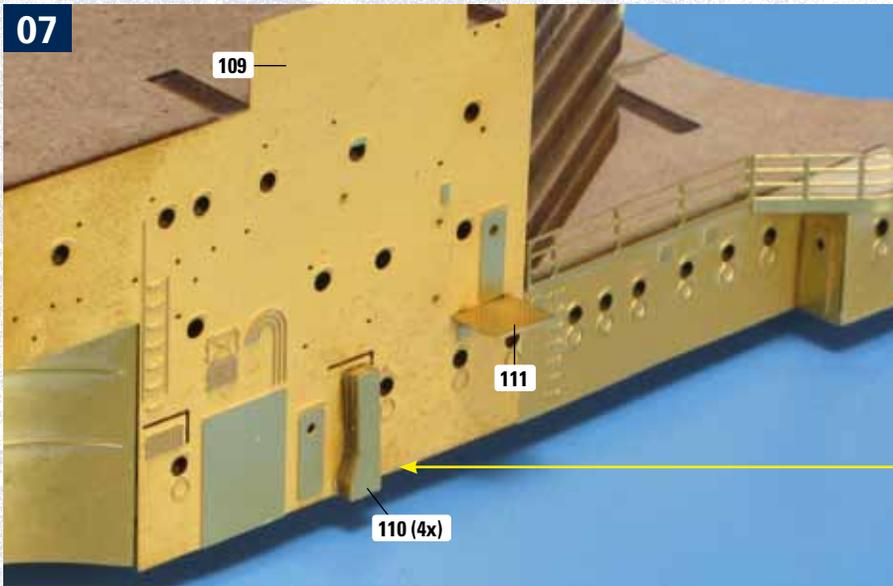

Nehmen Sie vier der identischen Plättchen 110 zur Hand. Sie werden exakt bündig aufeinander festgeklebt (siehe Detailbild). Kleben Sie das Vierfach-Plättchen 110 auf dem Verkleidungsteil 109 fest. Kleben Sie die kleine Grätting 111 ebenfalls am Verkleidungsteil 109 fest, wobei Sie deren zwei Füßchen in die entsprechenden Löcher im Verkleidungsteil einfügen. Bohren Sie dazu die Löcher mit einem 0,5-mm-Bohrer nach.

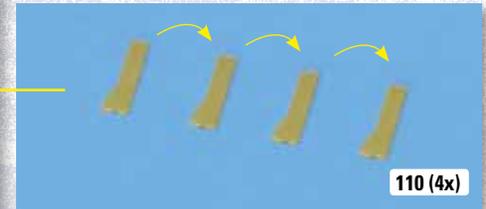


08

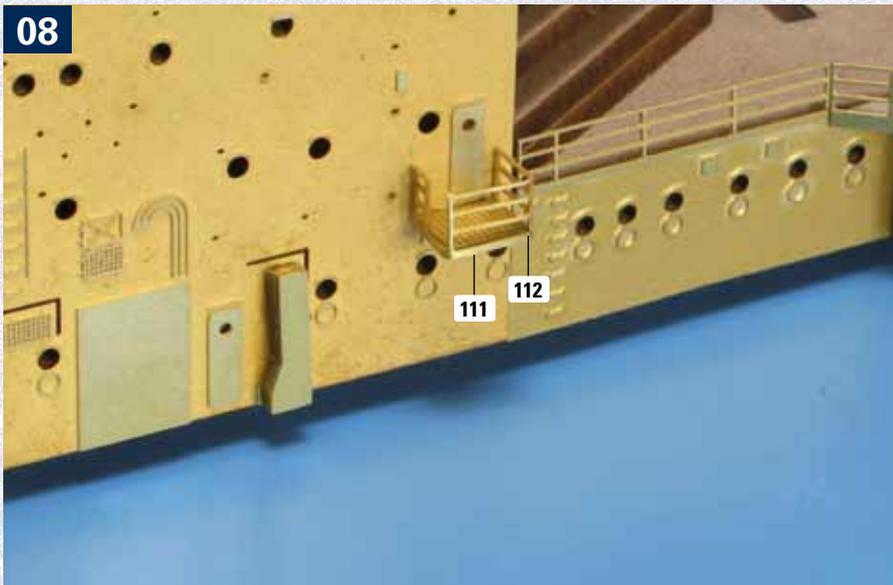

Biegen Sie die kleine Reling 112 entlang der beiden kleinen Falze rechtwinklig. Kleben Sie die Reling anschließend an der Grätting 111 fest, wie abgebildet.

09

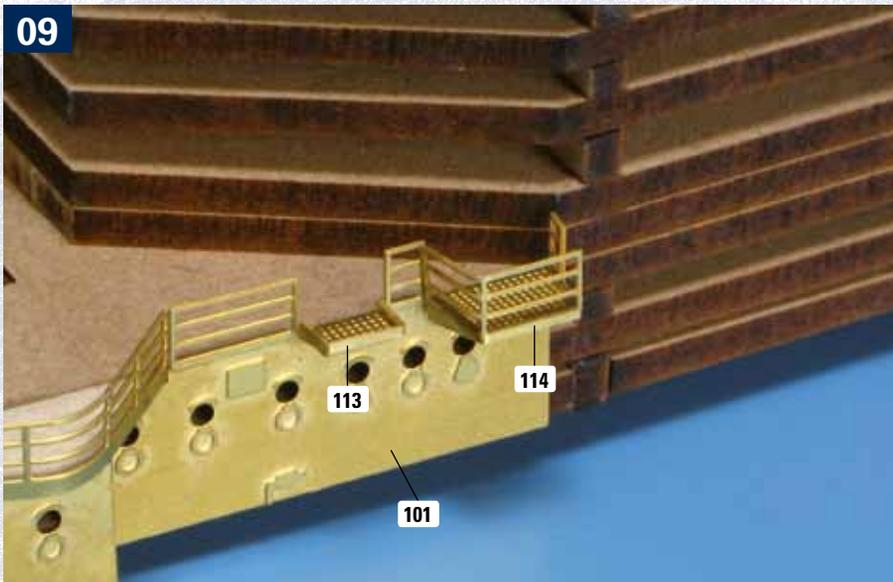

Wir wechseln auf die Backbordseite der Aufbaustruktur. Die schmale Einfassung 113 und die Reling 114 werden entlang der je zwei kleinen Falze rechtwinklig gebogen und anschließend an den beiden Grättings der Wand 101 festgeklebt, wie es das Foto zeigt.