

## 41. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie Leisten für die 1. Beplankung des Rumpfs und weitere kleine Nägel.



### WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Verwenden Sie zum Anbringen der Beplankungsleisten Holzleim.
- Während der Holzleim trocknet, fixieren Sie die Leisten mit den kleinen, einfach wieder zu entfernenden Nägelchen.
- Wir empfehlen vor dem Einsetzen der Nägelchen an den entsprechenden Stellen der Leisten Löcher mit einem 0,5-mm-Handbohrer zu bohren. Dies verhindert Rissbildungen in den Leisten.
- Das abwechselnde Anbringen der Leisten auf beiden Seiten des Rumpfs stellt sicher, dass sich der Rumpf nicht verwindet.



LEISTEN 1,5 x 3 x 248 mm (15x)


**Hinweis:** Vor Beginn dieser Anleitung hatten Sie noch 4 Leisten übrig. Mit dieser Ausgabe haben sie 15 Leisten erhalten, 18 Leisten werden in dieser Anleitung verwendet. Am Ende dieser Bauanleitung haben Sie daher noch 1 Leiste übrig.



Sämtliche 18 in dieser Anleitung zu verlegenden Leisten verlaufen im Vorschiffsbereich zwischen dem Spant 5 und den Bug-Kunststoffteilen. Die Arbeiten beginnen auf der Steuerbordseite des Rumpfs. Die drei mit Nägeln fixierten Leisten werden im nächsten Schritt noch einmal im Detail gezeigt.



Stellen Sie den Rumpf auf den Kopf. Schneiden Sie drei Leisten (101-103) zurecht, fügen Sie sie zwischen dem Spant 5 und dem Bug-Kunststoffteil ein und kleben Sie sie mit Holzleim fest. Die oberste (im Foto unterste) Leiste verläuft direkt unterhalb des Sprungs im Profil der Spanten 4 und 5.

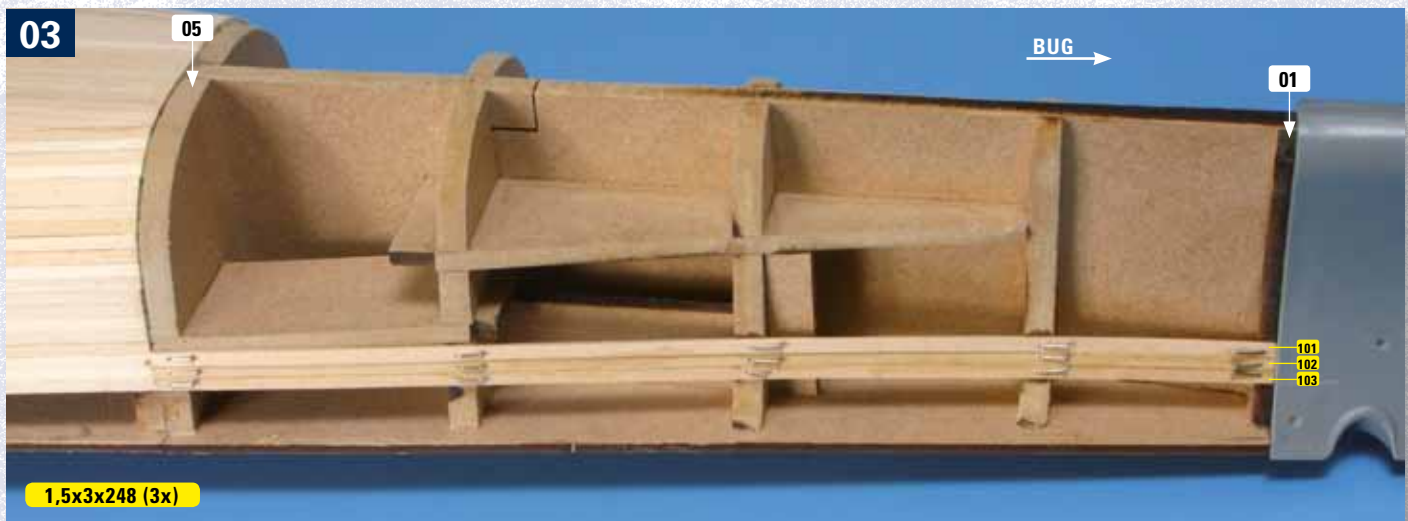

An der gleichen Stelle werden auf der Backbordseite des Vorschiffs ebenfalls drei gekürzte Leisten (101-103) festgeklebt – und wie immer zeitweise mit den kleinen Nägeln an den Spanten fixiert.



Seitenwechsel: Auf der Steuerbordseite kleben Sie neben den mit Schritt 2 verlegten Leisten zwei weitere zugeschnittene Leisten (104-105) fest, wie es das Foto zeigt.




Drehen Sie den Rumpf um und wiederholen Sie den letzten Arbeitsschritt mit zwei weiteren exakt auf die benötigte Länge gekürzten Leisten (104-105) auf der Backbordseite, wie abgebildet.



Zurück auf der Steuerbordseite: Hier werden zwei weitere gekürzte Leisten (106-107) eingepasst und festgeklebt.



Wiederholen Sie den vorangegangenen Bauschritt auf der Backbordseite: Kleben Sie dort ebenfalls zwei zugeschnittene Leisten (106-107) fest.

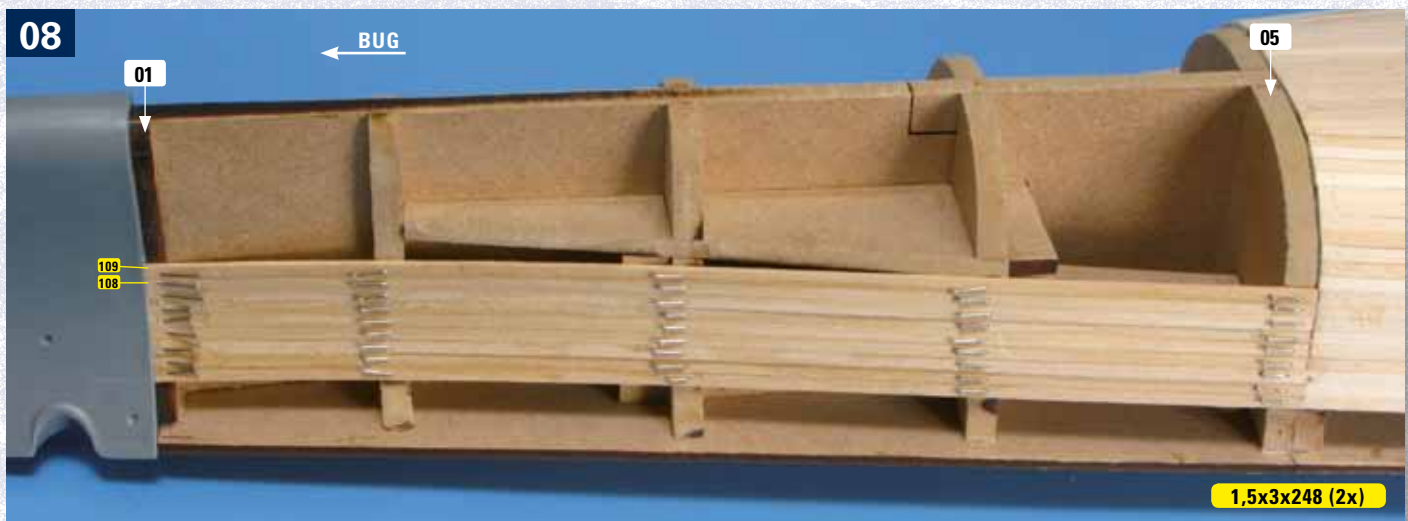

Drehen Sie den Rumpf um. An der Steuerbordseite kleben Sie zwei weitere exakt zugeschnittene Leisten (108-109) fest.



Wiederholen Sie den vorangegangenen Bauschritt abermals auf der Backbordseite und kleben Sie dort zwei zugeschnittene Leisten (108-109) fest.