

42. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie weitere Leisten für die 1. Beplankung des Rumpfs.




WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Verwenden Sie zum Anbringen der Beplankungsleisten Holzleim.
- Während der Holzleim trocknet, fixieren Sie die Leisten mit den kleinen, einfach wieder zu entfernenden Nägelchen.
- Wir empfehlen vor dem Einsetzen der Nägelchen an den entsprechenden Stellen der Leisten Löcher mit einem 0,5-mm-Handbohrer zu bohren. Dies verhindert Rissbildungen in den Leisten.
- Das abwechselnde Anbringen der Leisten auf beiden Seiten des Rumpfs stellt sicher, dass sich der Rumpf nicht verwindet.



LEISTEN 1,5 x 3 x 248 mm (34x)


Hinweis: Vor Beginn dieser Anleitung hatten Sie noch 1 Leiste übrig. Mit dieser Ausgabe haben sie 34 Leisten erhalten, 30 Leisten werden in dieser Anleitung verwendet. Am Ende dieser Bauanleitung haben Sie daher noch 5 Leisten übrig.

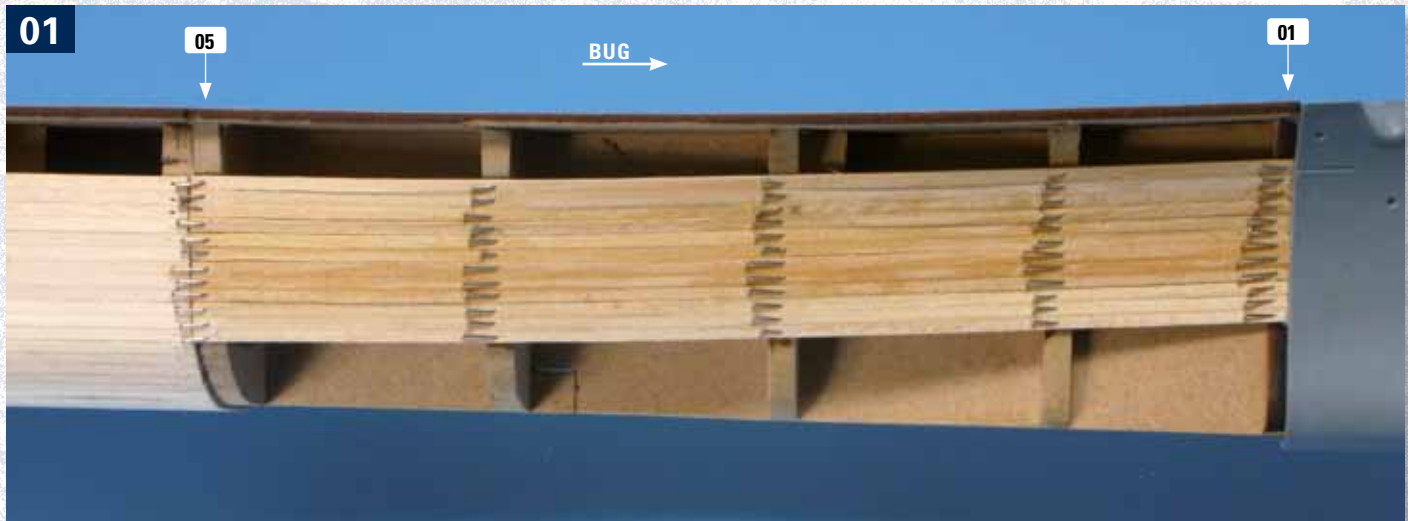


Die 30 in dieser Anleitung zu verlegenden Leisten verlaufen, wie schon in der letzten Anleitung, im Vorschiffsbereich zwischen dem Spant 5 und den Bug-Kunststoffteilen. Die Arbeiten beginnen wieder auf der Steuerbordseite des Rumpfs. Dieses Foto dient lediglich der besseren Orientierung.




Stellen Sie den Rumpf auf den Kopf. Kürzen Sie drei Leisten (110-112) auf die benötigte Länge. Kleben Sie sie mit Holzleim neben den mit der letzten Bauanleitung montierten Leisten fest. Fixieren Sie die Leisten zeitweise mit den kleinen Nägeln an den Spanten.

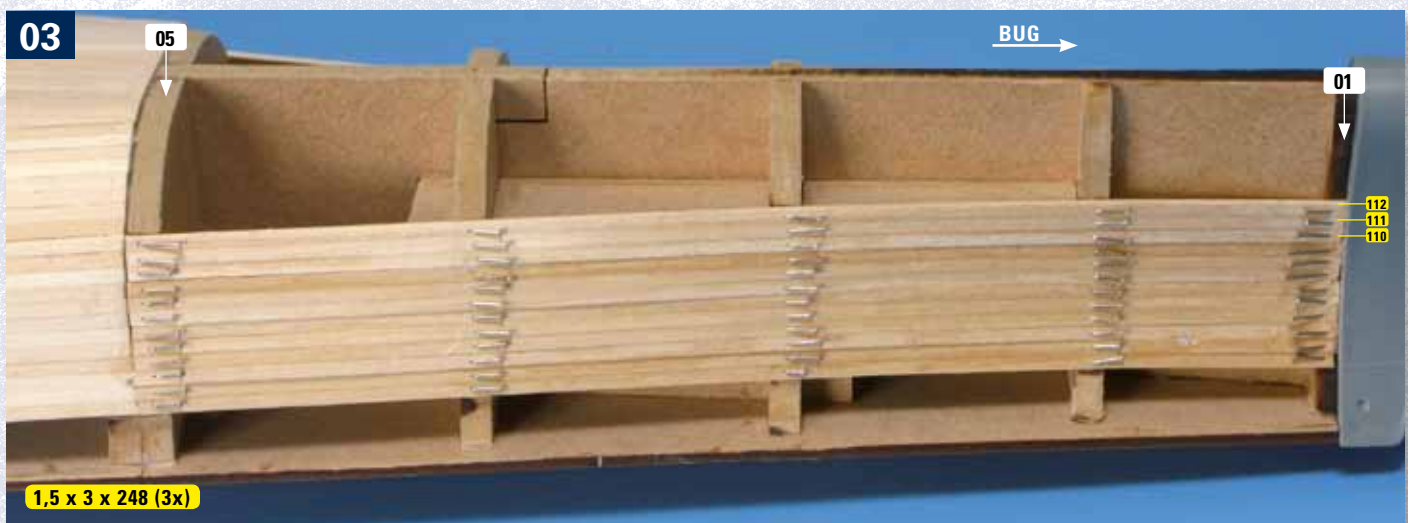

Drehen Sie den Rumpf um. Auf der Backbordseite des Vorschiffs werden ebenfalls drei gekürzte Leisten (110-112) festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

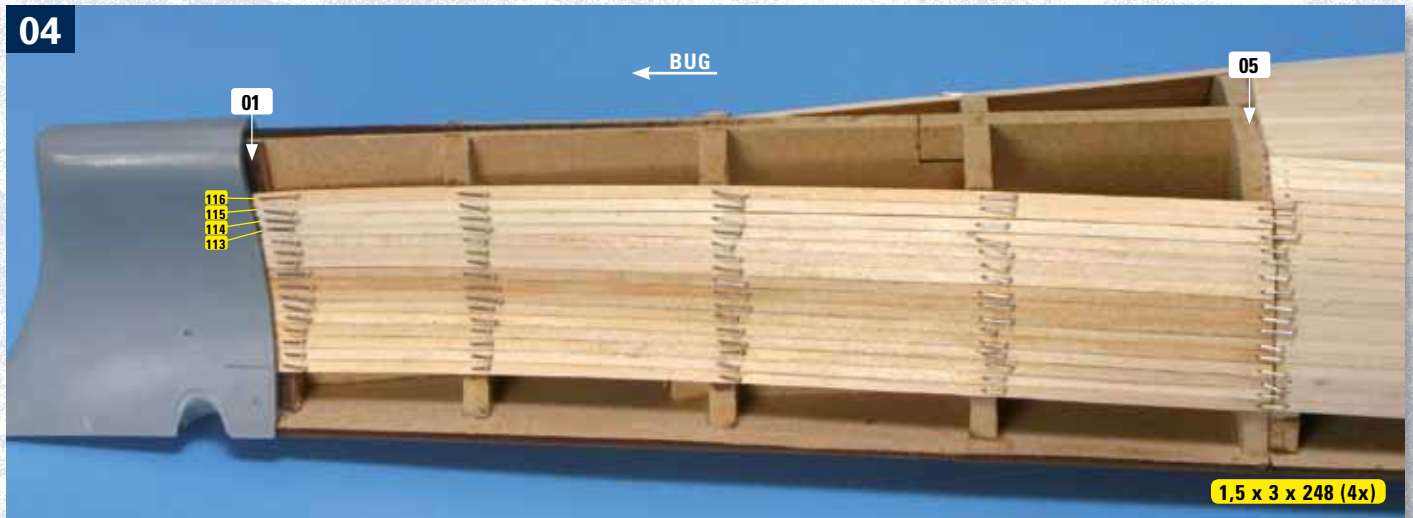

Zurück auf der Steuerbordseite. Kleben Sie dort neben den mit Schritt 2 verlegten Leisten vier weitere zugeschnittene Leisten (113-116) fest.

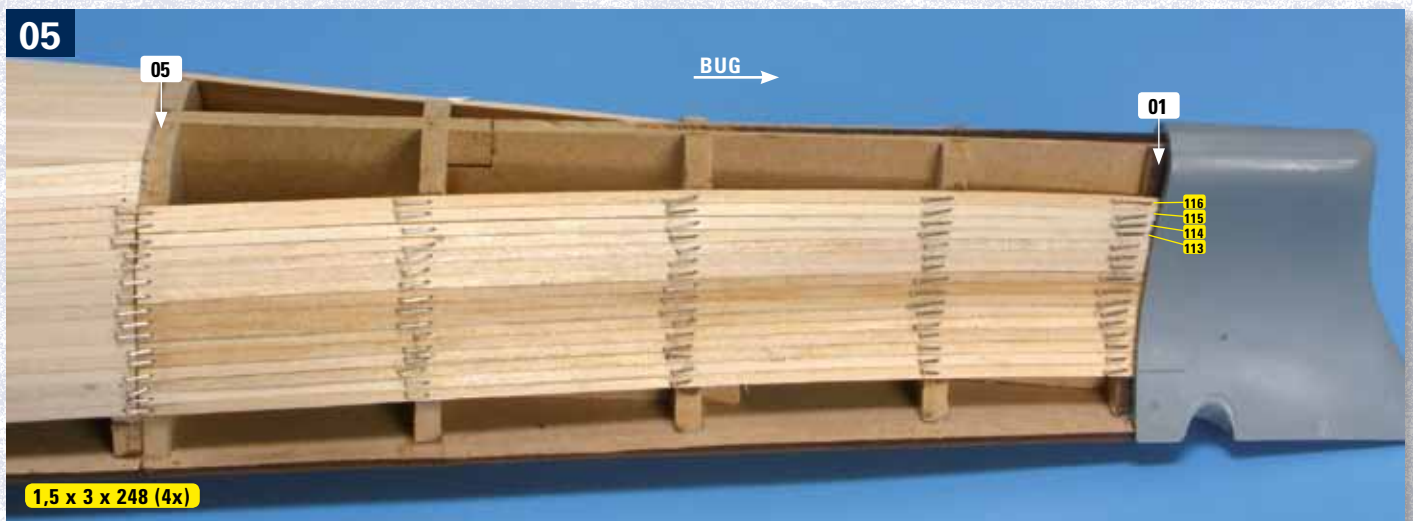


Seitenwechsel: Wiederholen Sie den letzten Arbeitsschritt mit gekürzten Leisten (113-116) auf der Backbordseite, wie abgebildet.



Wechsel auf die Steuerbordseite: Kleben Sie vier weitere gekürzte Leisten (117-120) fest. Da die Leisten im unteren Bereich des Vorschiffs unter Spannung stehen, fixieren Sie sie, während der Holzleim trocknet, unbedingt mit den kleinen Nägeln.



Wiederholen Sie den vorangegangenen Bauschritt auf der Backbordseite: Kleben Sie hier ebenfalls vier auf die benötigte Länge gekürzte Leisten (117-120) fest.

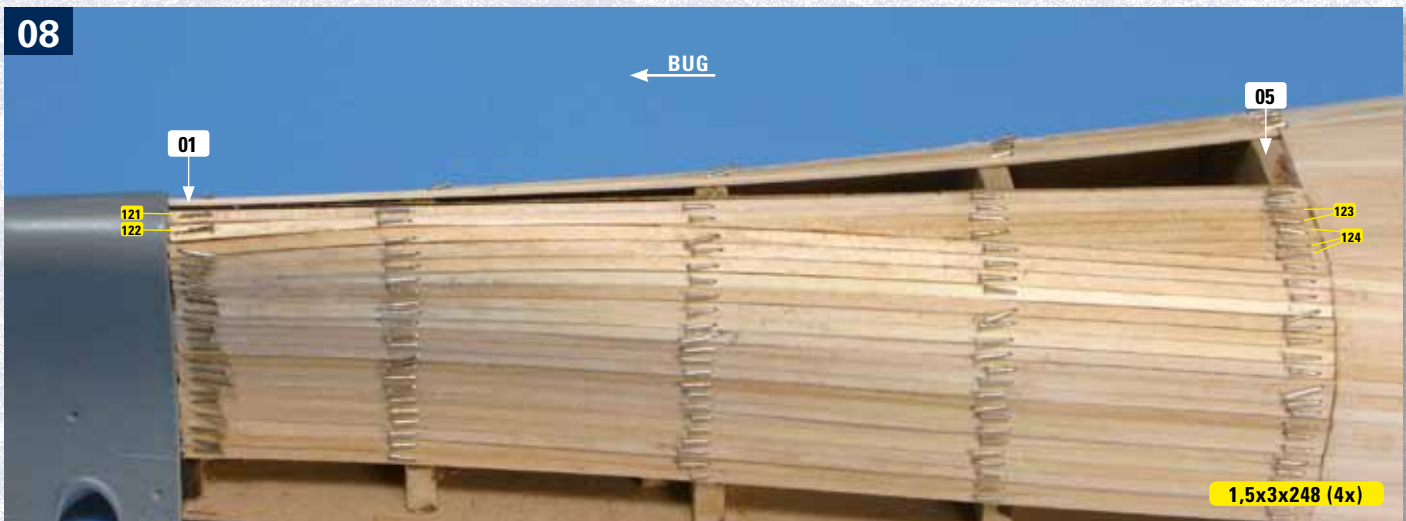

Zurück an Steuerbord. Kürzen Sie zwei weitere Leisten (121-122) und verlegen Sie sie vom Bug-Kunststoffteil gerade nach achtern. Die Leiste 121 verdeckt die Hälfte des Mittelspants. Zwei weitere Leisten (123-124) teilen Sie in mehrere unterschiedlich lange, schräg zulaufende Abschnitte, mit denen Sie die verbliebene Lücke schließen, wie abgebildet.



Wiederholen Sie den vorangegangenen Bauschritt auf der Backbordseite: Kleben Sie dort zwei gekürzte Leisten (121-122) fest sowie mehrere Abschnitte, die Sie aus den Leisten 123 und 124 zurechtschneiden.