




## 62. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Platte mit dem zweiten Decksbelag für das Oberdeck.



### WICHTIGE STARthinweise:

- Mit diesen Bauschritten bereiten wir den Rumpf für die spätere Farbgebung vor.
- Der Auftrag von Grundierung und Holzspachtel dient dazu, die Oberfläche des Rumpfs zu glätten und sämtliche Unebenheiten zu beseitigen.

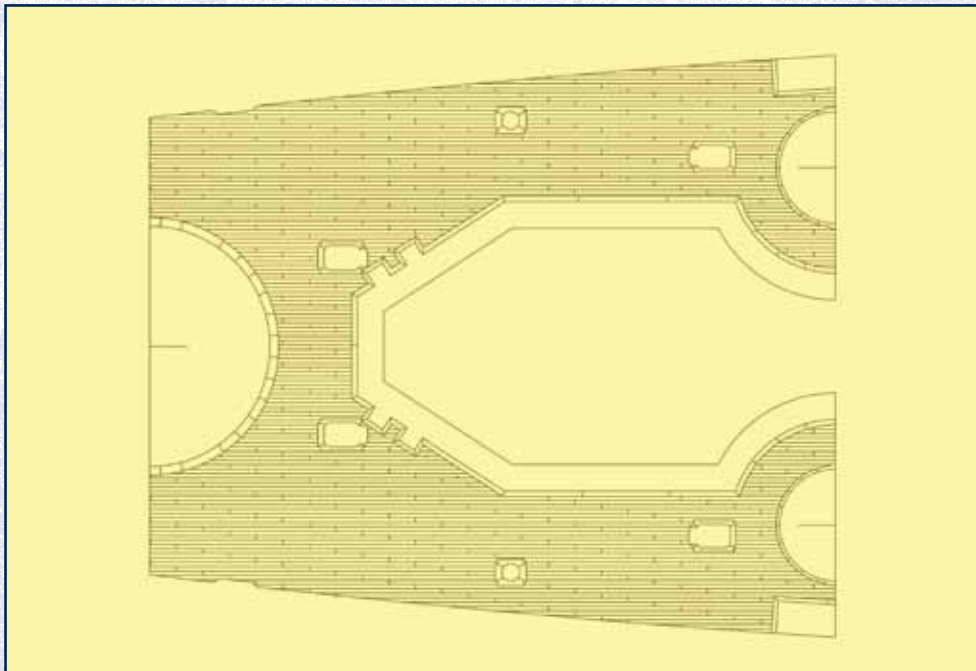

**Hinweis:** Der gelb unterlegte Decksbelag wird noch nicht verwendet. Legen Sie ihn gut beiseite.



01



Mit der letzten Bauanleitung haben Sie das Oberdeck des Modells abgeklebt. Drehen Sie den Rumpf nun auf den Kopf und tragen Sie auf dessen gesamter Länge eine für Holz und Kunststoff geeignete Grundierung auf, wie es das Foto zeigt. Lassen Sie den Anstrich vollständig trocknen, bevor Sie fortfahren.

02



Die Grundierung macht die Unebenheiten des Rumpfs viel besser sichtbar. Tragen Sie an allen betroffenen Stellen Holz-Feinspachtel auf (sehen Sie sich dazu auch den Tipp auf Seite 229 in der 58. Bauanleitung an). Beachten Sie unbedingt die Hinweise des Spachtel-Herstellers. Lassen Sie die Spachtelmasse vollständig aushärten, bevor Sie fortfahren.

03



Tragen Sie bei Bedarf auch am Rumpfboden Holz-Feinspachtel auf und lassen Sie diesen vollständig trocknen.



04




Von besonderer Bedeutung ist der Bug des Rumpfs: Sichtbare Übergänge zwischen Holzleisten und den Kunststoffteilen müssen beseitigt werden. Tragen Sie dazu in diesen Bereichen die Spachtelmasse besonders großzügig auf.

05



Auch im Heckbereich gilt es, die Übergänge zwischen den Holzflächen und den Kunststoffteilen (Heckteil und Mittelwellenteil) einzuebnen. Tragen Sie auch an diesen Stellen besonders großzügig Spachtelmasse auf. Wie immer muss der Spachtel vollständig aushärten, bevor Sie den Rumpf weiter bearbeiten.

06

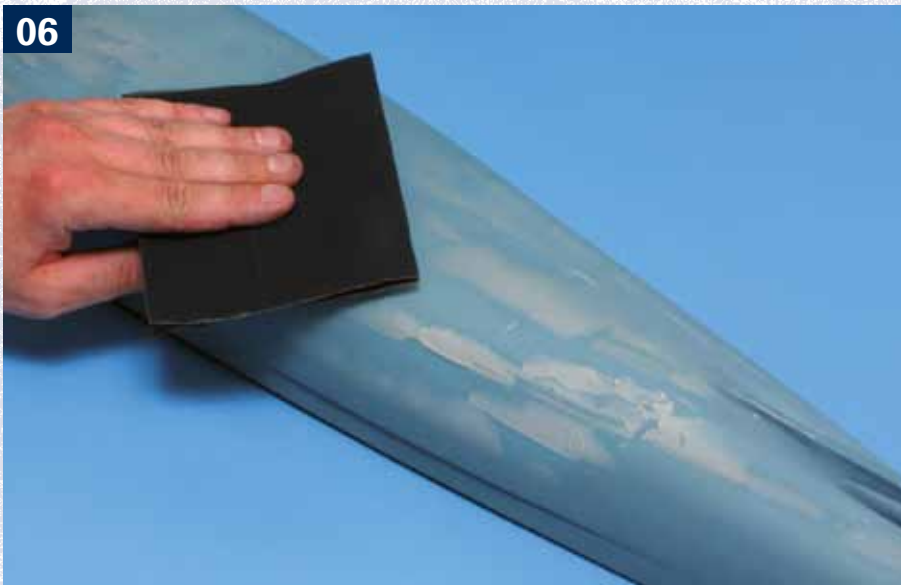

Jetzt wird der überschüssige Spachtel wieder entfernt. Verwenden Sie zunächst Sandpapier mittelfeiner Körnung. Anschließend kommt feines Sandpapier (Körnung  $\geq 200$ ) zum Einsatz.



07



Das Bild zeigt den Rumpf nach Abschluss der Schleifarbeiten, bei dem der Spachtel eingeebnet wurde. Nun sollte die Oberfläche des Rumpfs vollkommen glatt sein.

08



Tragen Sie nun eine weitere Schicht der von Ihnen gewählten Grundierung auf. Sollten anschließend noch kleinste Unebenheiten sichtbar werden, beseitigen Sie diese mit Spachtel, den Sie anschließend wieder beischleifen.

09



Lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen. Drehen Sie den Rumpf anschließend um und entfernen Sie die Abdeckung auf dem Oberdeck, wie es das Foto zeigt.