







63. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Platte mit dem dritten Decksbelag für das Oberdeck.

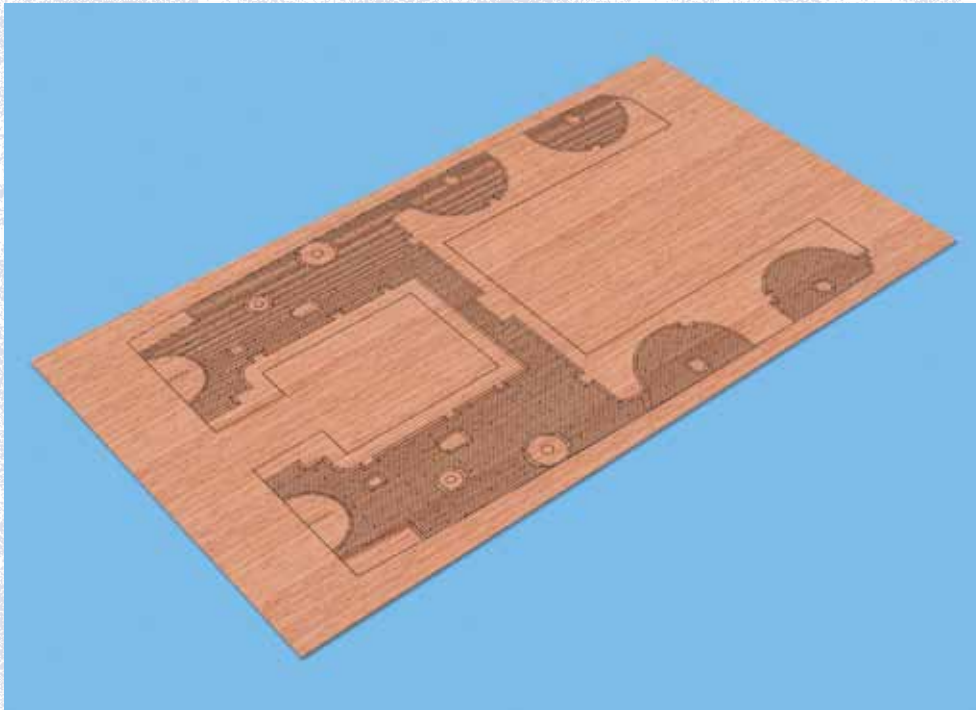


WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Mit diesen Bauschritten werden die bislang gelieferten Decksbeläge aus den Platten herausgetrennt und testweise auf dem Oberdeck aufgelegt.
- Das Festkleben der Decksbeläge erfolgt erst später, wenn der Rumpf seinen Endanstrich erhalten haben wird.

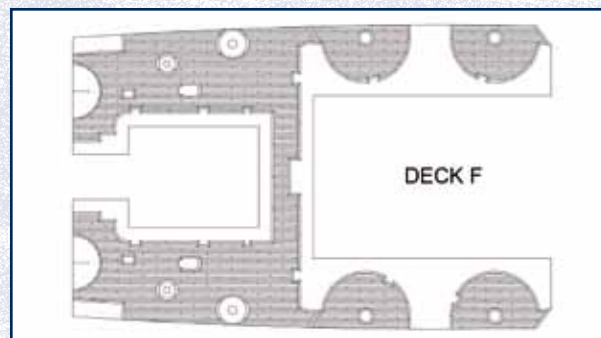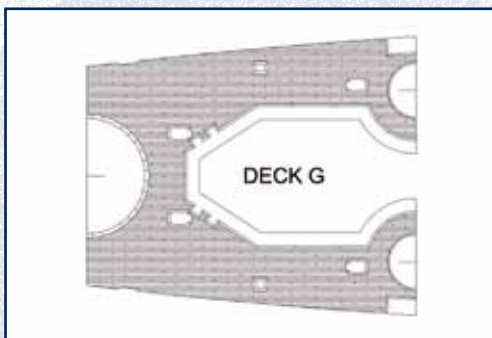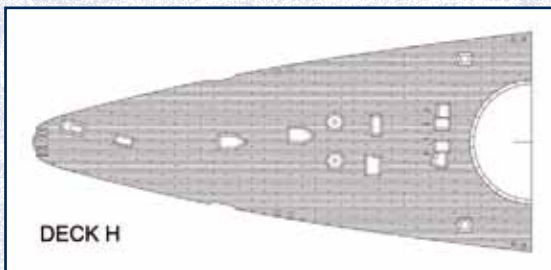


Hinweis: Es wird nicht nur der diesmal gelieferte Decksbelag F benötigt, sondern auch die beiden Decksbeläge G und H, die Sie mit den Ausgaben 61 und 62 erhalten haben.

01

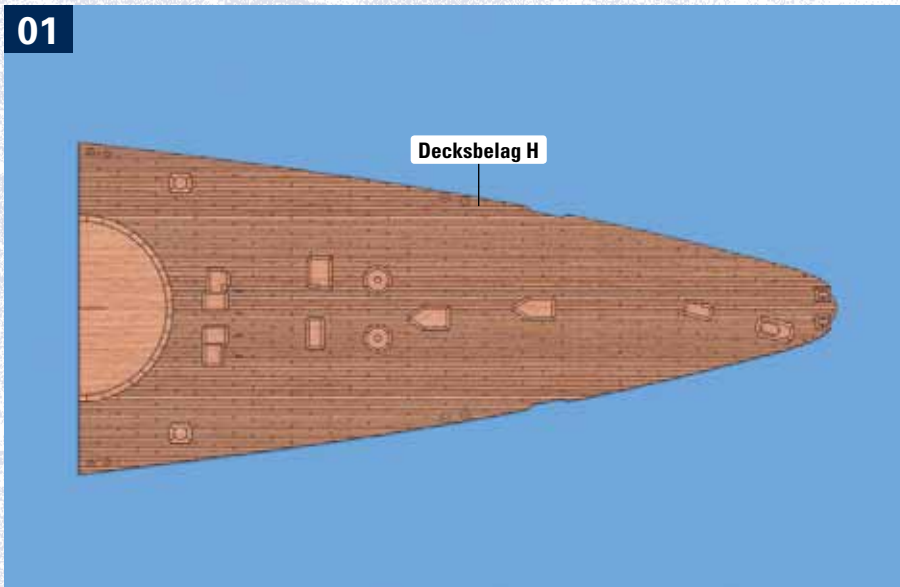


Trennen Sie den Decksbelag H vorsichtig entlang der eingezeichneten Konturen aus der Platte heraus. Zum Schneiden empfehlen wir ein Modellbaummesser und eine geeignete Schere. Gehen Sie ganz behutsam und vorsichtig vor, Stück für Stück, bis der Belag vollständig aus der Platte gelöst ist.

02

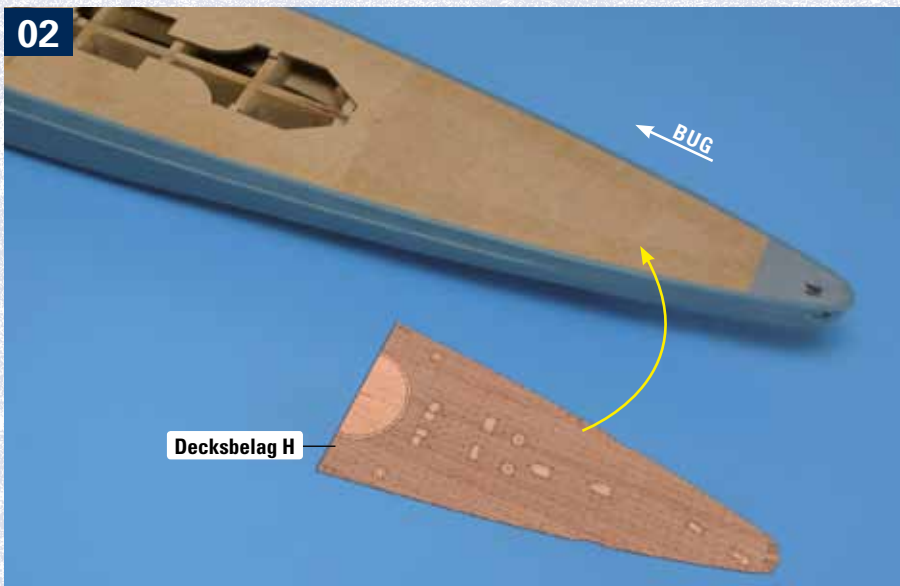


Stellen Sie den Rumpf des Modells auf Ihre Arbeitsplatte und positionieren Sie den herausgetrennten Decksbelag H vor dem Heck.

03

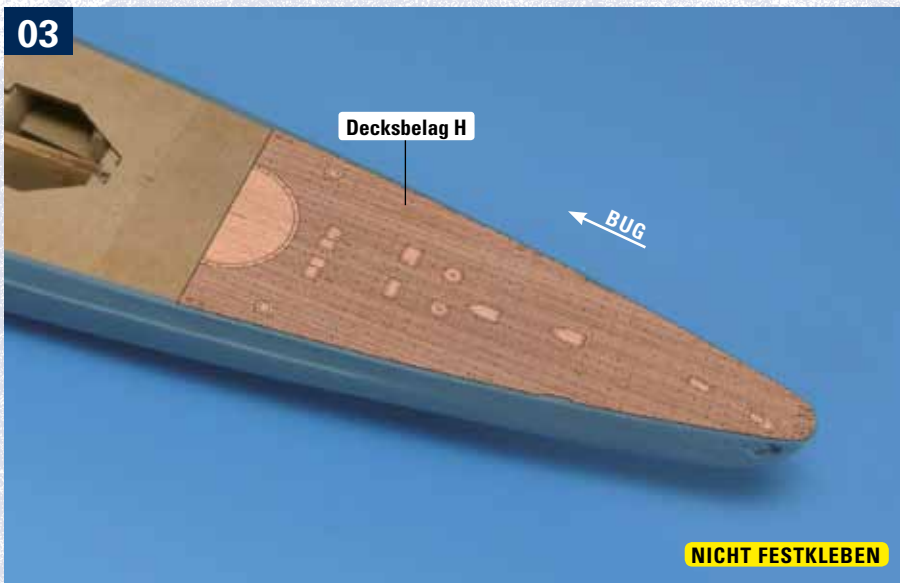


Legen Sie den Decksbelag H testweise auf dem Oberdeck auf, ohne ihn festzukleben! Beachten Sie, dass der Decksbelag etwas schmaler ist als die Kontur des Oberdecks: Die 2. Beplankung steht außen über den Decksbelag hinaus.

04

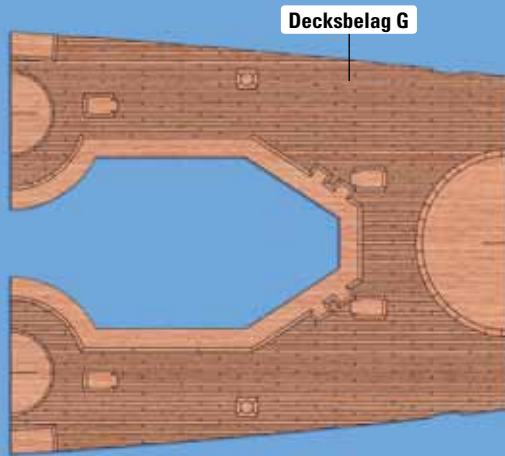


Wiederholen Sie den Schritt 01 mit dem zweiten Decksbelag G. Trennen Sie ihn vorsichtig mit einem Modellbaumesser und einer Schere entlang der eingezeichneten Konturen aus der Platte heraus. Lassen Sie sich wieder Zeit und gehen Sie schrittweise vor.

05

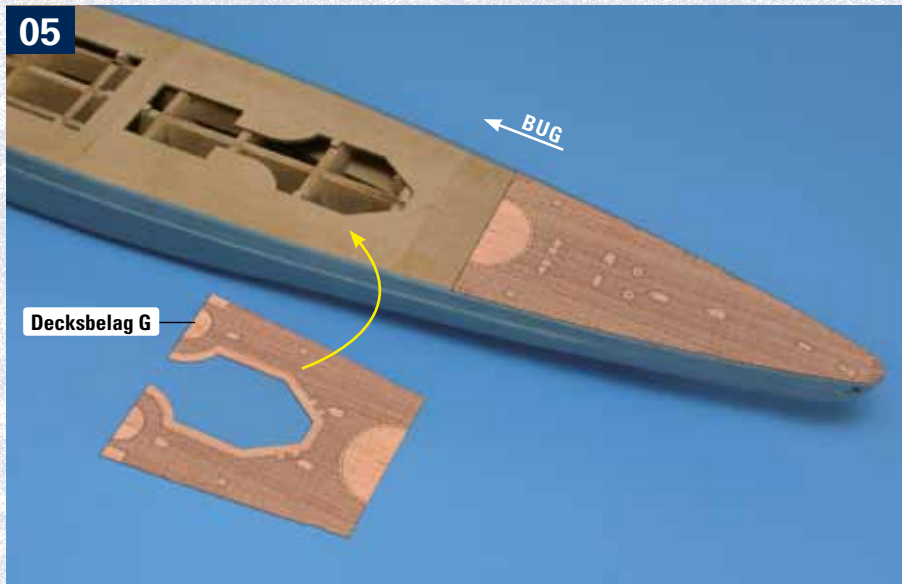


Positionieren Sie den herausgetrennten Decksbelag G vor Ihrem Rumpf, wie es das Foto zeigt.

06

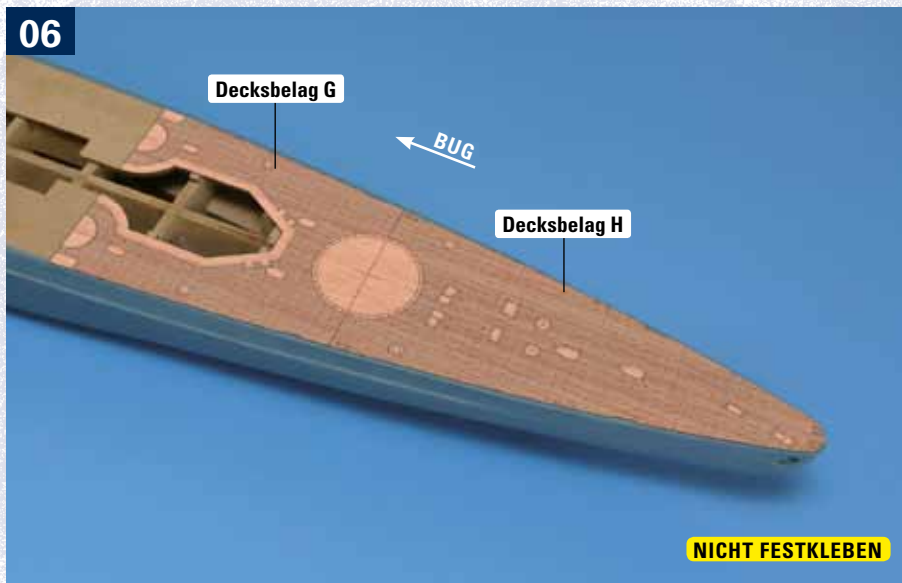


Legen Sie den Decksbelag G testweise auf dem Oberdeck auf, ohne ihn festzukleben! Die Hinterkante des Decksbelags G stößt an die Vorderkante des Decksbelags H, wie abgebildet.

07

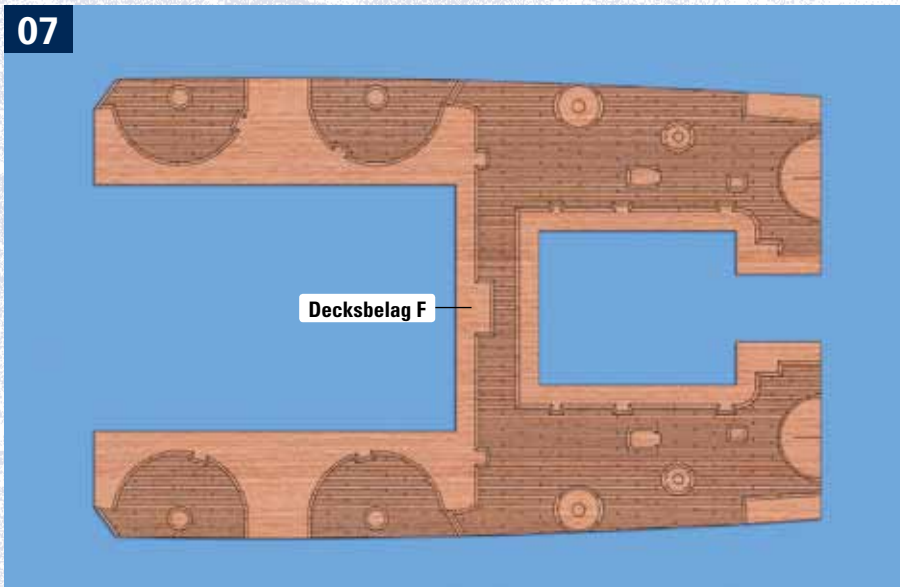


Als Letztes ist der Decksbelag F an der Reihe. Trennen Sie ihn ebenfalls vorsichtig mit einem Modellbaumesser und einer Schere entlang der eingezeichneten Konturen aus der Platte heraus.

08

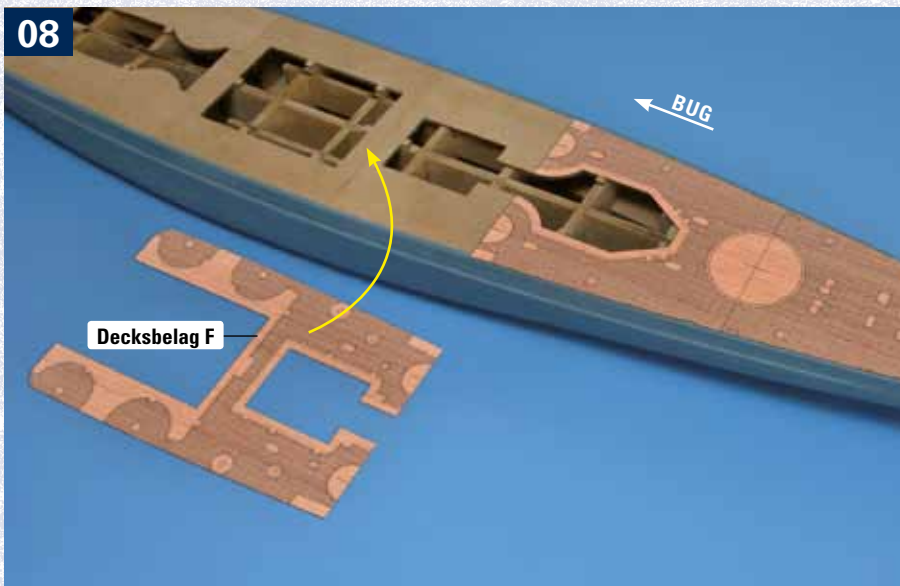

Positionieren Sie den herausgetrennten Decksbelag F, ausgerichtet wie es das Foto zeigt, vor Ihrem Rumpf.

09

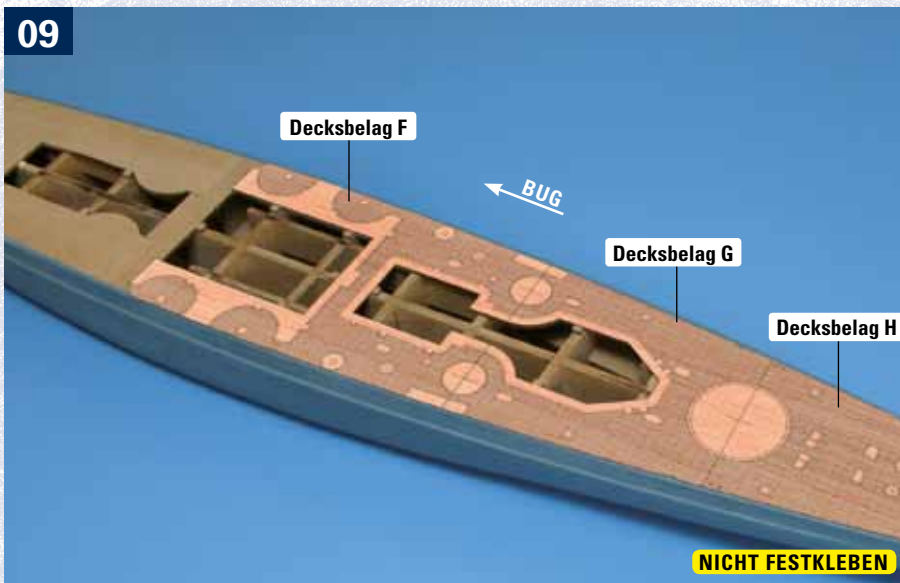

Legen Sie den Decksbelag F testweise auf dem Oberdeck auf, ohne ihn festzukleben! Er setzt den Decksbelag G in Richtung Bug fort. Auch die Decksbeläge F und G reichen nicht ganz an die Außenkante der Bordwand heran, sind also etwas schmaler. Nach diesen vorbereitenden Maßnahmen können Sie die drei Decksbeläge vorerst wieder vom Oberdeck abnehmen. Verwahren Sie sie bis zur weiteren Verwendung an einem sicheren Ort.