



65. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Platte mit den übrigen Teilen der Arbeitshalterung für den Rumpf.

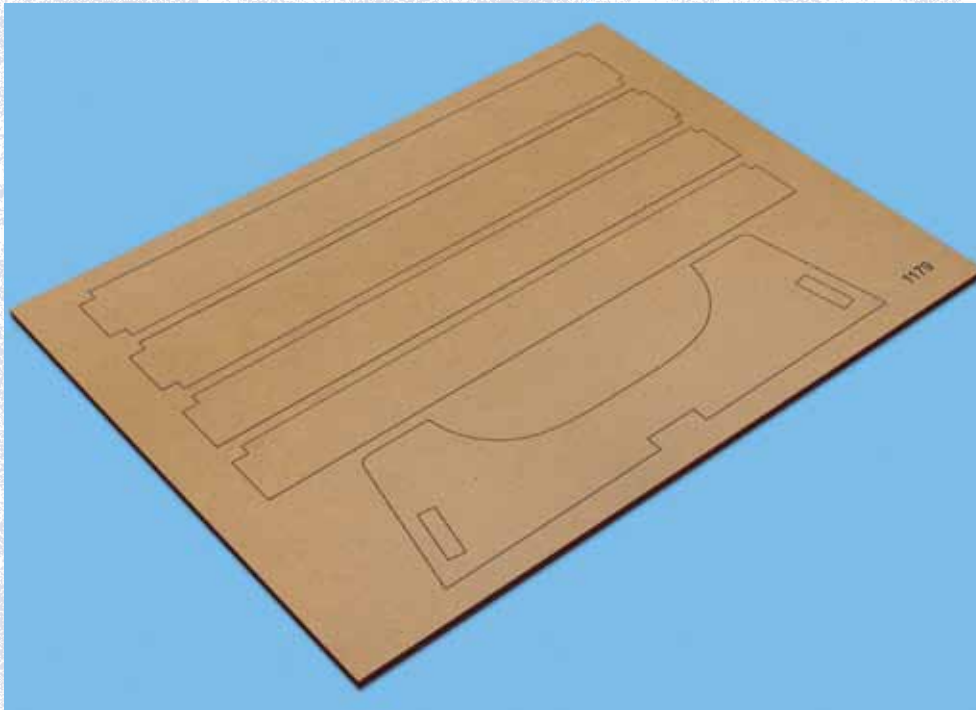


WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie der Zeichnung unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

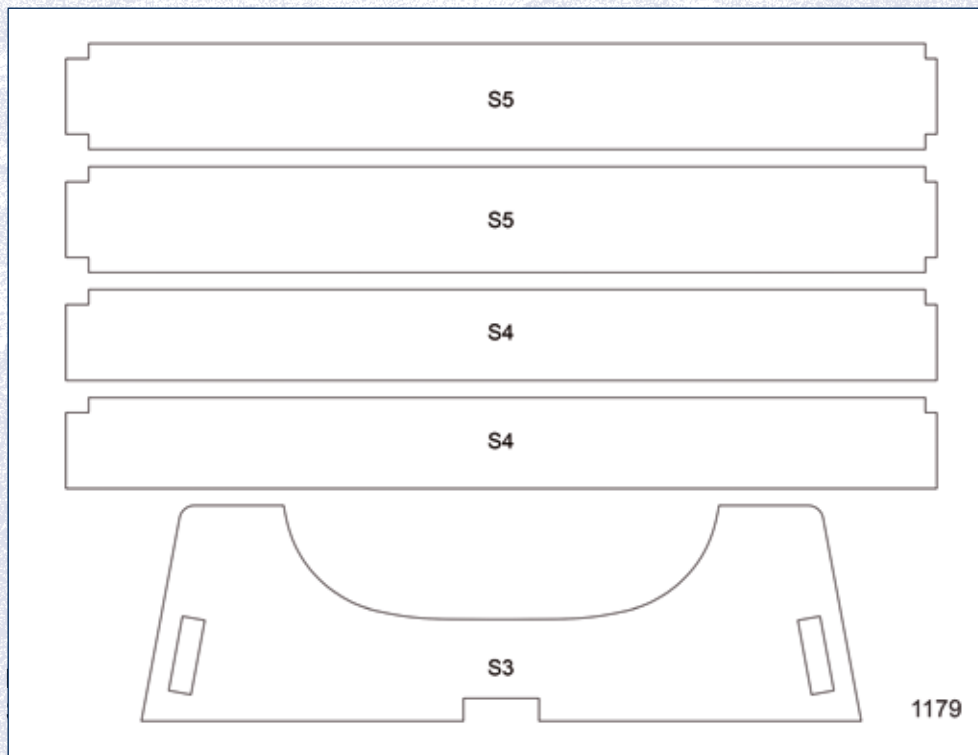


01

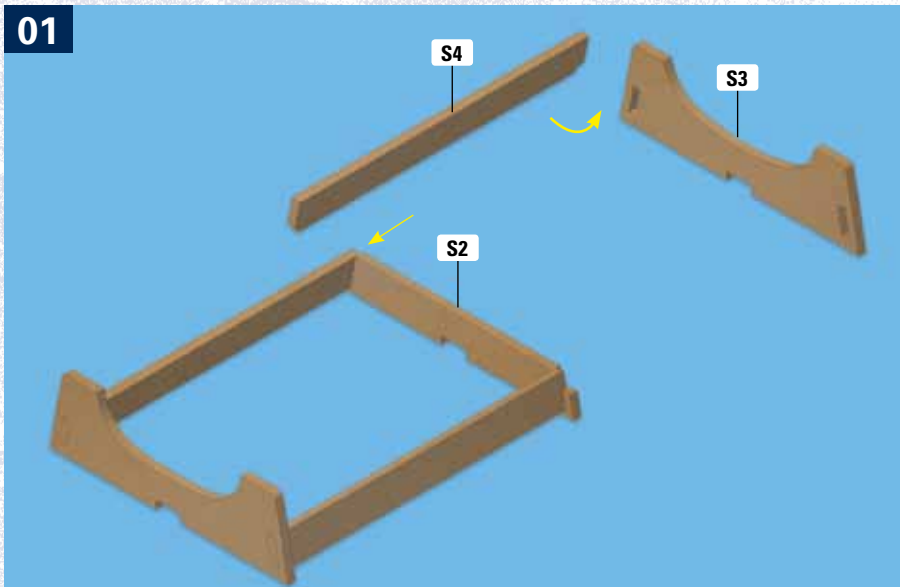


Stellen Sie die Arbeitshalterung, die Sie mit der letzten Bauanleitung zusammengefügt haben, auf Ihre Arbeitsfläche. Positionieren Sie einen der Längsbalken S4 und den Träger S3 so, wie es die Abbildung zeigt. Achten Sie auf die Ausrichtung von S4: Die Seite mit der kleinen Stufe weist zum Träger S2, die Seite mit der großen Stufe zum Träger S3.

02

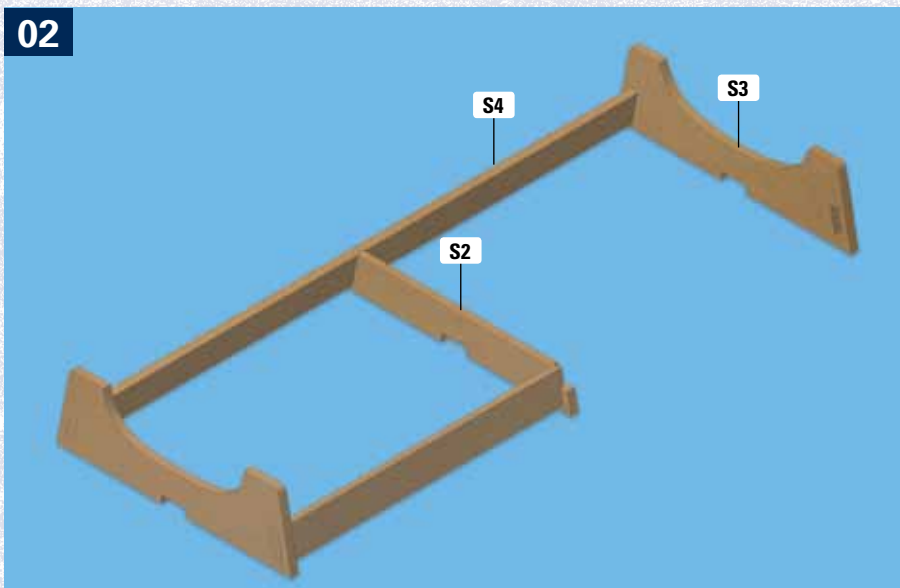


Nachdem Sie sich zuvor von der Passgenauigkeit der Teile überzeugt haben, kleben Sie den Längsbalken S4 an der Arbeitshalterung fest. Anschließend wird der Träger S3 am Längsbalken S4 festgeklebt.

03

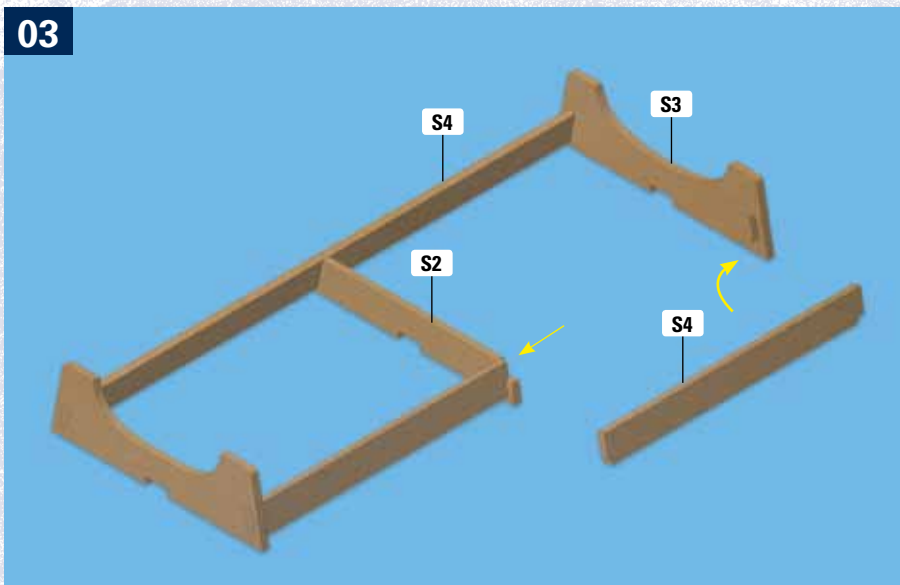


Nehmen Sie den zweiten Längsbalken S4. Setzen Sie ihn provisorisch auf der anderen Seite der Halterung ein, wie es die Pfeile andeuten. Achten Sie wieder auf die Ausrichtung von S4: Die Seite mit der breiteren Stufe wird in S3 eingefügt.

04

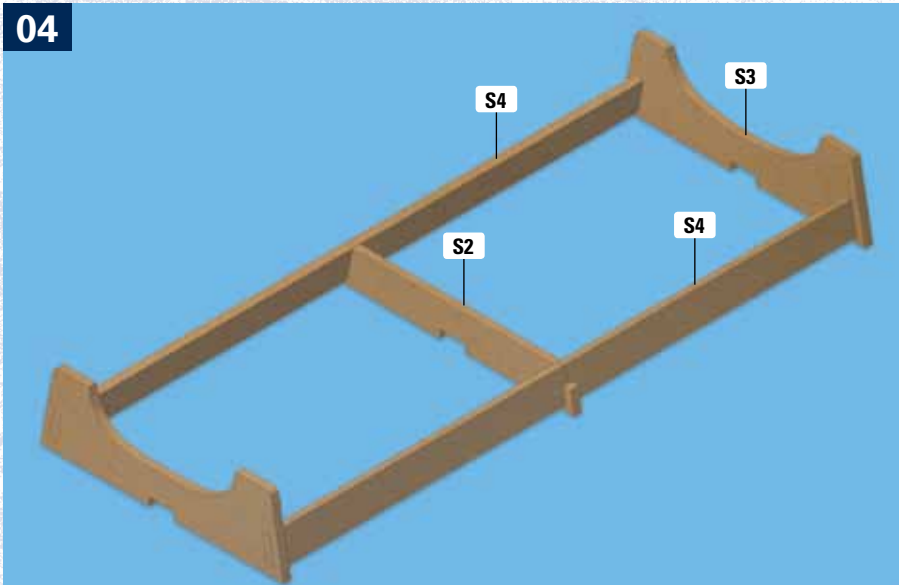


Nach einer „trockenen“ Passprobe kleben Sie den Längsbalken S4 an den beiden Trägern der Arbeitshalterung fest, wie abgebildet.

05

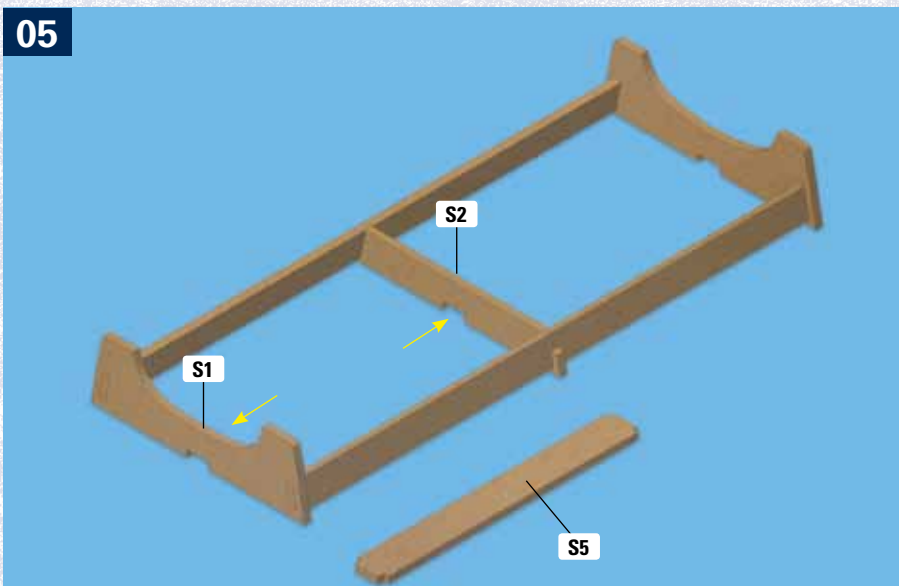


Nehmen Sie den ersten Längsträger S5. Er wird in die Aussparungen der Träger S1 und S2 eingefügt, wie es die Pfeile andeuten. Auch bei S5 gilt: Die Seite mit den beiden breiten Stufen gehört in den Träger S1.

06

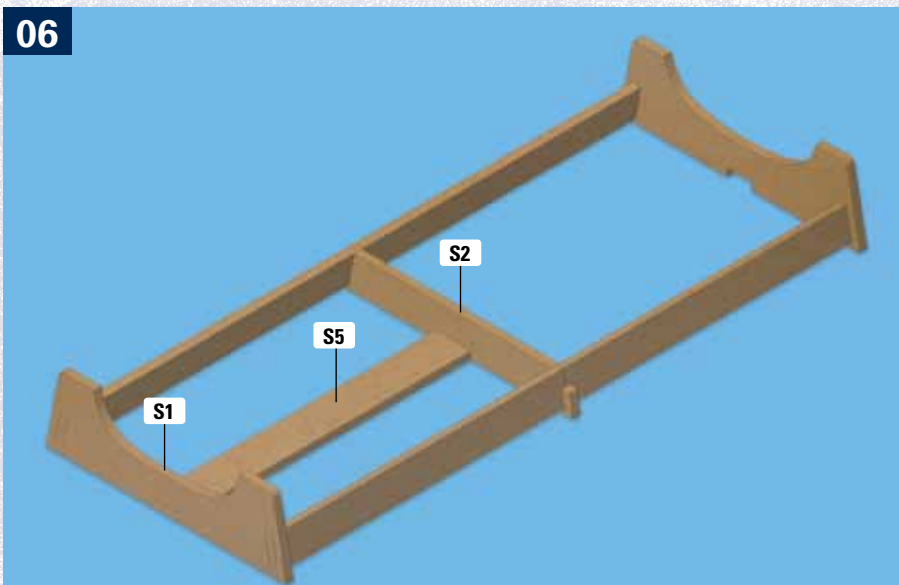


Kleben Sie den Längsträger S5 an der Arbeitshalterung fest, wie es die Abbildung zeigt.

07

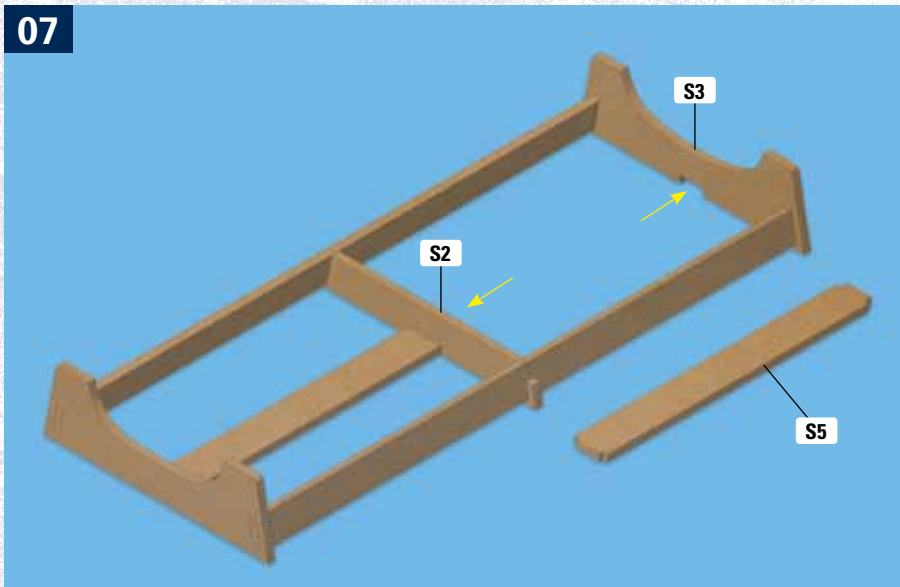


Zuletzt ist der zweite Längsträger S5 an der Reihe. Er wird in die Aussparungen der Träger S2 und S3 eingefügt. Wieder befindet sich die Seite mit den breiten Stufen außen, wird also in S3 eingefügt.

08

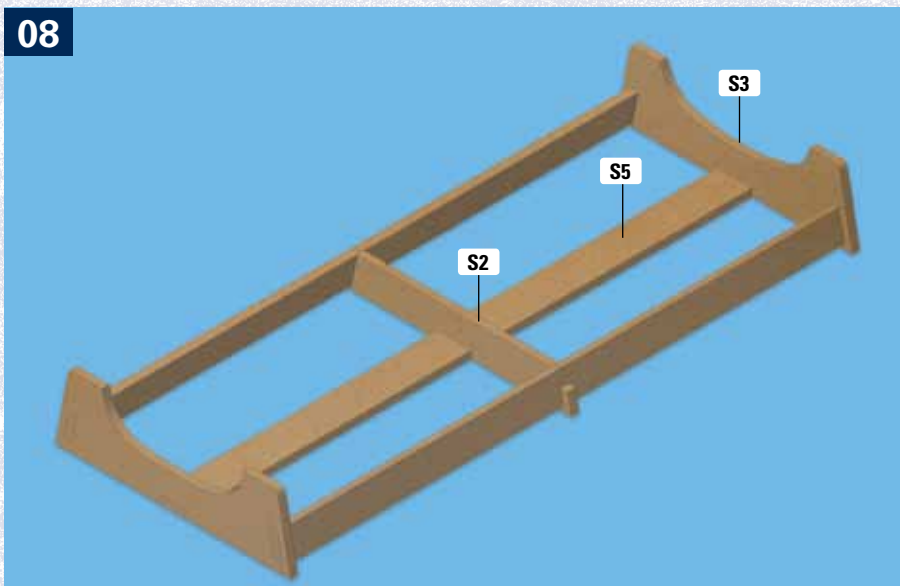

Wenn Sie sich von seiner Passgenauigkeit überzeugt haben, kleben Sie den Längsträger S5 an der Arbeitshalterung fest.

09

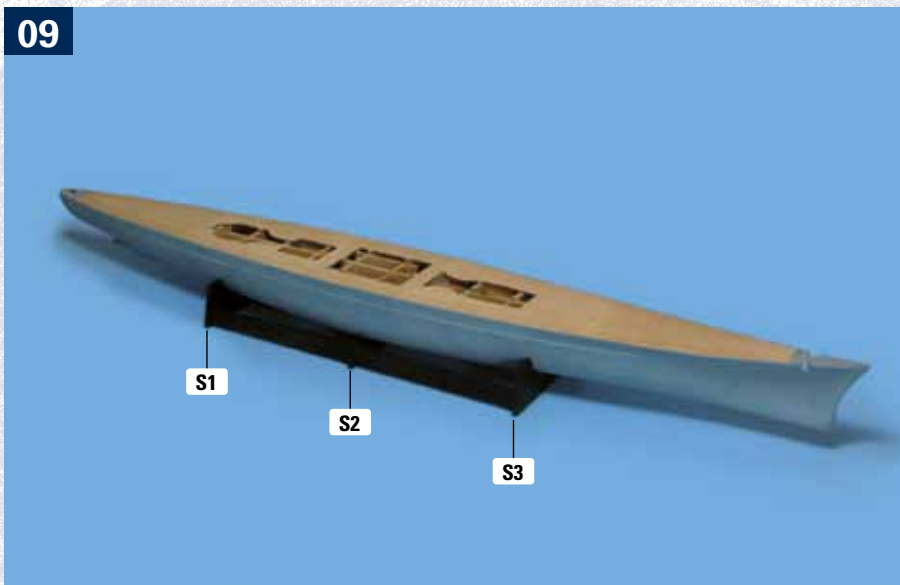

Versehen Sie die Arbeitshalterung mit einem Anstrich in matter schwarzer Farbe. Sobald die Farbe vollständig getrocknet ist, können Sie den Rumpf Ihres Modells auf der Halterung platzieren. Achten Sie darauf, dass sich S3 vorne befindet, also in Richtung Bug weist.

