


## 68. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Platte mit Ätzteilen für den ersten Schlingerkiel.




### WICHTIGE STARTHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie der Zeichnung unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

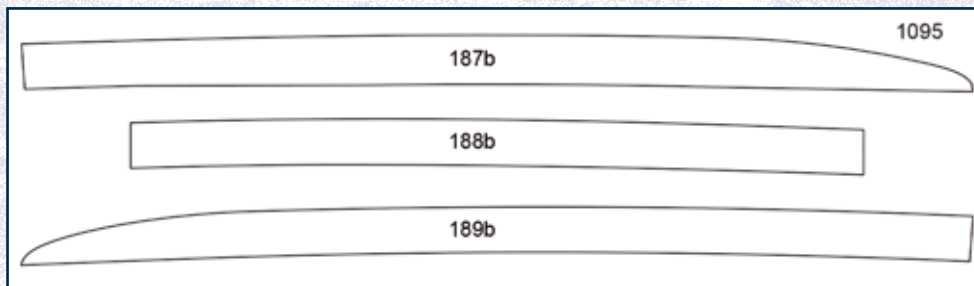




01

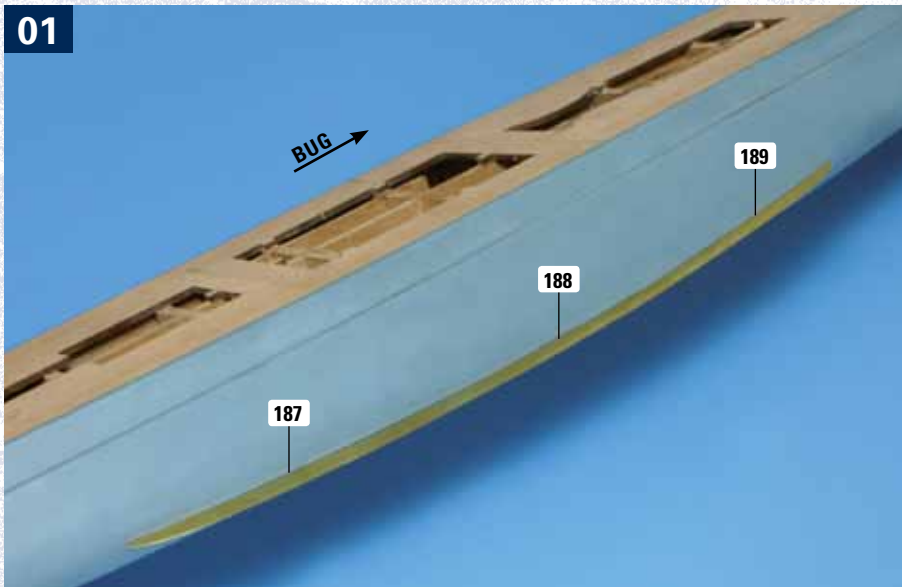


Stellen Sie den Rumpf auf Ihre Arbeitsfläche. Mit diesen Bauschritten wird der erste Schlingerkiel, den Sie mit der 66. Bauanleitung provisorisch auf der rechten Rumpfsseite eingesetzt haben, mit drei Verstärkungen versehen.

02

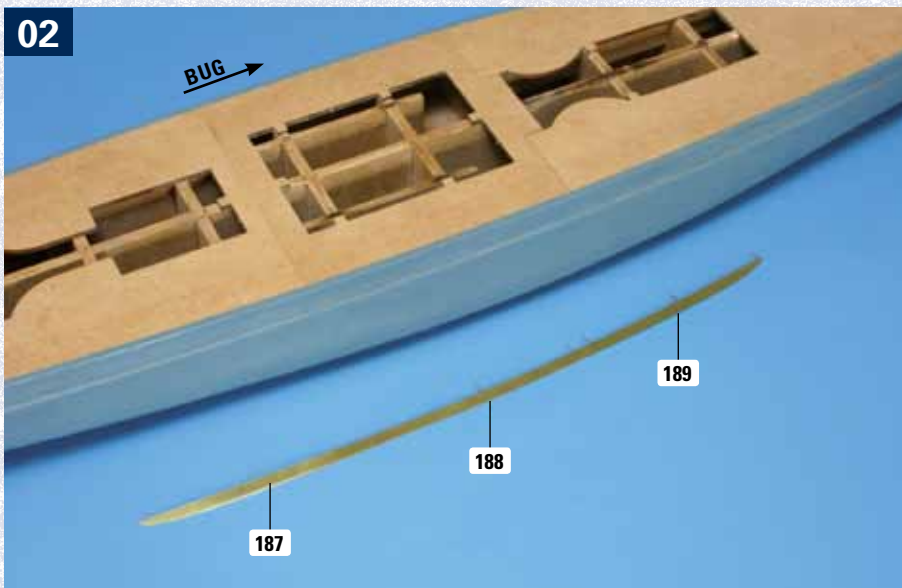

Nehmen Sie den Schlingerkiel zunächst ganz vorsichtig vom Rumpf ab. Achten Sie darauf, den Schlingerkiel dabei nicht zu verbiegen. Richten Sie ihn so aus, wie es das Foto zeigt.


03

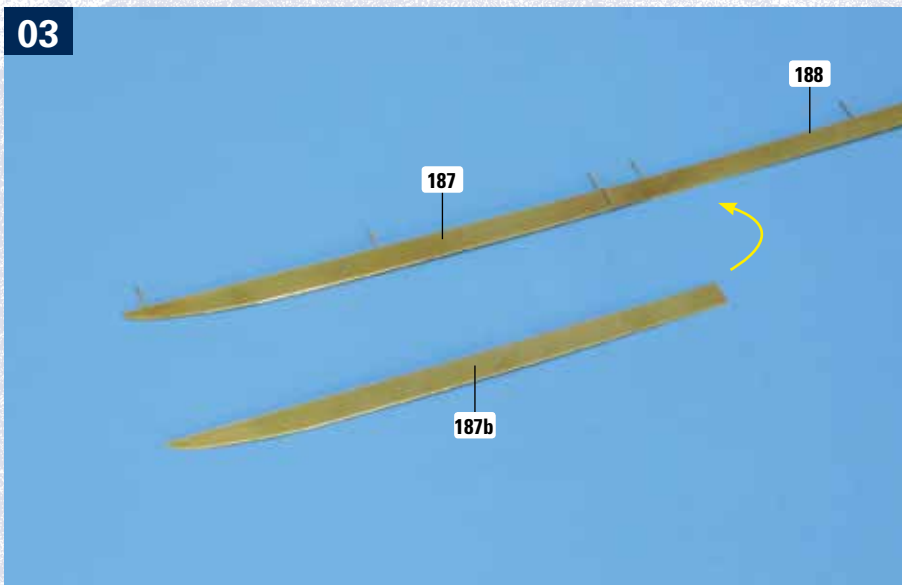

Platzieren Sie die Verstärkung 187b vor dem hinteren Abschnitt des Schlingerkiels, also vor Teil 187. Der Pfeil deutet an, wie die Verstärkung 187b auf Teil 187 aufgelegt werden soll.



04

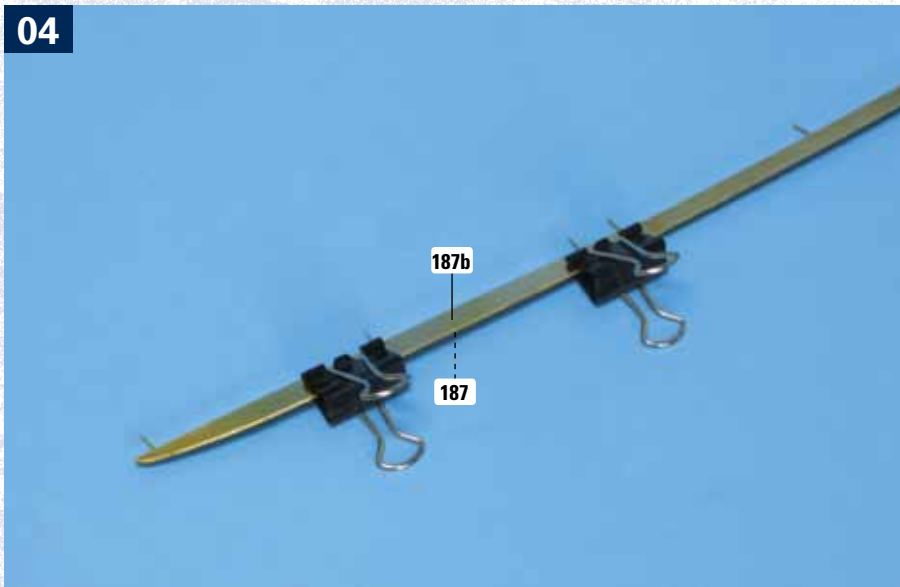


Versehen Sie das Teil 187 punktuell mit Sekundenkleber und setzen Sie die Verstärkung 187b exakt bündig auf diesem auf. Wir empfehlen, die beiden Teile während des Trockenvorgangs mit Modellbauklemmen aneinander zu fixieren.

05



Das Foto zeigt die korrekt montierte und ausgerichtete Verstärkung 187b auf dem Schlingerkiel-Abschnitt 187.


06

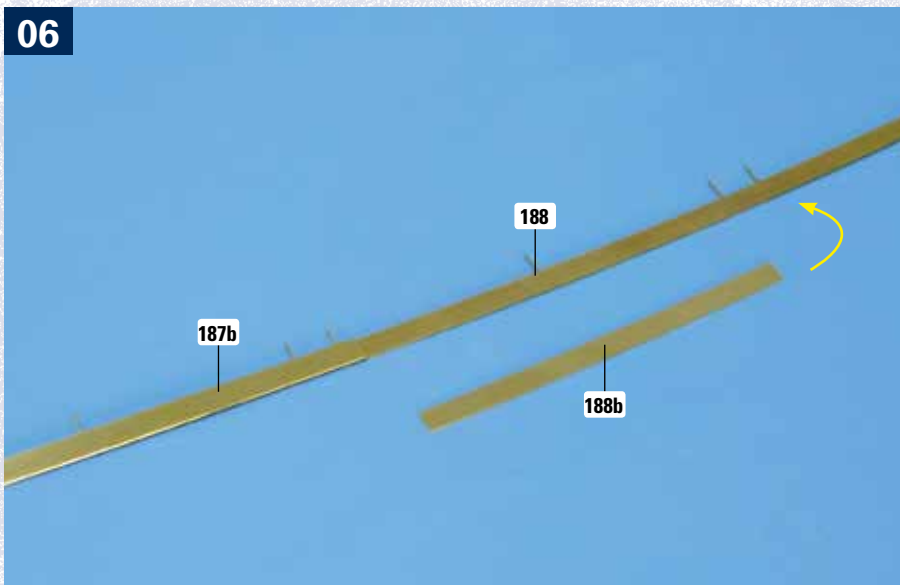

Nun ist die Verstärkung 188b an der Reihe. Sie gehört auf den mittleren Schlingerkiel-Abschnitt 188. Der Pfeil deutet an, wie die Verstärkung 188b auf Teil 188 aufgelegt werden soll.




07

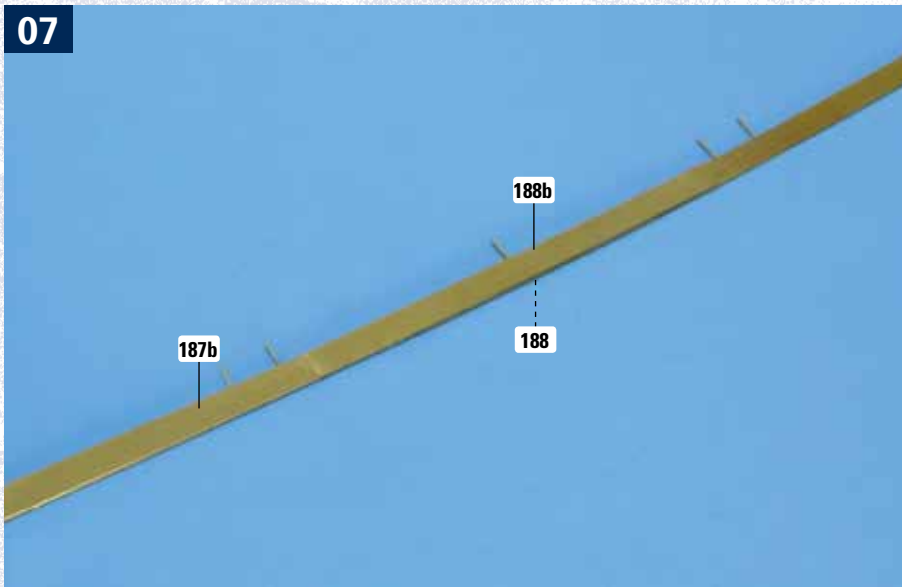

Versehen Sie das Teil 188 mit Sekundenkleber und setzen Sie die Verstärkung 188b exakt bündig auf diesem auf. Fixieren Sie die Teile während des Trockenvorgangs wieder mit Modellbauklammen, siehe Detailbild. Das Hauptbild zeigt die korrekt montierte Verstärkung 188b.




08

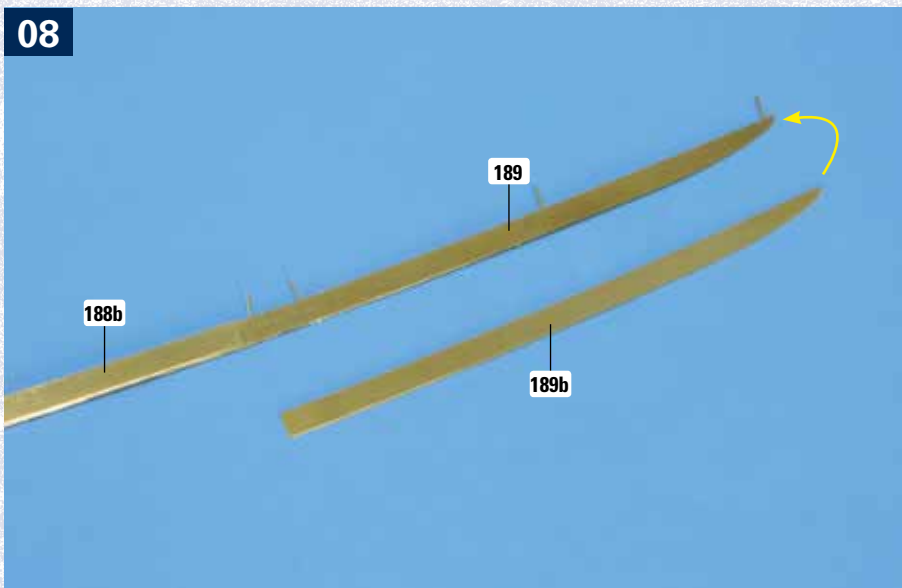

Als Letztes nehmen Sie die Verstärkung 189b zur Hand und positionieren sie vor dem vorderen Schlingerkiel-Abschnitt 189, wie abgebildet.

09

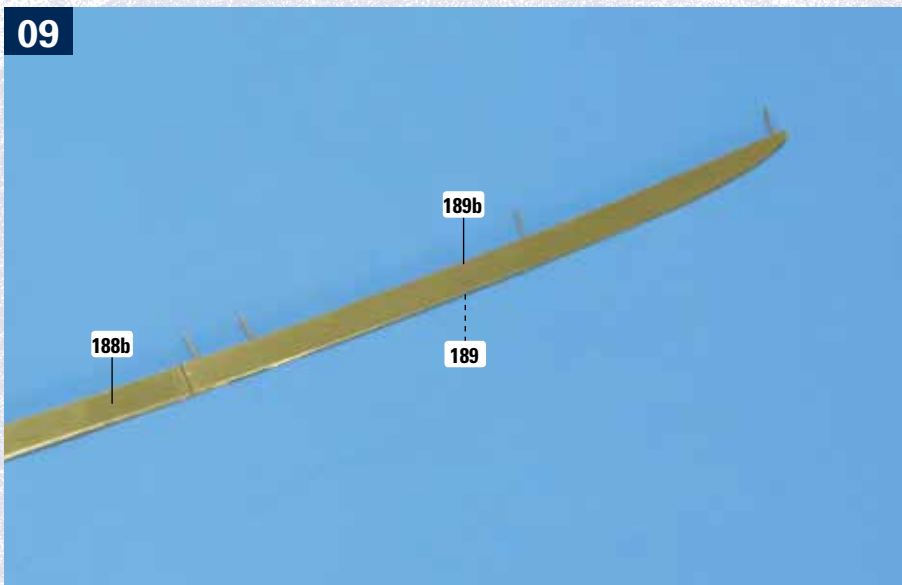

Versehen Sie das Teil 189 mit Sekundenkleber und setzen Sie die Verstärkung 189b exakt bündig auf diesem auf. Fixieren Sie die Teile während des Trockenvorgangs mit Modellbauklammen (Detailbild). Das Hauptbild zeigt die korrekt montierte Verstärkung 189b.

