




69. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Ätzplatte mit den Verstärkungen für den zweiten Schlingerkiel.




WICHTIGE STARTHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie der Zeichnung unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

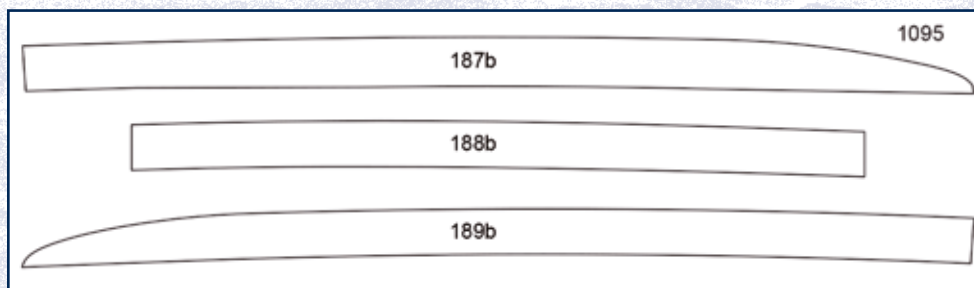


01

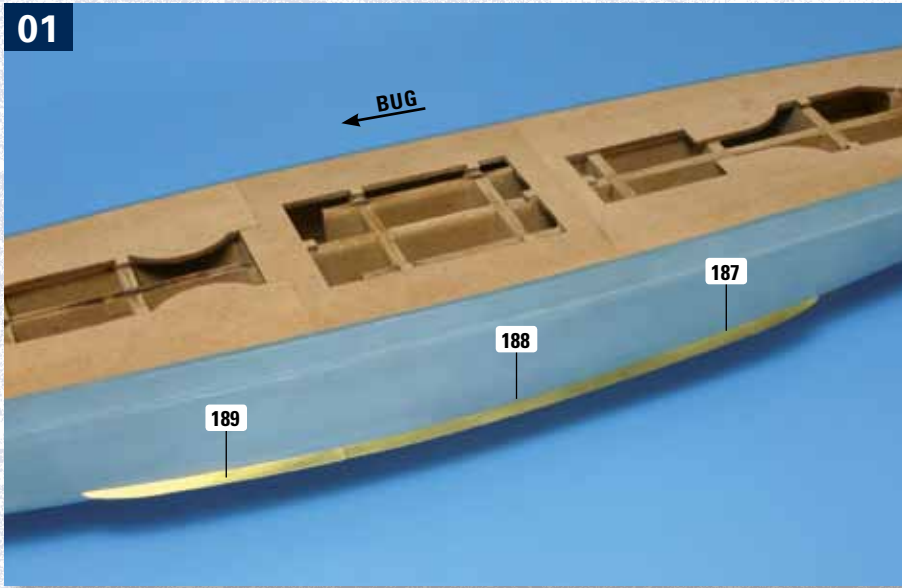


Diese Anleitung gleicht der vorangegangenen Anleitung stark. Allerdings werden die drei Verstärkungen dieses Mal am zweiten Schlingerkiel angebracht, den Sie mit der 67. Bauanleitung provisorisch auf der linken Rumpfseite eingesetzt haben. Stellen Sie den Rumpf auf Ihre Arbeitsfläche, ausgerichtet, wie es das Foto zeigt.

02

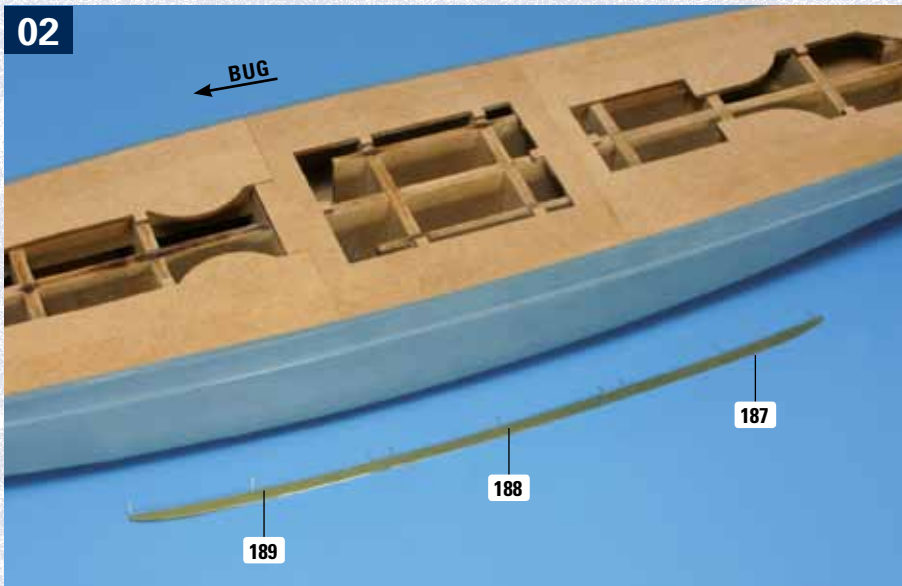


Nehmen Sie den Schlingerkiel zunächst ganz vorsichtig von der linken Rumpfseite ab. Achten Sie darauf, den Schlingerkiel dabei nicht zu beschädigen.

03

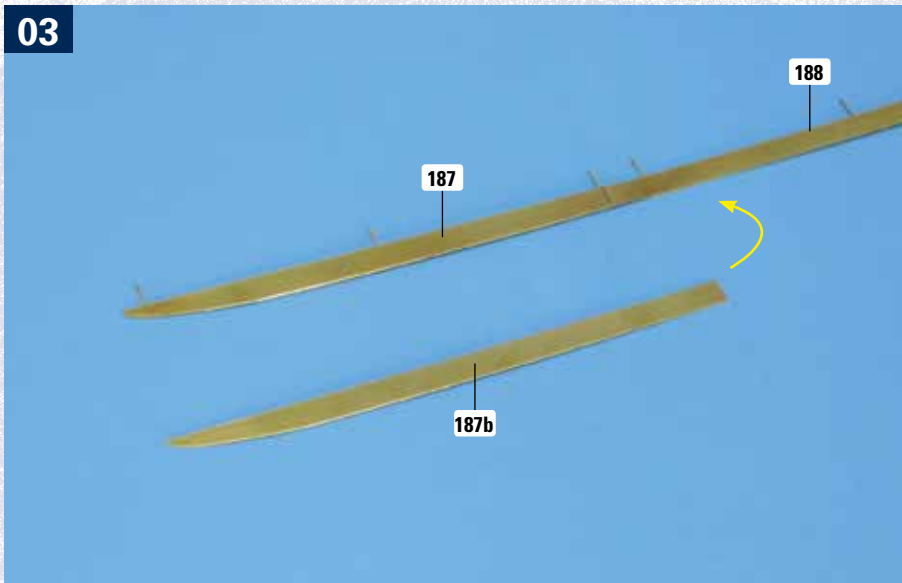

Drehen Sie den abgenommenen Schlingerkiel um, sodass der hintere Abschnitt 187 nach links weist, wie abgebildet. Platzieren Sie die Verstärkung 187b vor Teil 187. Der Pfeil deutet an, wie die Verstärkung 187b auf Teil 187 aufgelegt werden soll.

04

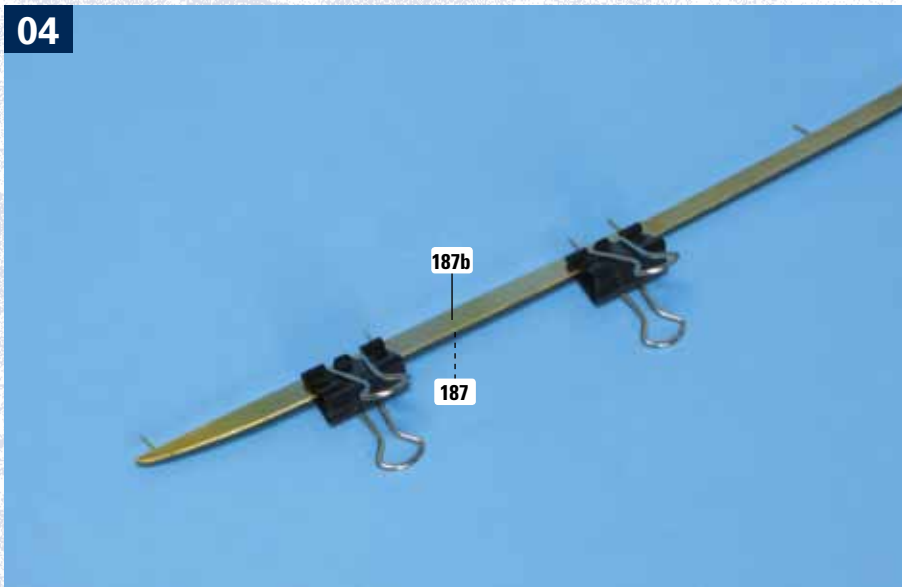


Versehen Sie Teil 187 mit Sekundenkleber und setzen Sie die Verstärkung 187b exakt bündig auf diesem auf. Fixieren Sie die beiden Teile während des Trockenvorgangs mit Modellbauklammen aneinander.

05




Das Foto zeigt die korrekt montierte und ausgerichtete Verstärkung 187b auf dem Schlingerkiel-Abschnitt 187.

06

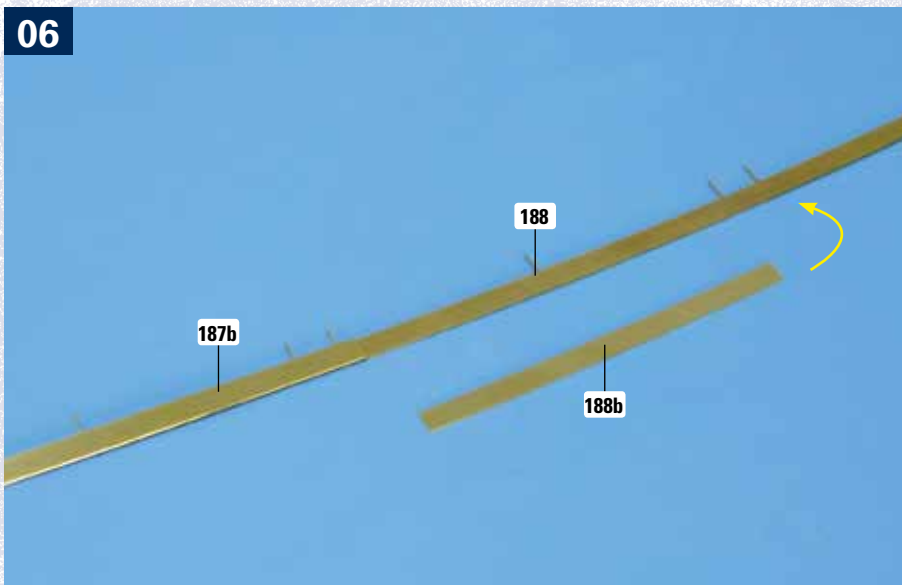

Als Nächstes ist die Verstärkung 188b an der Reihe. Sie gehört auf den mittleren Schlingerkiel-Abschnitt 188. Der Pfeil deutet an, wie die Verstärkung 188b auf Teil 188 aufgelegt werden soll.

07

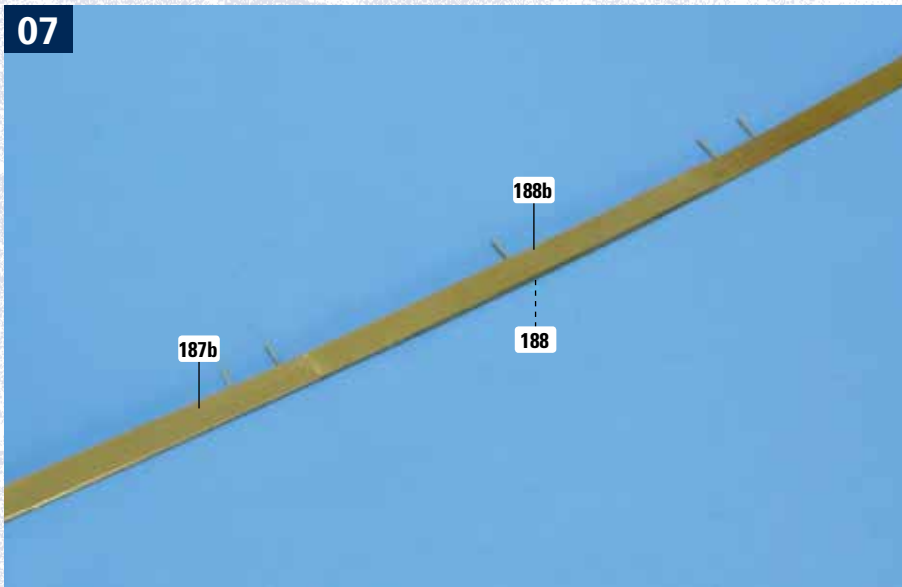

Versehen Sie Teil 188 mit Sekundenkleber und setzen Sie die Verstärkung 188b exakt bündig auf diesem auf. Fixieren Sie die Teile während des Trockenvorgangs mit Modellbauklemmen, siehe Detailbild. Das Hauptbild zeigt die korrekt montierte Verstärkung 188b.




08



Zuletzt nehmen Sie die Verstärkung 189b zur Hand und positionieren sie vor dem vorderen Schlingerkiel-Abschnitt 189, wie abgebildet.

09

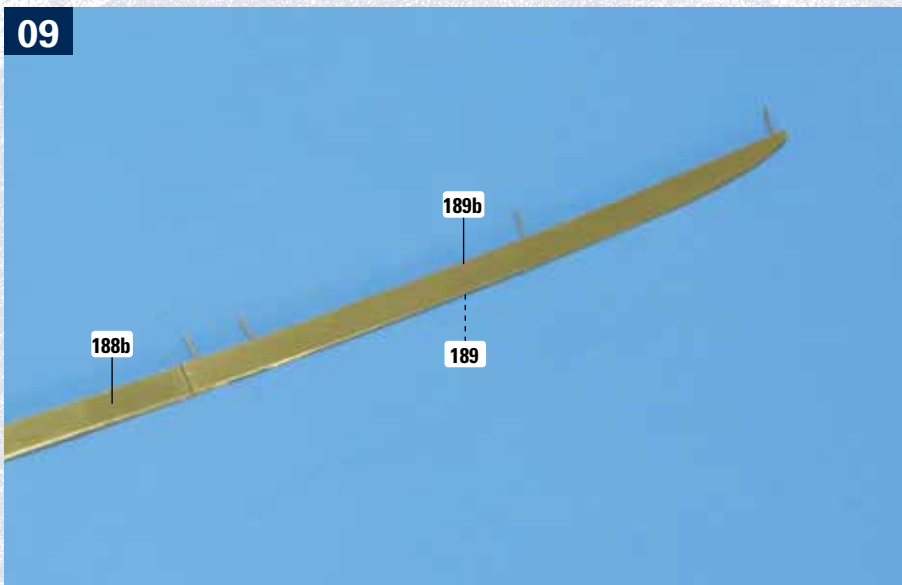

Versehen Sie das Teil 189 mit Sekundenkleber und setzen Sie die Verstärkung 189b exakt bündig auf diesem auf. Fixieren Sie die Teile während des Trockenvorgangs mit Modellbauklemmen (Detailbild). Das Hauptbild zeigt die korrekt montierte Verstärkung 189b.

