



# 71. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Platte mit einem Decksbelag für das Oberdeck.

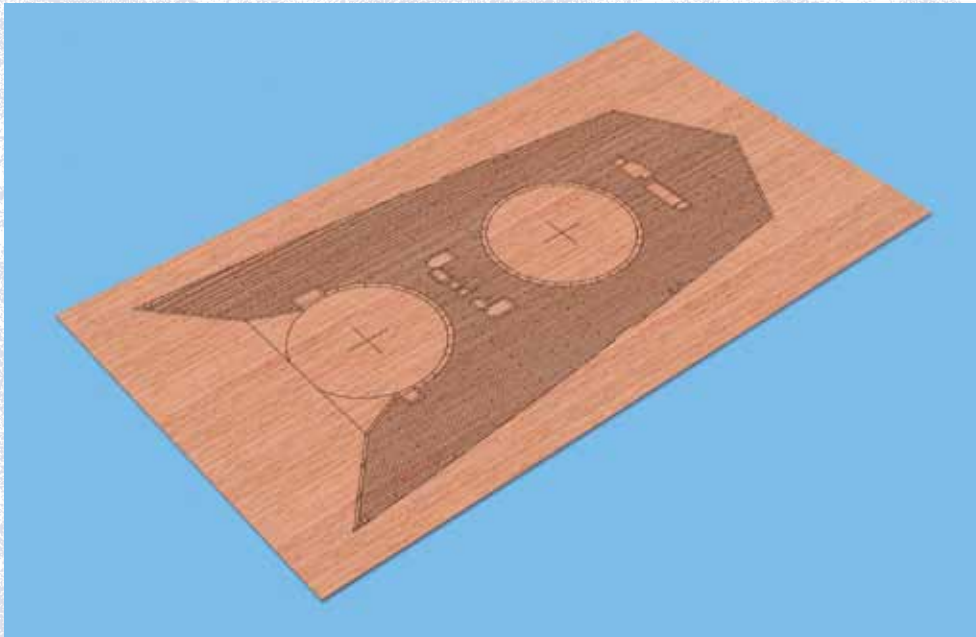


**WICHTIGE STARTRHINWEISE:**


- Mit diesen Bauschritten werden der diesmal gelieferte Decksbelag sowie zwei der mit der letzten Ausgabe gelieferten Decksbeläge aus den Platten herausgetrennt und testweise auf dem Oberdeck aufgelegt.
- Das Festkleben der Decksbeläge erfolgt erst später, wenn der Rumpf seinen Endanstrich erhalten haben wird.

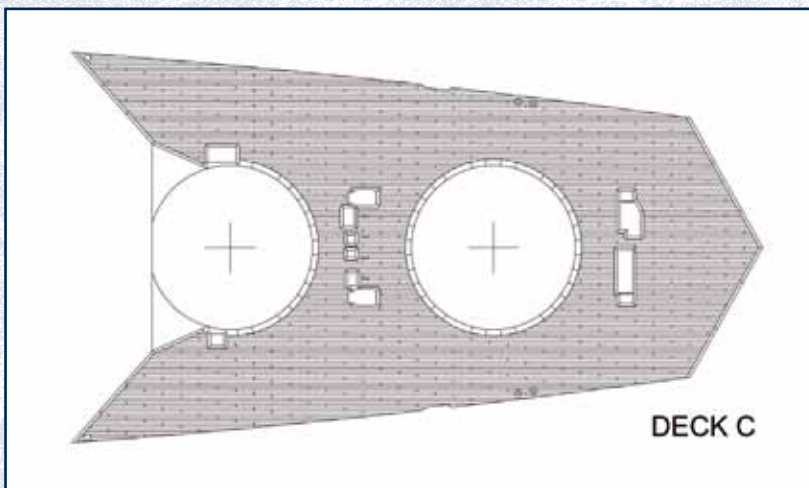

**Hinweis:** Es wird nicht nur der diesmal gelieferte Decksbelag C benötigt, sondern auch die beiden Decksbeläge D und E, die Sie mit der Ausgabe 70 erhalten haben. Den gelb unterlegten Decksbelag bewahren Sie an einer sicheren Stelle gut auf.

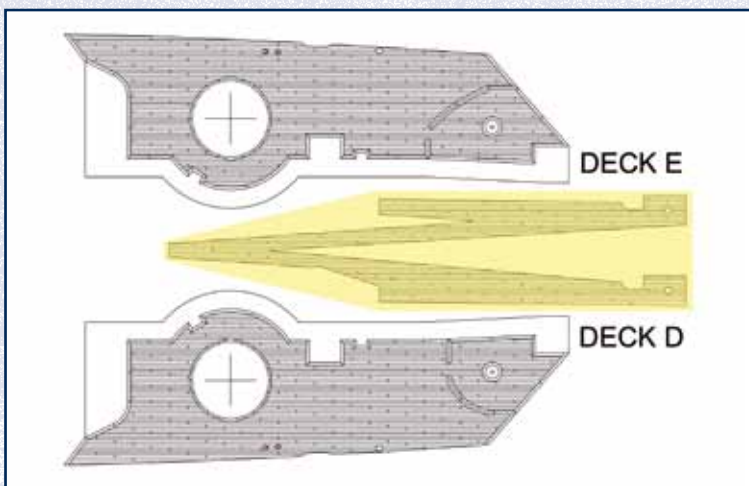


01

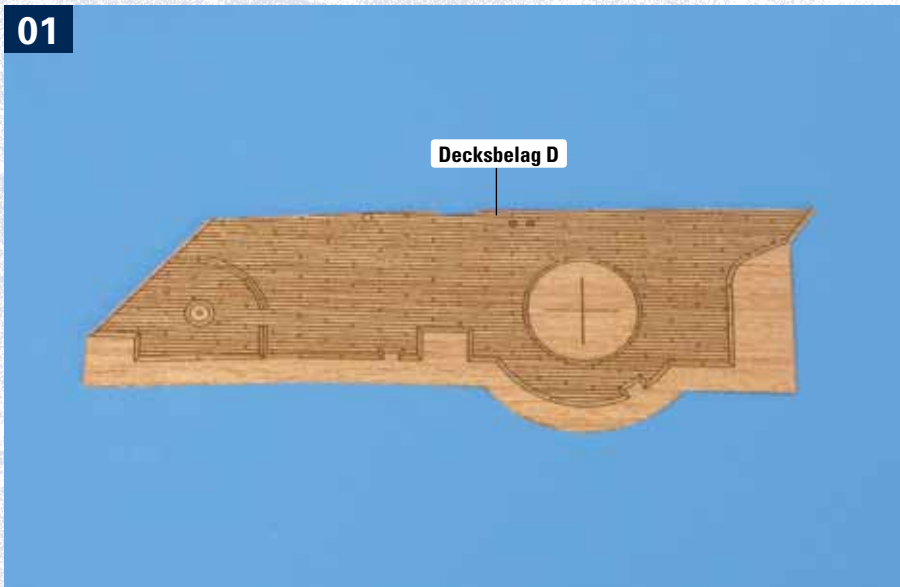

Trennen Sie den Decksbelag D vorsichtig entlang der eingezeichneten Konturen aus der Platte heraus. Gehen Sie ganz vorsichtig vor, Stück für Stück, bis der Belag vollständig aus der Platte gelöst ist.

02

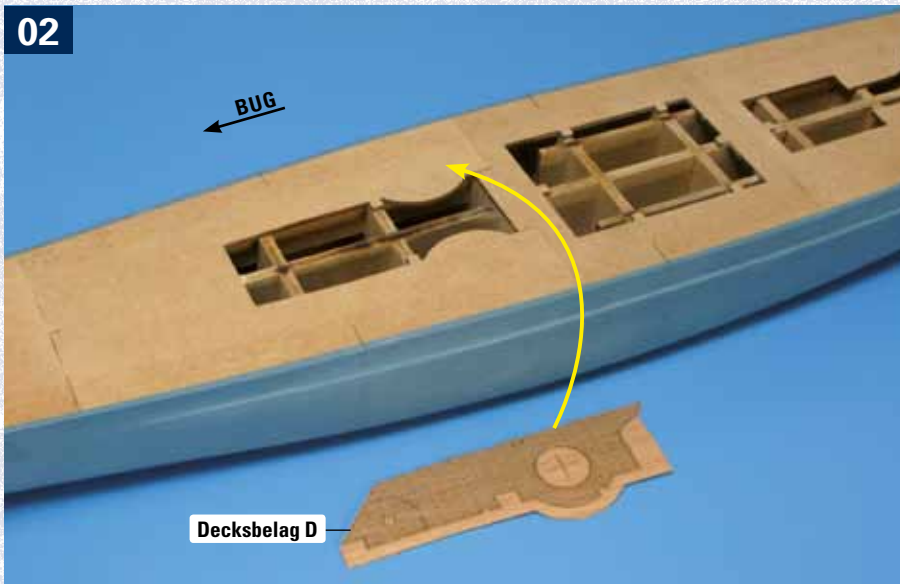


Stellen Sie den Rumpf des Modells auf Ihre Arbeitsplatte, der Bug weist nach links, wie abgebildet. Legen Sie den herausgetrennten Decksbelag D vor den Mittschiffsbereich.

03




Legen Sie den Decksbelag D testweise auf dem Oberdeck auf, ohne ihn festzukleben! Beachten Sie, dass der Decksbelag etwas schmaler ist als die Kontur des Oberdecks: Die 2. Beplankung steht außen über den Decksbelag hinaus.

04

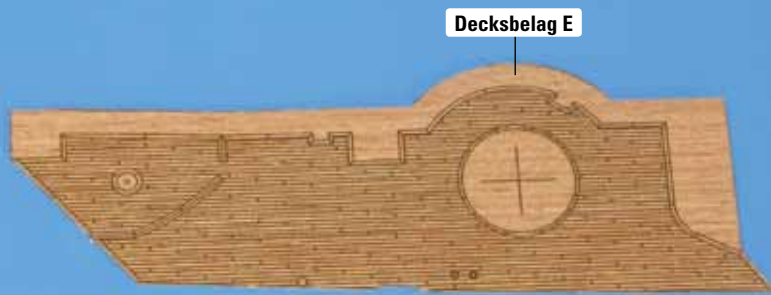


Nun ist der Decksbelag E an der Reihe. Trennen Sie ihn vorsichtig mit einem Modellbaumesser und einer Schere entlang der eingezeichneten Konturen aus der Platte heraus. Lassen Sie sich wieder Zeit und gehen Sie schrittweise vor.

05

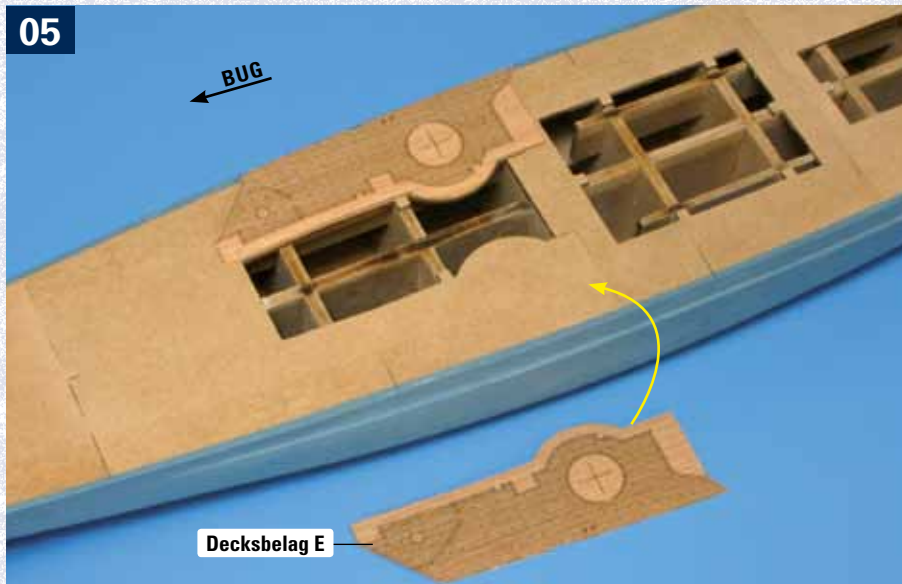


Legen Sie den herausgetrennten Decksbelag E vor den Rumpf Ihres Modells, ausgerichtet, wie es das Foto zeigt.

06

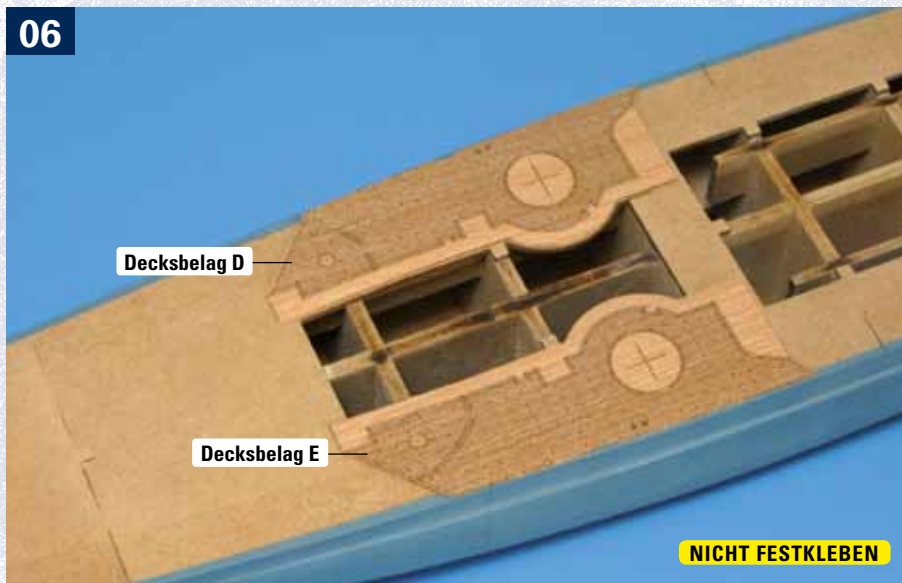


Legen Sie den Decksbelag E provisorisch auf dem Oberdeck auf, ohne ihn festzukleben!

07

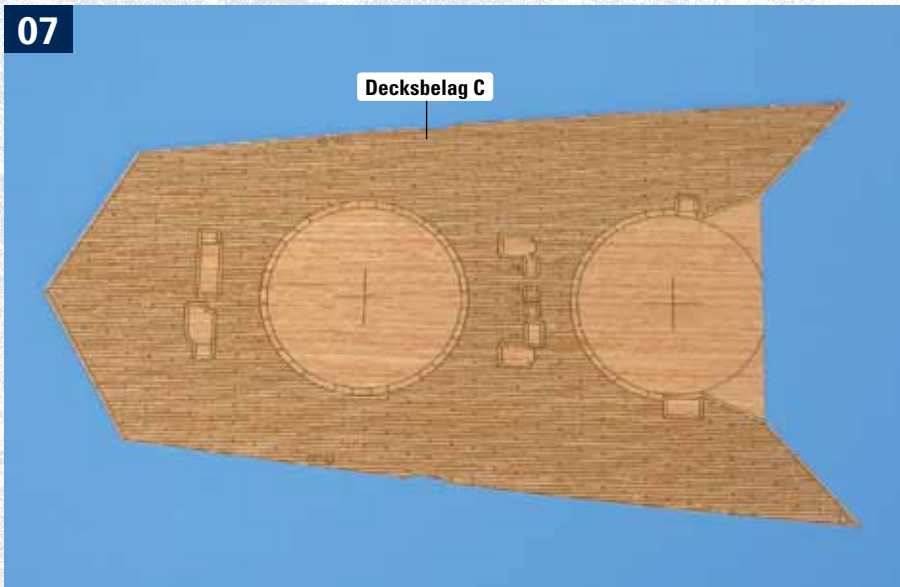


Als Letztes nehmen Sie den Decksbelag C zur Hand. Trennen Sie ihn ebenfalls vorsichtig mit einem Modellbaumesser und einer Schere entlang der eingezeichneten Konturen aus der Platte heraus.

08

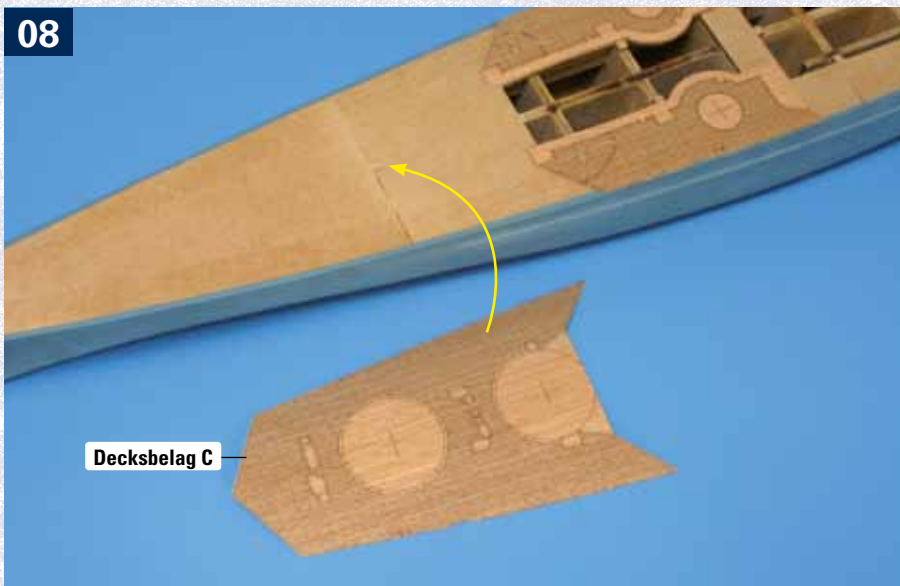

Positionieren Sie den herausgetrennten Decksbelag C vor dem Rumpf Ihres Modells, beides ausgerichtet, wie es das Foto zeigt,

09

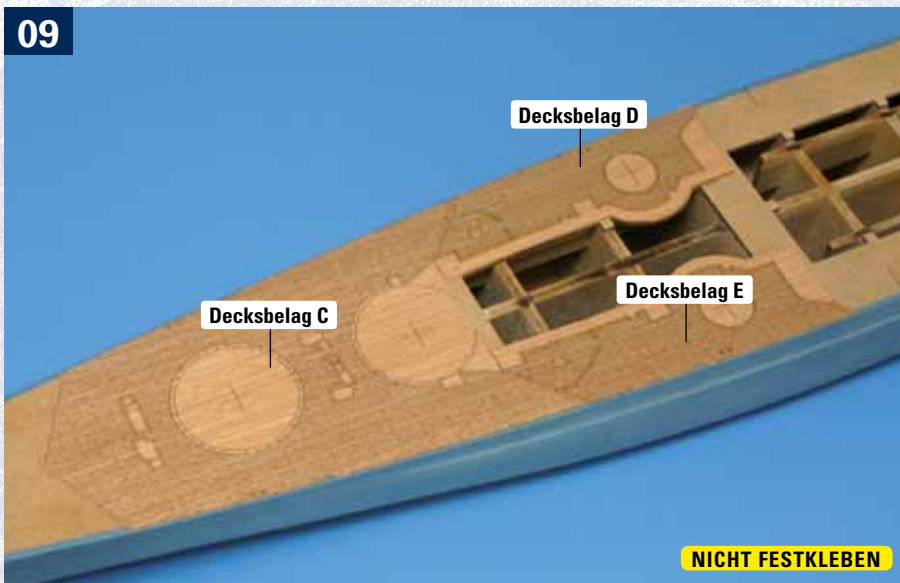

Legen Sie den Decksbelag C testweise auf dem Oberdeck auf, ohne ihn festzukleben! Er setzt die Decksbeläge D und E in Richtung Bug fort. Auch dieser Decksbelag reicht nicht ganz an die Außenkante der Bordwand heran. Nach diesen vorbereitenden Maßnahmen können Sie die drei Decksbeläge vorerst wieder vom Oberdeck abnehmen. Verwahren Sie sie bis zur weiteren Verwendung an einem sicheren Ort.