





## 72. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie die Platte mit dem letzten Decksbelag für das Oberdeck.

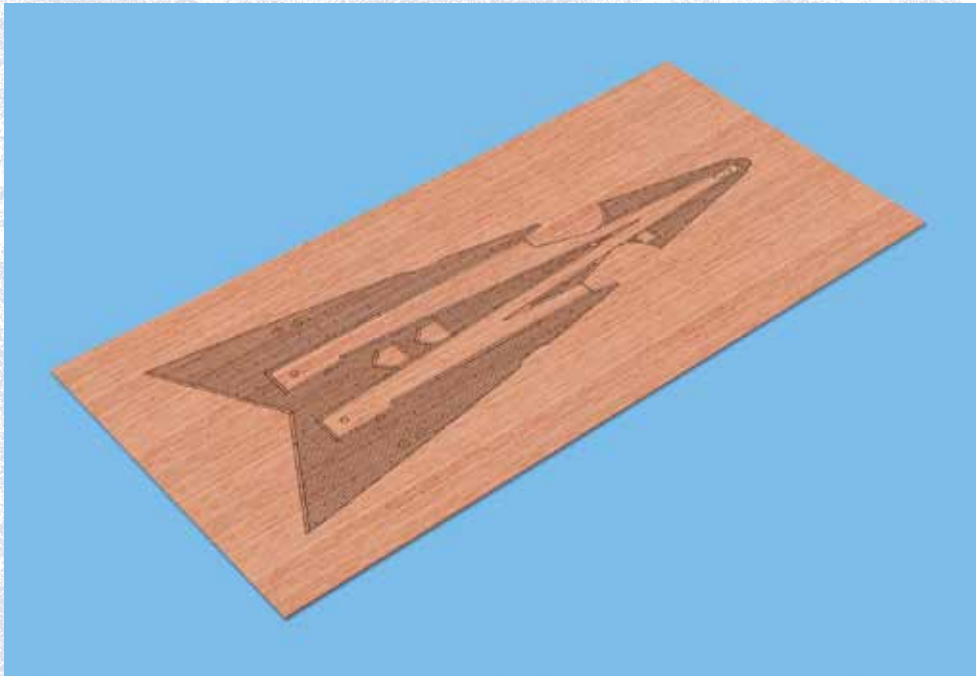


### WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Mit diesen Bauschritten werden der diesmal gelieferte Decksbelag sowie ein mit der 70. Ausgabe gelieferter Decksbelag aus den Platten herausgetrennt und testweise auf dem Oberdeck aufgelegt.
- Das Festkleben der Decksbeläge erfolgt erst später, wenn der Rumpf seinen Endanstrich erhalten haben wird.

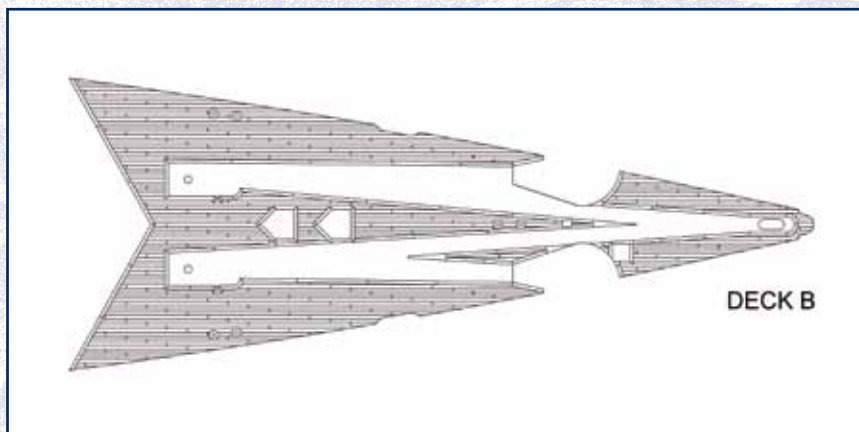


**Hinweis:** Es wird nicht nur der diesmal gelieferte Decksbelag B benötigt, sondern auch der Decksbelag A, den Sie mit der Ausgabe 70 erhalten haben.

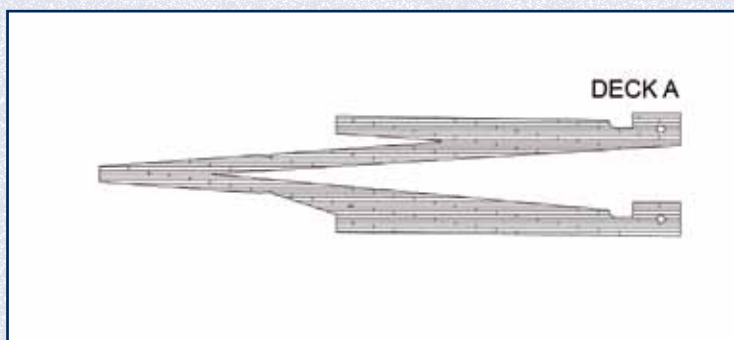




01

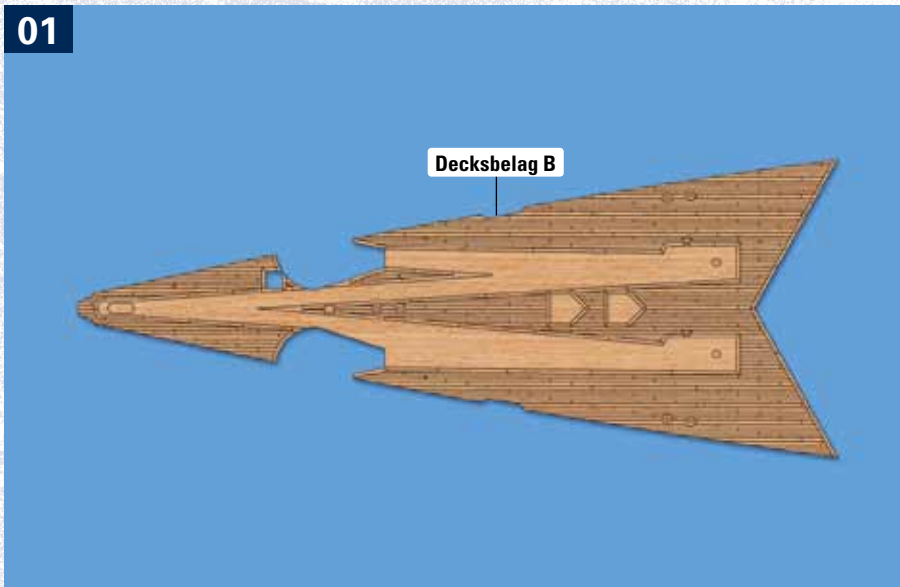


Trennen Sie den Decksbelag B mit einem Modellbaumesser oder einer geeigneten Schere vorsichtig entlang der eingezeichneten Konturen aus der Platte heraus. Gehen Sie ganz vorsichtig vor, insbesondere im Bereich der beiden Ankerklüsen. Arbeiten Sie sich Stück für Stück vor, bis der Belag vollständig aus der Platte gelöst ist.

02

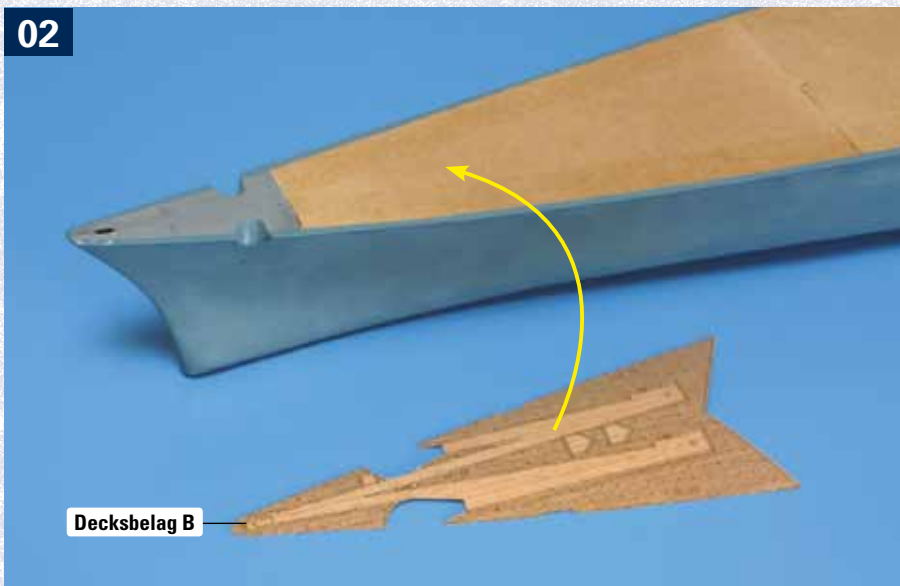

Stellen Sie den Rumpf des Modells auf Ihre Arbeitsplatte. Legen Sie den herausgetrennten Decksbelag B vor den Bugbereich.


03

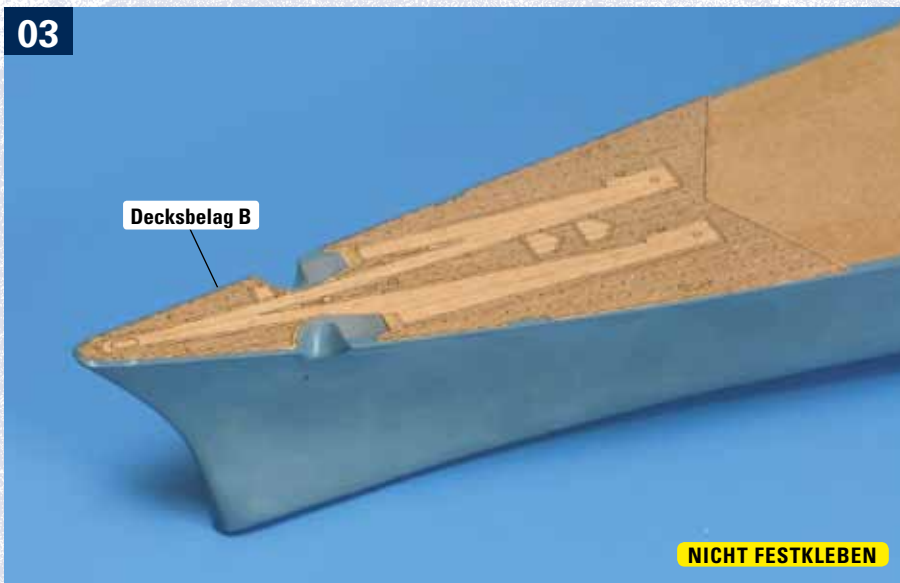

Legen Sie den Decksbelag B testweise auf dem Oberdeck auf, ohne ihn festzukleben! Beachten Sie, dass der Decksbelag etwas schmaler ist als die Kontur des Oberdecks: Die 2. Beplankung steht außen über den Decksbelag hinaus.




04

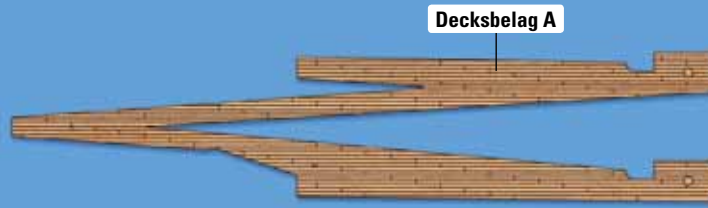


Nun ist der Decksbelag A an der Reihe. Trennen Sie ihn besonders vorsichtig entlang der eingezeichneten Konturen aus der Platte heraus: Da die einzelnen Abschnitte des Belags vergleichsweise schmal sind, können leicht Risse entstehen. Lassen Sie sich viel Zeit und gehen Sie schrittweise vor.

05

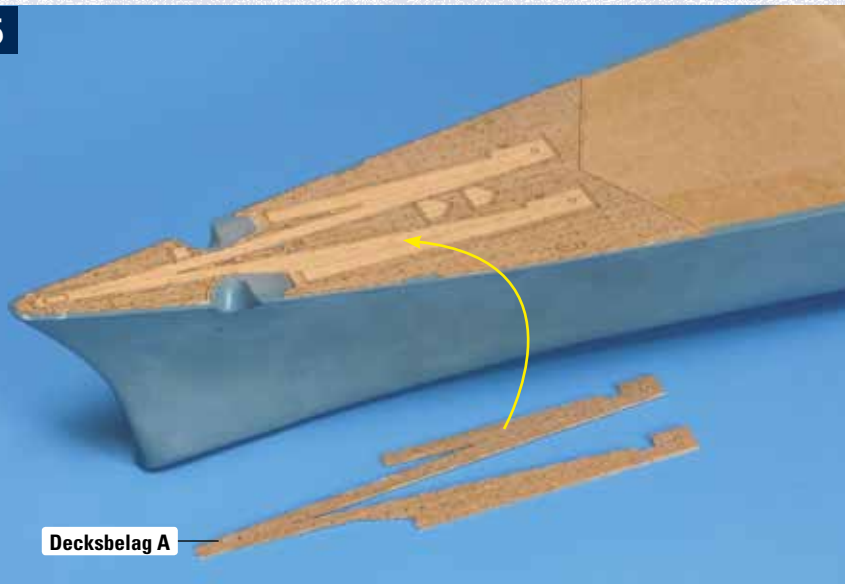

Legen Sie den herausgetrennten Decksbelag A vor den Rumpf Ihres Modells, ausgerichtet, wie es das Foto zeigt.


06

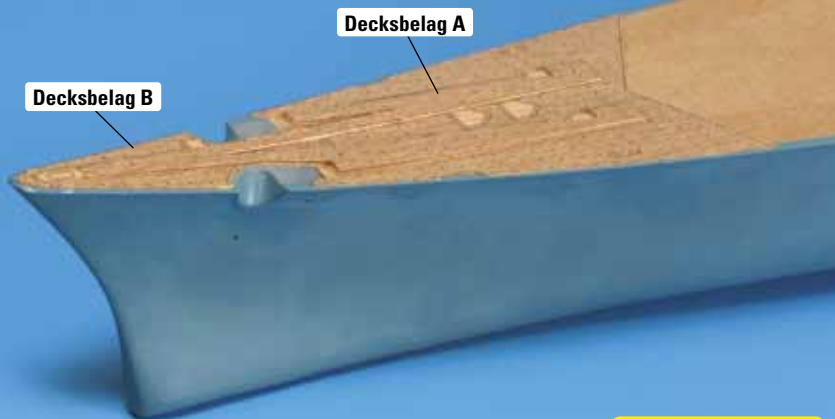

Legen Sie den Decksbelag A provisorisch auf die helle Fläche von Decksbelag B, ohne ihn festzukleben!




07

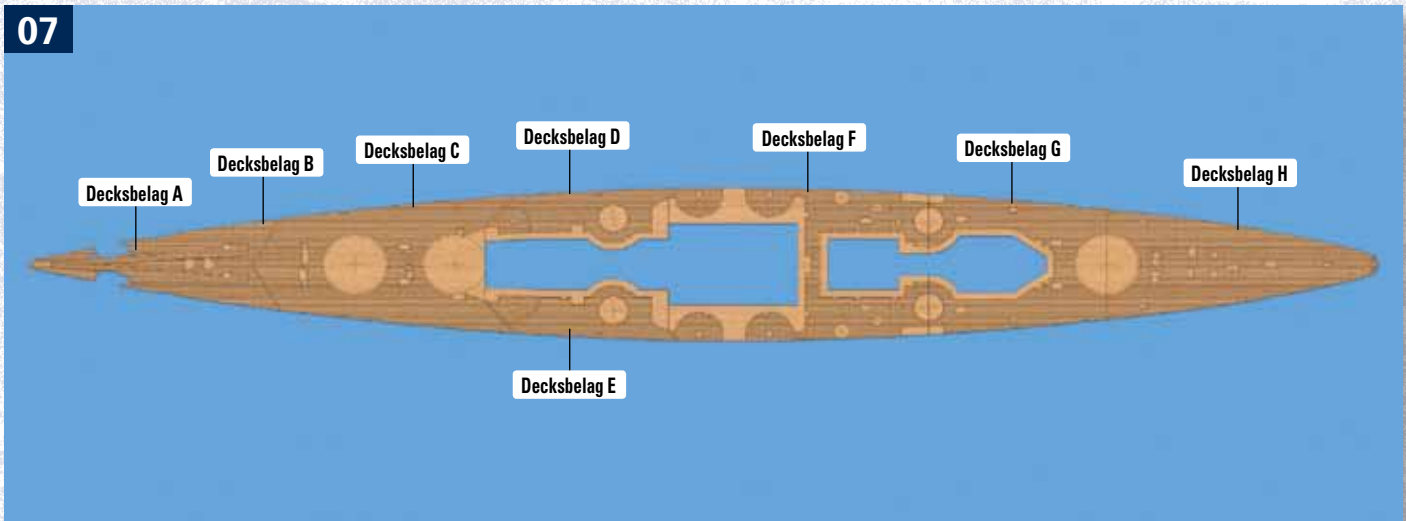

Dieses Foto dient lediglich der besseren Übersicht: sämtliche Decksbeläge für das Oberdeck, richtig angeordnet und ausgerichtet.


08

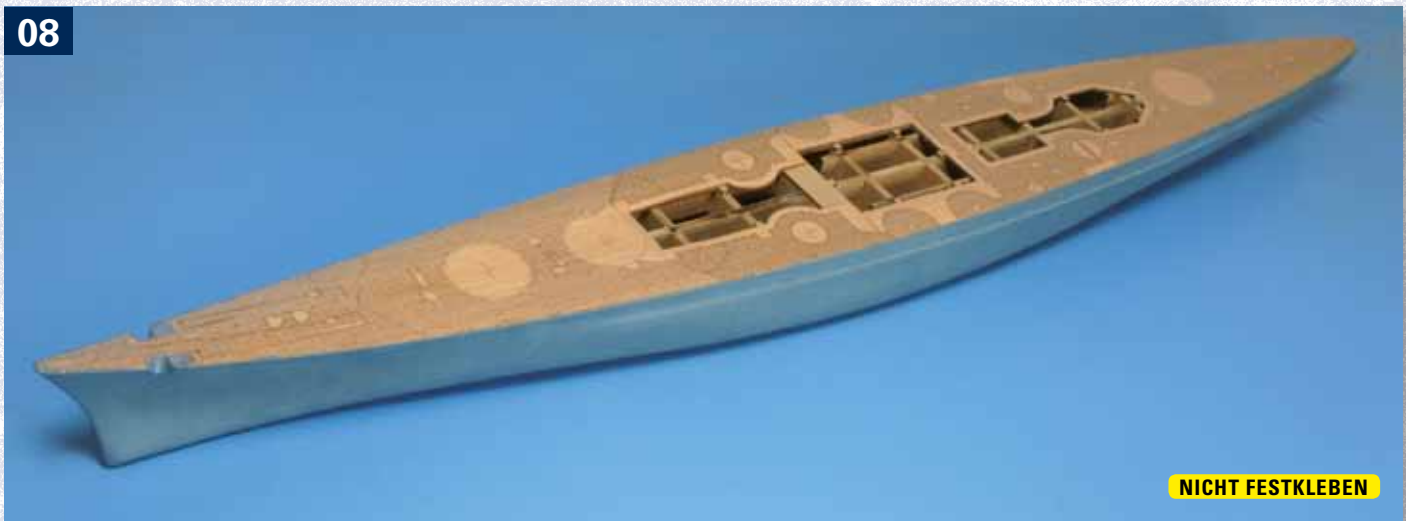

**NICHT FESTKLEBEN**

Und hier sehen Sie sämtliche Decksbeläge aufgelegt auf das Oberdeck des Modells in der Übersicht. Nach wie vor gilt: Kleben Sie die Decksbeläge noch nicht fest!

09

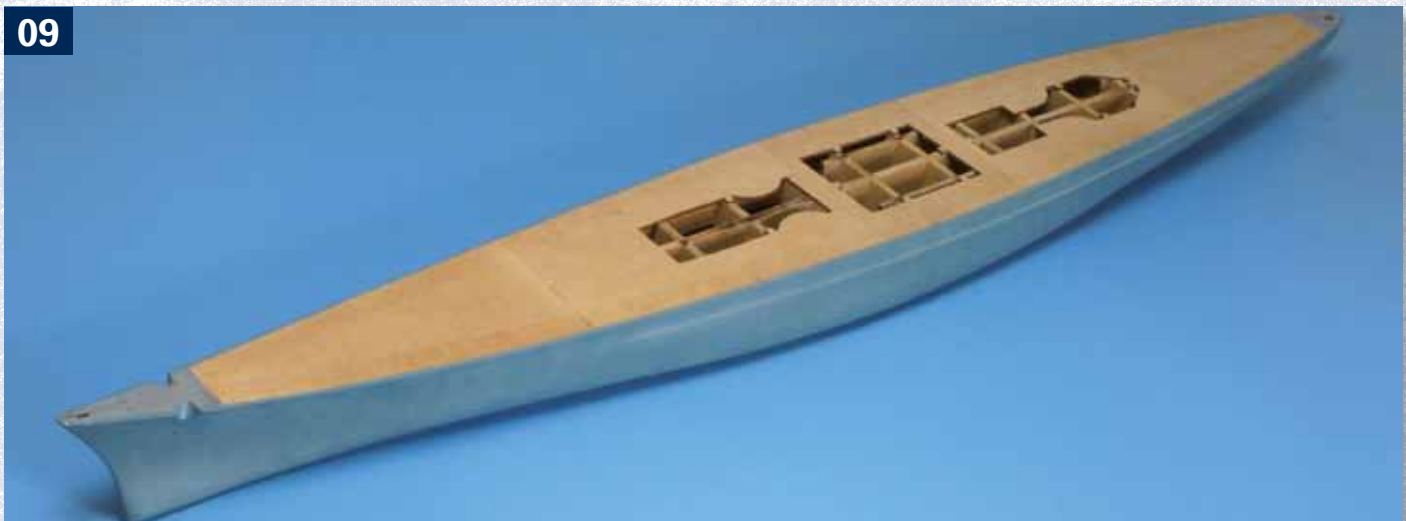

Nachdem Sie sich von der Passgenauigkeit aller Decksbeläge überzeugt haben, nehmen Sie sie vorerst wieder vom Oberdeck ab. Verwahren Sie sie bis zur weiteren Verwendung an einem sicheren Ort.