





75. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Ätzplatte mit den letzten Bullaugen sowie Leitern für den Rumpf.

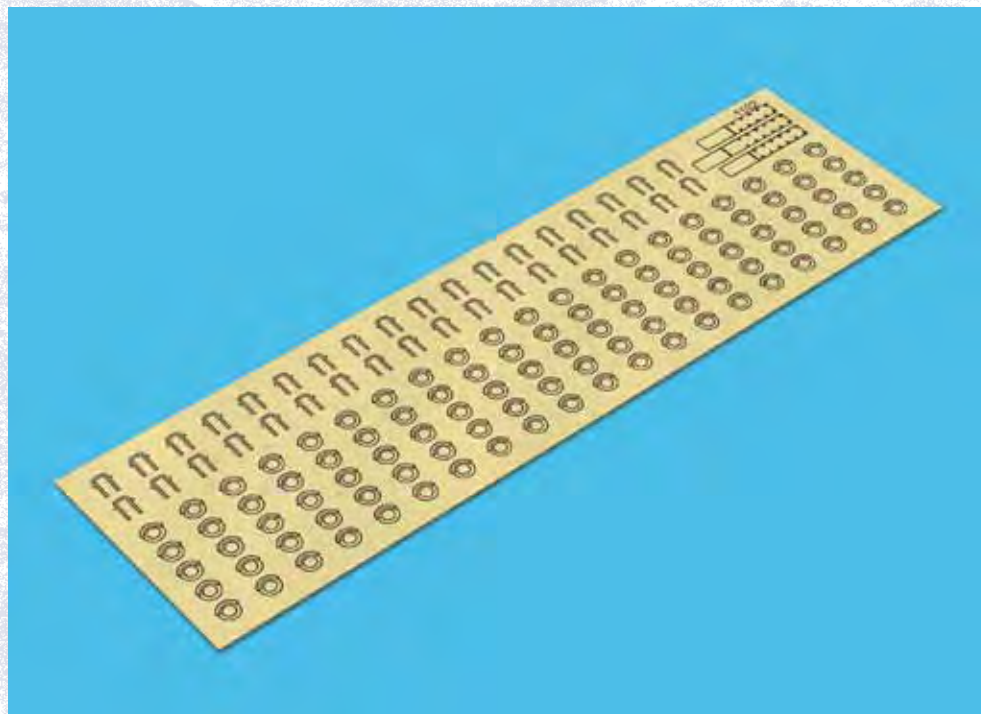


WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

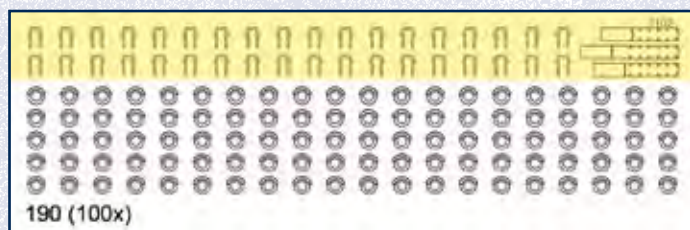

Hinweis: In dieser Anleitung werden die Bullaugen aus der diesmal gelieferten Ätzplatte 1102 sowie jene der Platten 1100 (Ausgabe 73) und 1101 (Ausgabe 74) verwendet. Die gelb unterlegten Teile in der unteren Zeichnung werden noch nicht benötigt.

01

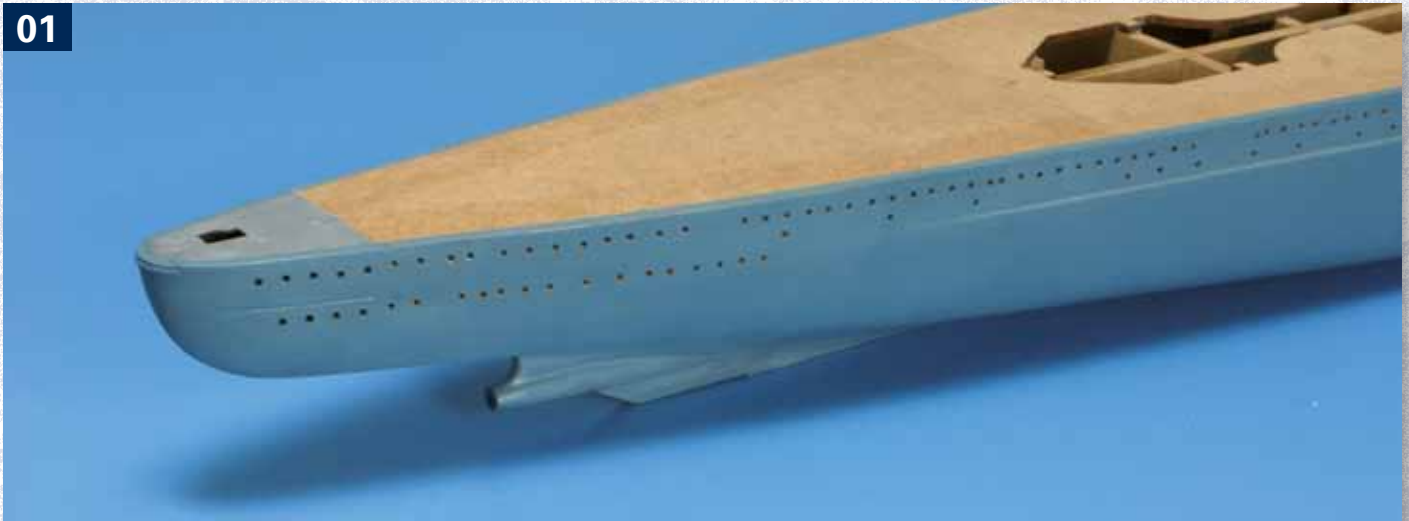


Stellen Sie das Modell auf Ihre Arbeitsplatte und kontrollieren Sie noch einmal, ob sämtliche Löcher für die Bullaugen auf beiden Rumpfsseiten akkurat gebohrt sind.

02




Trennen Sie jeweils die für die einzelnen Bauschritte (04-09) benötigten Bullaugen aus den Ätzteilrahmen und kleben Sie sie um die Löcher herum fest, die Sie mit den vorangegangenen beiden Ausgaben in die Bordwände gebohrt haben.

03

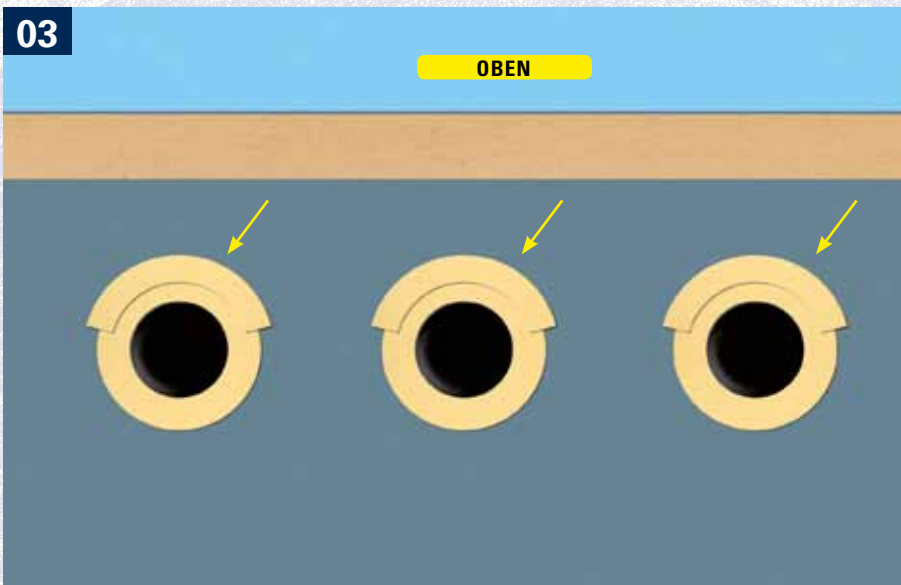

Diese Zeichnung verdeutlicht die korrekte Ausrichtung der Bullaugen am Rumpf: Positionieren Sie die Bullaugen exakt mittig über den gebohrten Löchern und richten Sie den **erhabenen Teil bei allen Bullaugen nach oben** aus (gelbe Pfeile). Mit den folgenden sechs Bauschritten werden die Bullaugen abschnittsweise angebracht, wobei jeder Schritt in etwa dem Bereich einer der sechs Schablonen entspricht, die zeitweise am Rumpf angebracht waren.

04

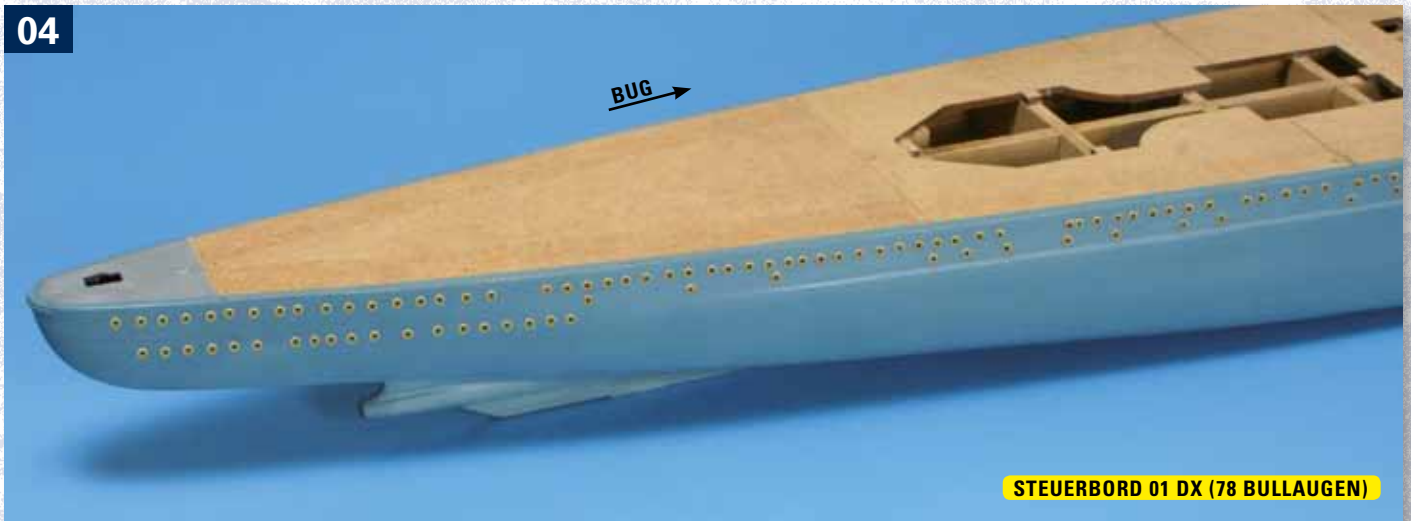


Wir beginnen mit dem steuerbord-achteren Rumpfbereich (Schablone 01 DX): Kleben Sie hier 78 Bullaugen fest. Noch einmal der Hinweis: Achten Sie darauf, dass der erhabene Teil aller Bullaugen nach oben weist.

05




Weiter geht es auf der Steuerbordseite mit dem Mittschiffsbereich (Schablone 02 DX): Hier werden 45 Bullaugen festgeklebt.

06

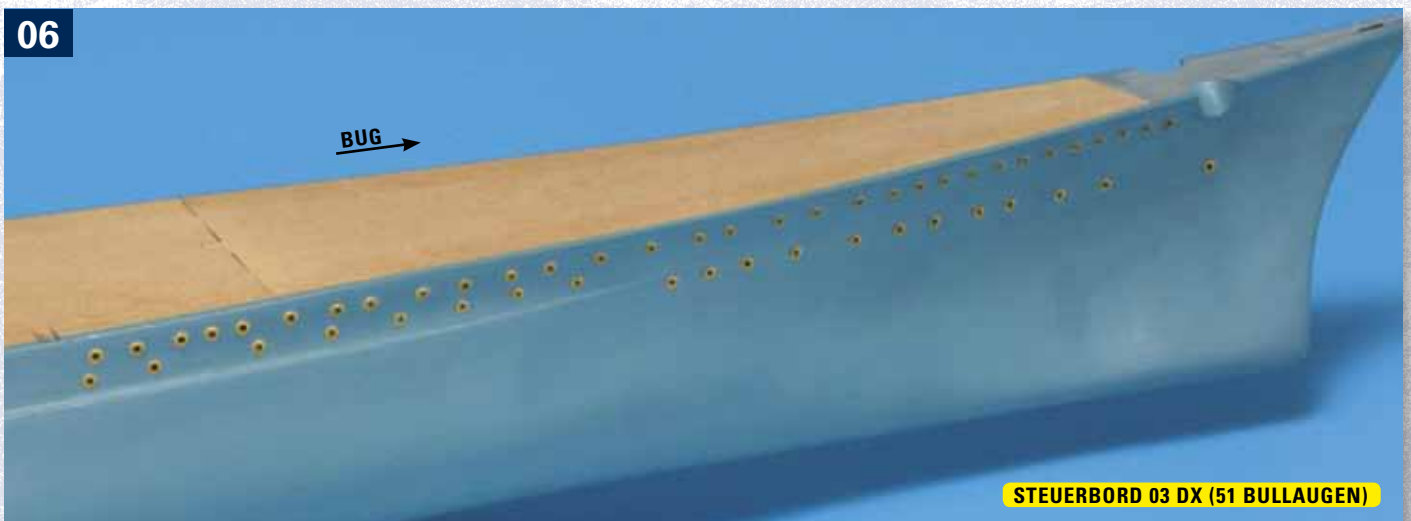


Im Vorschiffsbereich auf der Steuerbordseite (Schablone 03 DX) werden 51 weitere Bullaugen festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

07

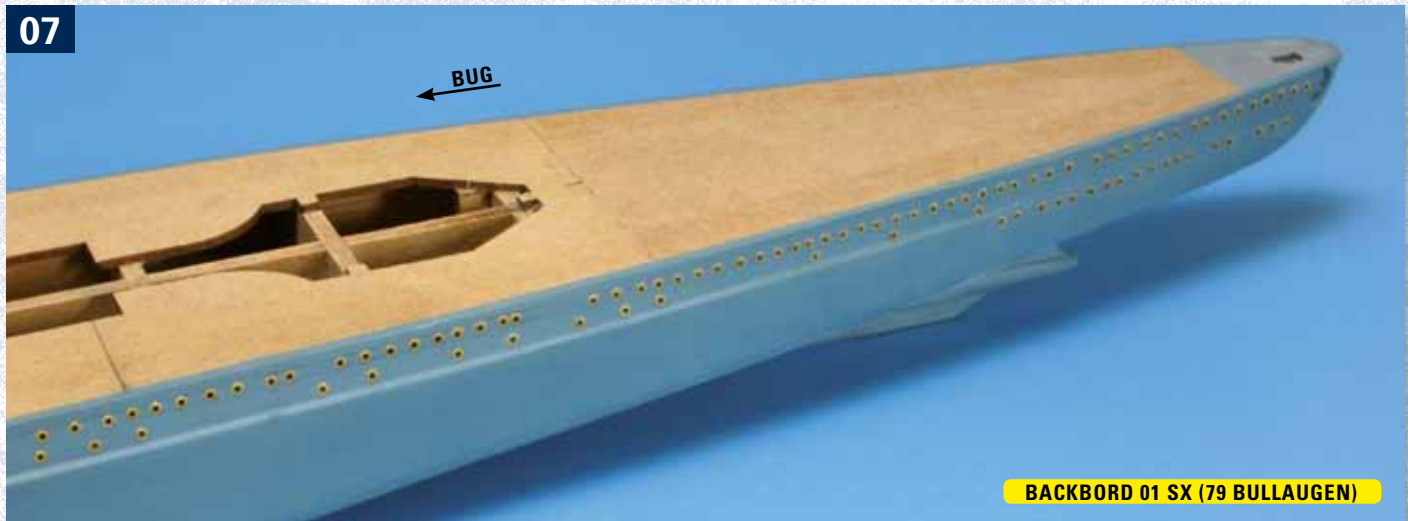


Drehen Sie Ihr Modell um. Es geht nun auf der Backbordseite weiter. Kleben Sie im Bereich des Achterschiffs (Schablone 01 SX) 79 Bullaugen fest.

08

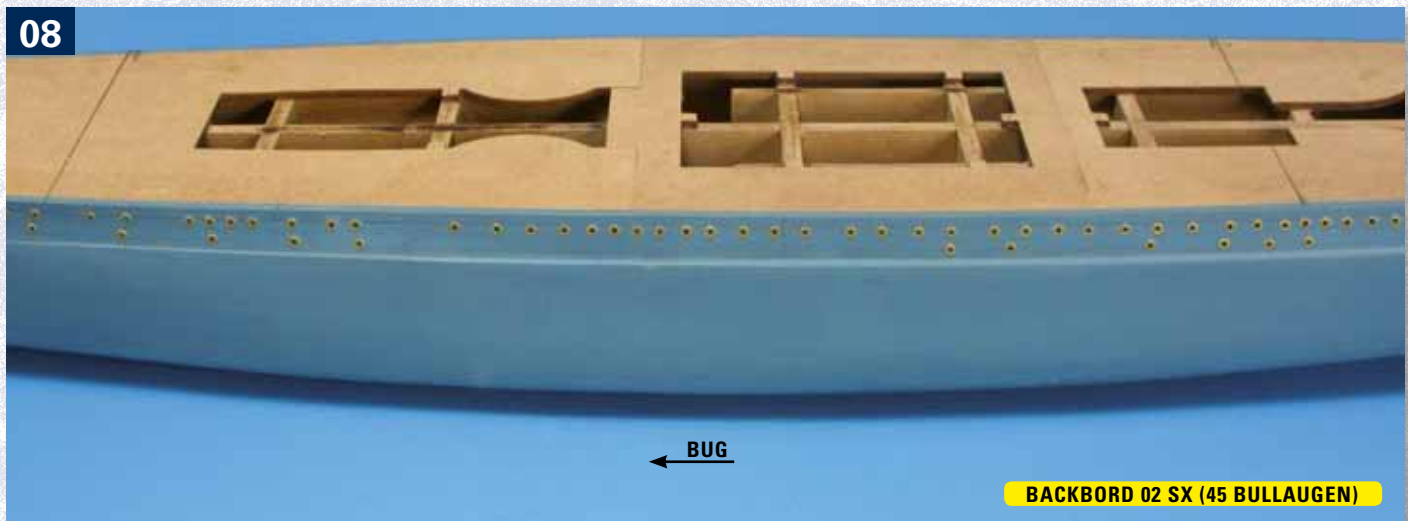

Im Mittschiffsbereich auf der Backbordseite (Schablone 02 SX) werden 45 Bullaugen festgeklebt.

09

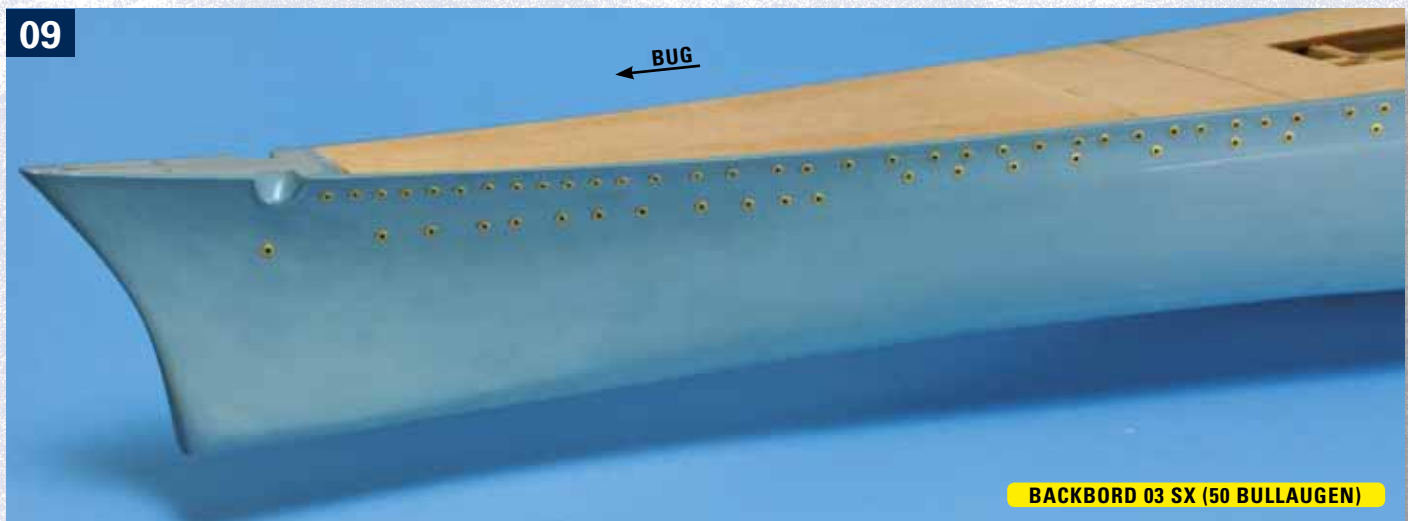

Die Montage der Bullaugen endet im Vorschiffsbereich auf der Backbordseite (Schablone 03 SX). Dort werden insgesamt 50 Bullaugen festgeklebt.