





## 77. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie weitere Metallteile und wiederum eine Ätzplatte mit Teilen für das Oberdeck.

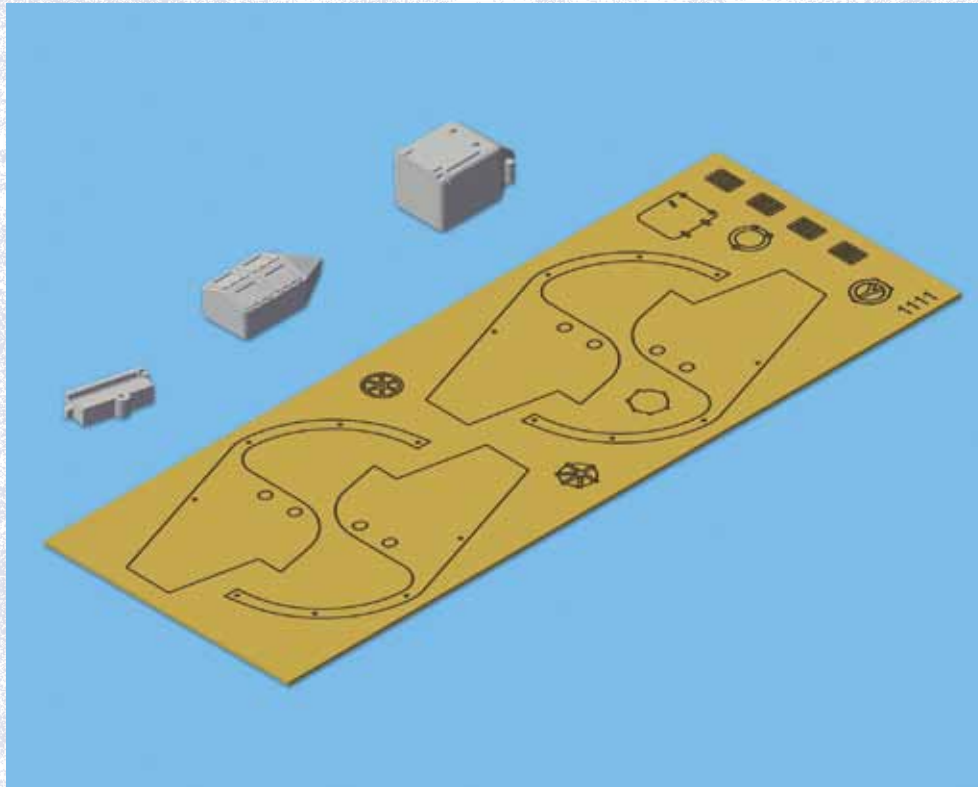

### WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

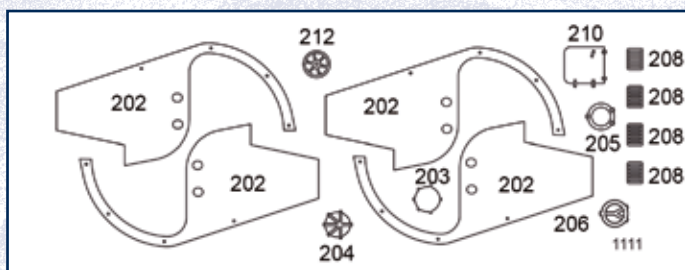

01




Legen Sie zwei der Platten 202 auf Ihre Arbeitsfläche. Sie werden exakt aufeinander ausgerichtet und zusammengeklebt, wie es der gelbe Pfeil andeutet.

02



Das Foto zeigt die zusammengeklebten Platten 202. Wiederholen Sie den Arbeitsschritt 01 mit den beiden anderen Platten 202. Die beiden Doppelplatten dienen später als Oberdeckschutz an den beiden Ankerklüsen am Vorschiff.

03

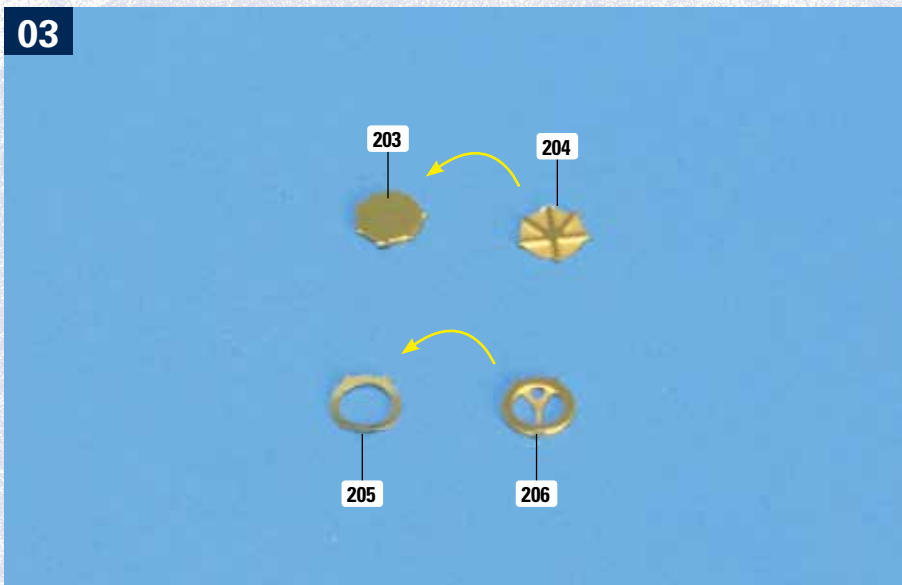


Mit den folgenden Bauschritten werden drei kleine Strukturen für das Achterdeck gefertigt. Legen Sie dazu zunächst die Ätzteile 203, 204, 205 und 206 auf Ihre Arbeitsplatte, positioniert, wie es das Foto zeigt. Die Pfeile deuten an, wie die Teile zusammengefügt werden.

04



Kleben Sie Teil 204 bündig auf Teil 203 fest. Anschließend verfahren Sie ebenso mit dem Teil 206, das bündig auf Teil 205 festgeklebt wird.

05

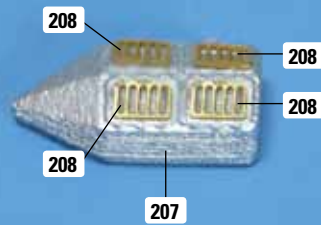

Nehmen Sie das Oberlicht 207 zur Hand und kleben Sie auf den beiden Schrägen je zwei Gitter 208 fest, wie abgebildet.

06



An der Rückseite des Oberlichts 207 wird die Baugruppe 203/204 angebracht. Achten Sie darauf, dass das Teil 204 linksbündig mit der Rückseite des Oberlichts ausgerichtet wird, wie es das Foto verdeutlicht.

07




Jetzt ist die Kiste 209 an der Reihe. An ihrer Rückseite wird die Luke 210 festgeklebt, wie abgebildet.

08



Drehen Sie die Kiste 209 um. An ihrer vorderen Schräge wird die Baugruppe 205/206 festgeklebt.

09

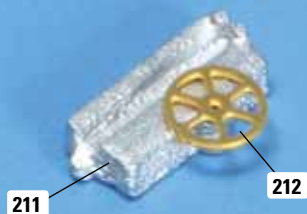

Zuletzt ist der Trossenkneifer 211 an der Reihe. Auf seiner Oberseite wird, seitlich versetzt, das Handrad 212 festgeklebt, wie es das Foto zeigt.