




## 80. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie die beiden Wellenhosen, ein Rohr und eine Schablone.




### WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Mit dieser Anleitung werden mithilfe der Schablonen Markierungen am Rumpf angebracht. Sie zeigen an, wo die Wellenhosen platziert und die Löcher für die Wellenböcke und Ruder gebohrt werden.
- Die mitgelieferten Wellenhosen und das Rohr werden erst mit der nächsten Anleitung am Rumpf angebracht.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

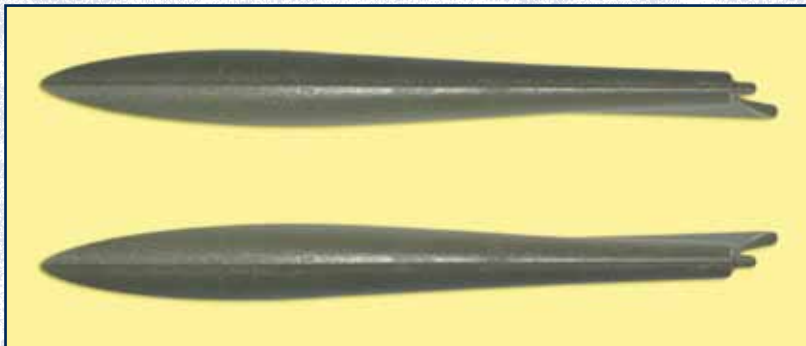


**Hinweis:** Anders als in der 79. Ausgabe angekündigt, wurden die beiden Wellenhosen aus produktionstechnischen Gründen aus Kunststoff gefertigt.

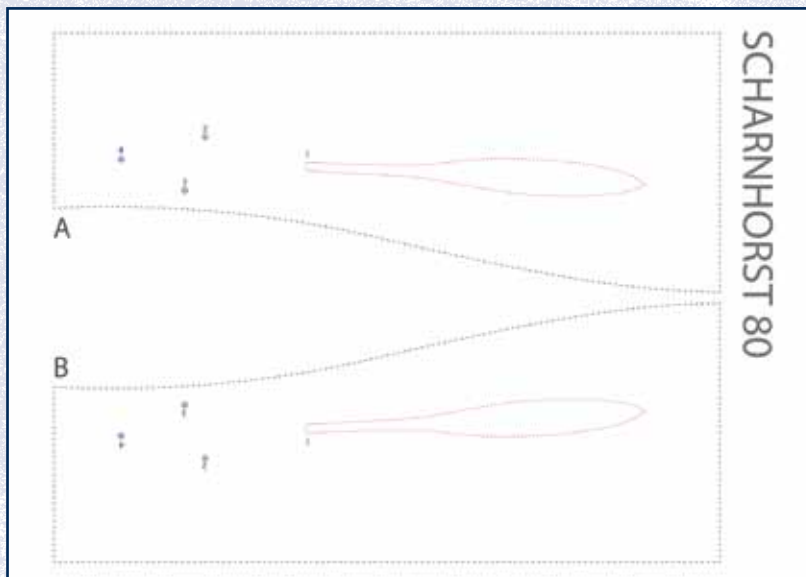




01

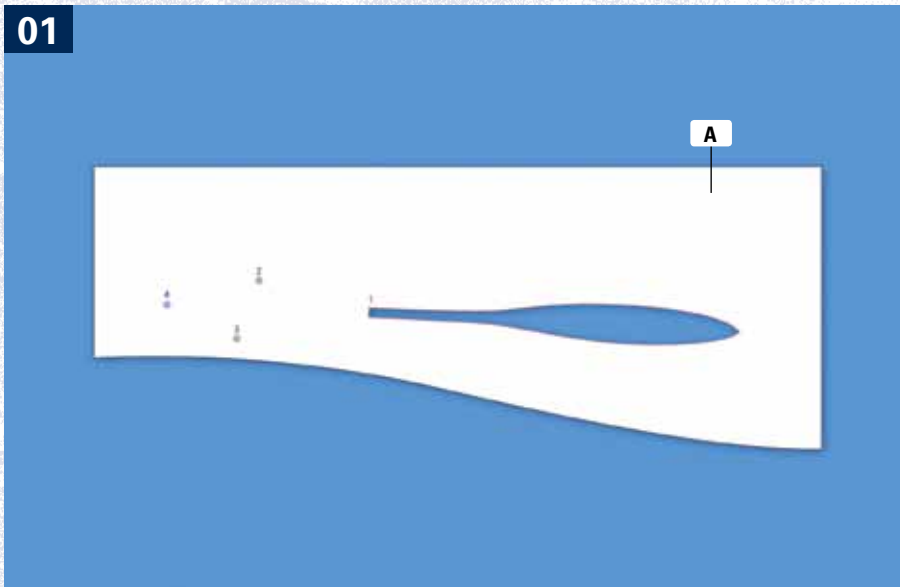


Schneiden Sie die Schablone A zurecht, wie es das Foto zeigt. Die Schablone A gehört auf die rechte Seite des Rumpfs.

02

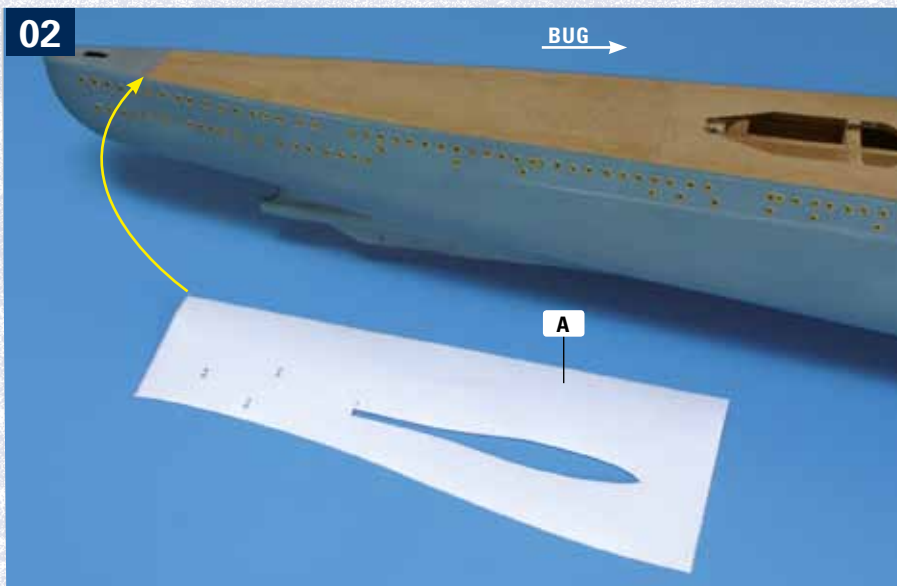


Stellen Sie den Rumpf auf Ihre Arbeitsplatte und positionieren Sie davor die soeben zugeschnittene Schablone A. Der Pfeil deutet an, wo die Schablone angebracht werden wird.

03

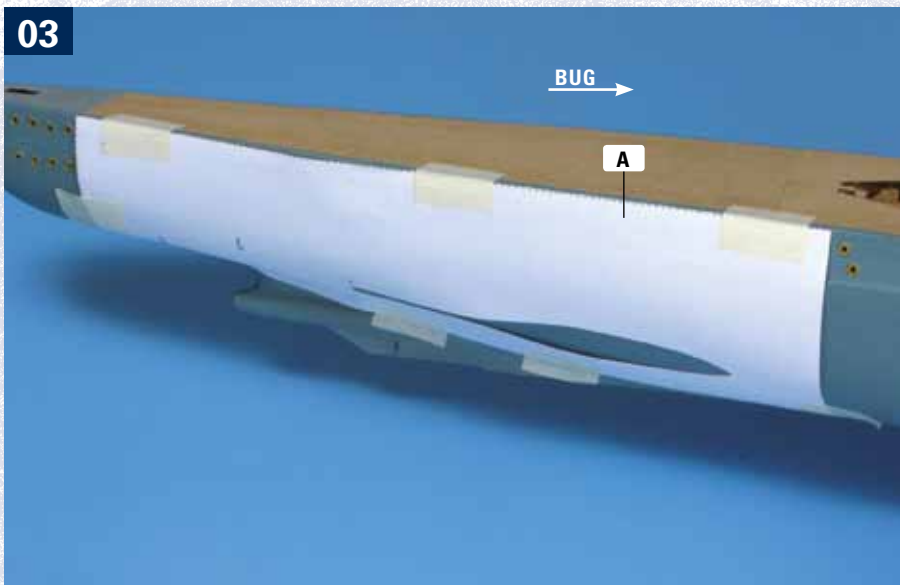


Bringen Sie die Schablone A mit leicht wieder ablösbarem Klebeband am Rumpf an: Die Hinterkante der Schablone verläuft entlang des Übergangs vom Holzdeckbelag zu den Kunststoffheckteilen (siehe gestrichelte Linie im Detailbild); die Oberkante der Schablone verläuft bündig mit der Oberkante der Bordwand.

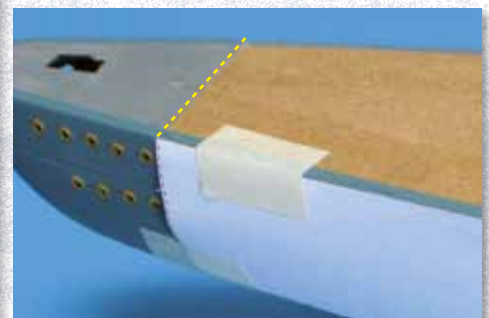




04

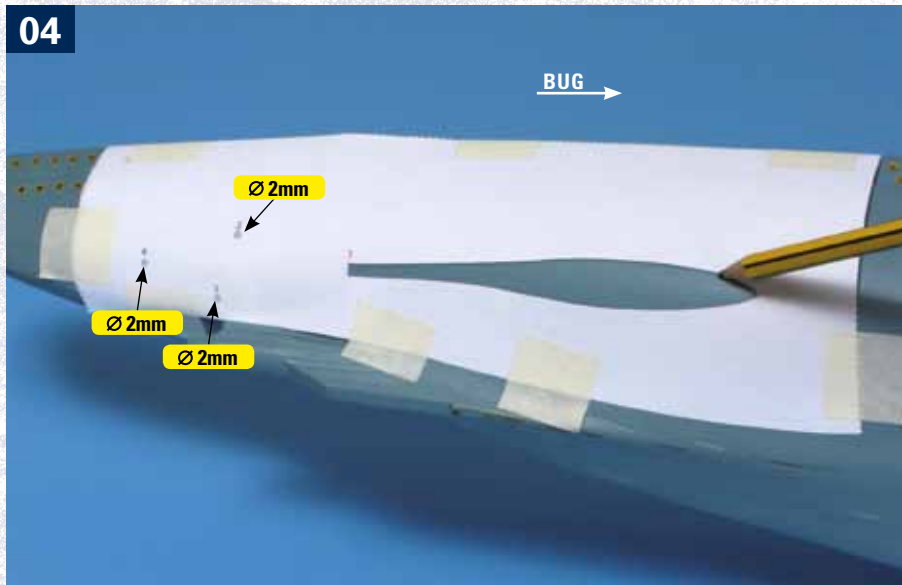


Ziehen Sie einen Bleistiftstrich entlang der Kante von der großen Öffnung 1 in der Schablone. Bohren Sie mit einem Bohrer von 2 mm Durchmesser drei Löcher an den Markierungen 2, 3 und 4 auf der Schablone. Anschließend können Sie die Schablone wieder vom Rumpf abnehmen.

05

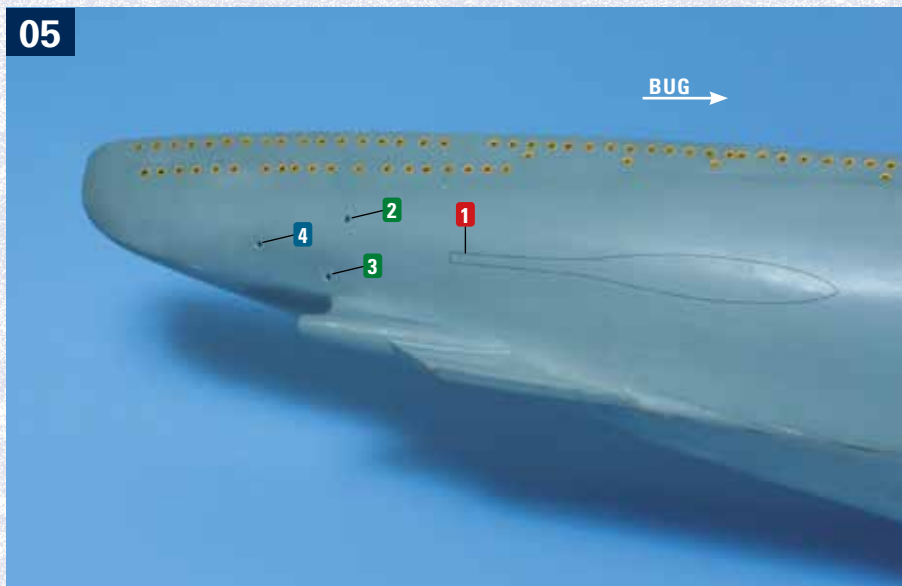

Das Bild zeigt das Ergebnis des Bauschritts 4: Auf dem Rumpf ist die Kontur der Wellenhose nachgezeichnet (1), die beiden Löcher für den Wellenbock (2, 3) sind gebohrt, ebenso das Loch für das Ruder (4).


06

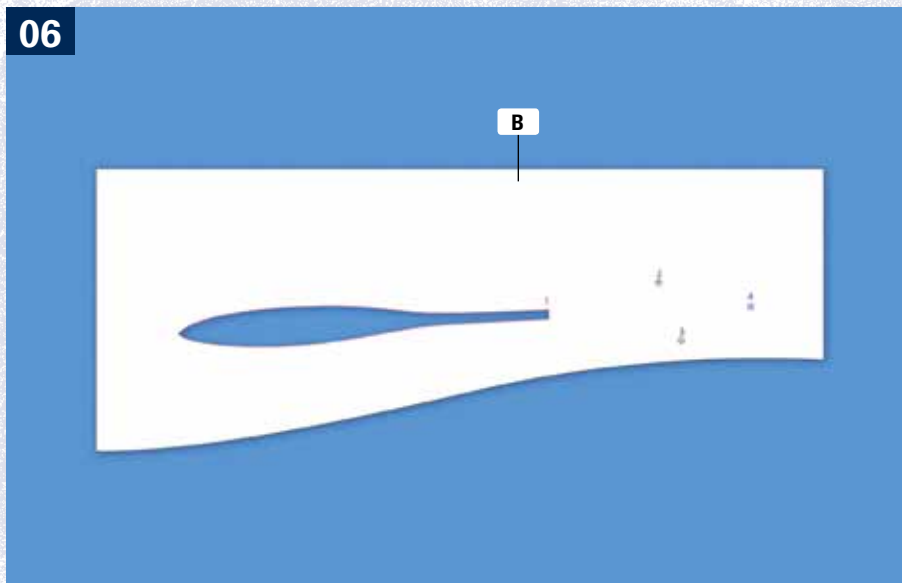

Jetzt werden die Schritte 1-5 auf der linken Rumpfseite wiederholt. Nehmen Sie dazu die Schablone B und schneiden Sie sie zurecht, wie es das Foto zeigt.




07

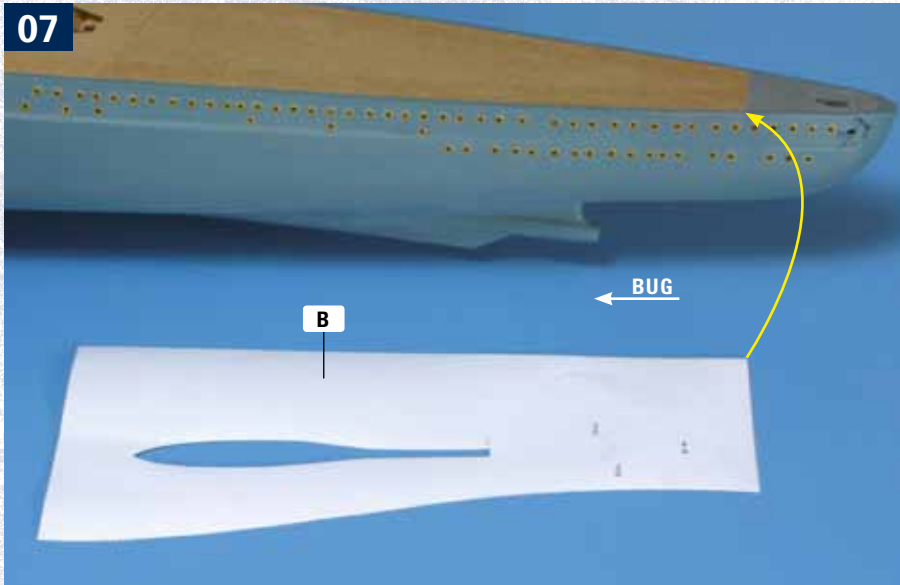


Positionieren Sie die zugeschnittene Schablone B vor der Backbordseite des Rumpfs, wie abgebildet. Der Pfeil deutet wieder an, wo die Schablone angebracht werden wird.


08

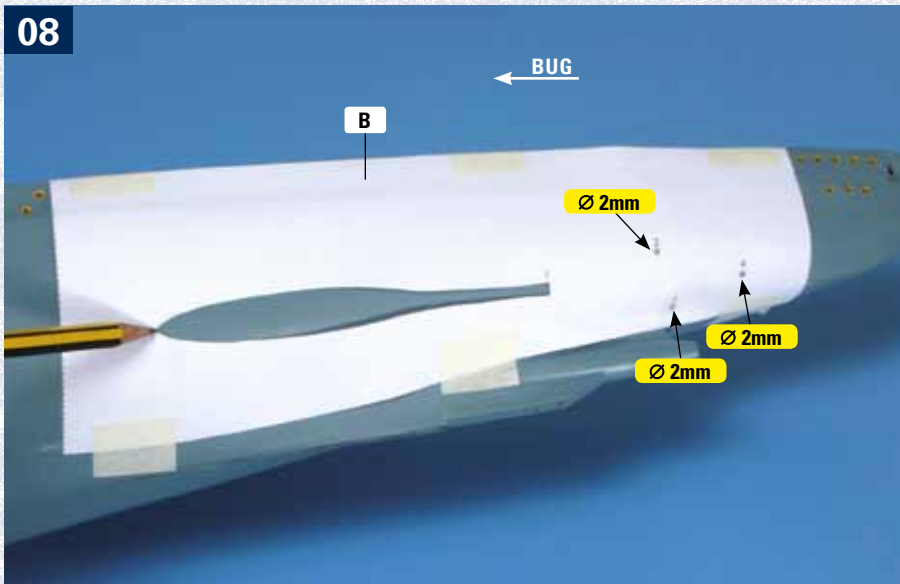

Befestigen Sie die Schablone B mit Klebeband am Rumpf. Das Detailfoto verdeutlicht ihre exakte Position. Ziehen Sie mit einem Bleistift die Kontur der großen Öffnung 1 in der Schablone nach. Bohren Sie mit einem 2-mm-Bohrer drei Löcher an den Markierungen 2, 3 und 4 auf der Schablone.

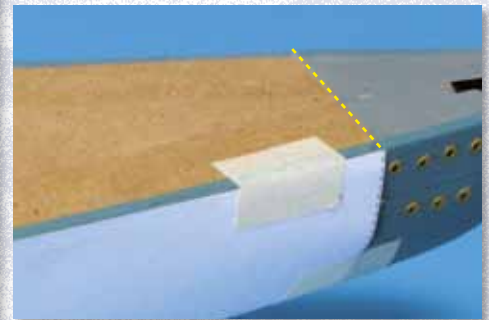

09

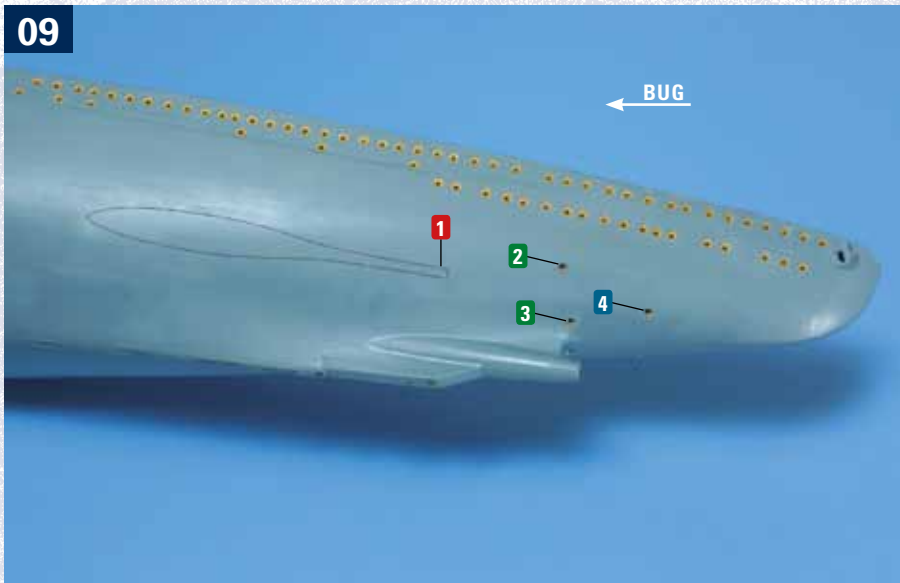

Nehmen Sie die Schablone wieder vom Rumpf ab. Das Bild zeigt das Ergebnis des Bauschritts 8: Auf dem Rumpf ist die Kontur der Wellenhose nachgezeichnet (1); die Löcher für den Wellenbock (2, 3) und das Ruder (4) sind gebohrt.