


## 82. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie die beiden Ruder aus Metall.

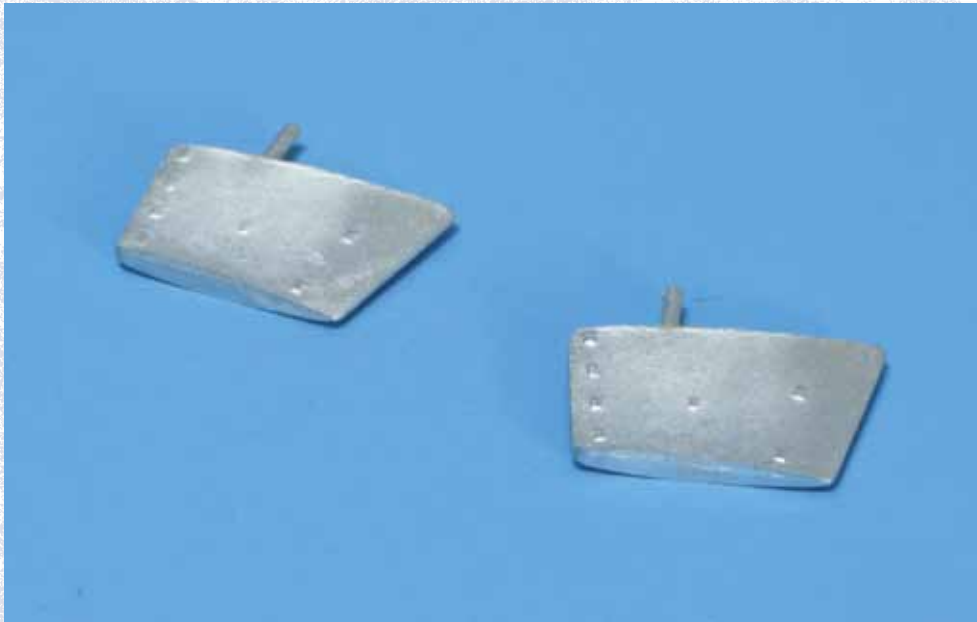

### WICHTIGE STARTRHINWEISE:


- Mit dieser Anleitung werden die Ruderkoker am Rumpf befestigt.
- Setzen Sie die Ruderkoker erst einmal testweise „trocken“ zusammen, bevor Sie sie festkleben.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Zwei identische Ruder (L und R)




**Hinweis:** Die beiden Ruder werden nur testweise in die Ruderkoker eingefügt, kleben Sie sie auf keinen Fall schon fest.




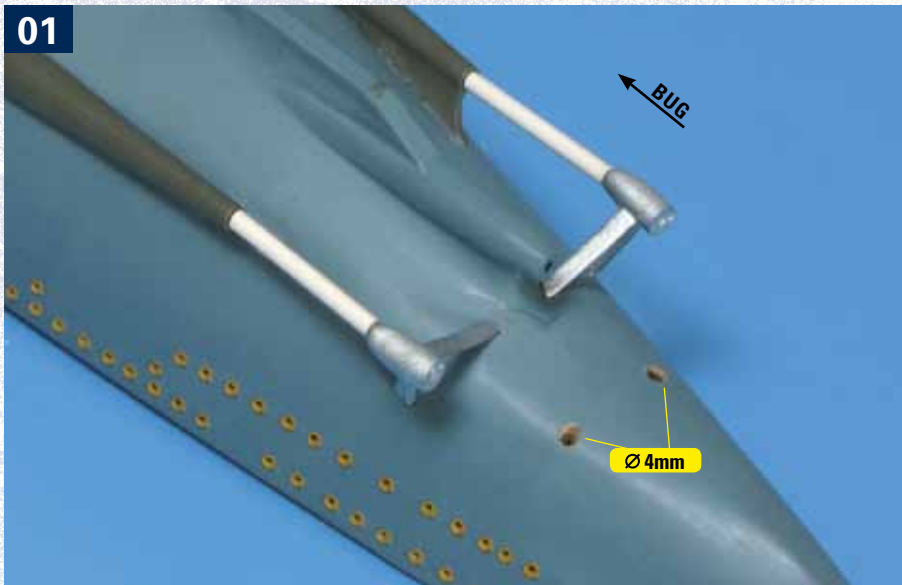

Stellen Sie den Rumpf des Modells auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet, wie es das Foto zeigt. Erweitern Sie zunächst die beiden 2-mm-Löcher für die Ruderkoer, die Sie mit der 80. Bauanleitung gebohrt haben, auf einen Durchmesser von 4 mm. Wir empfehlen, diese Erweiterung schrittweise vorzunehmen: Zuerst mit einem 3-mm- und dann mit einem 4-mm-Bohrer.

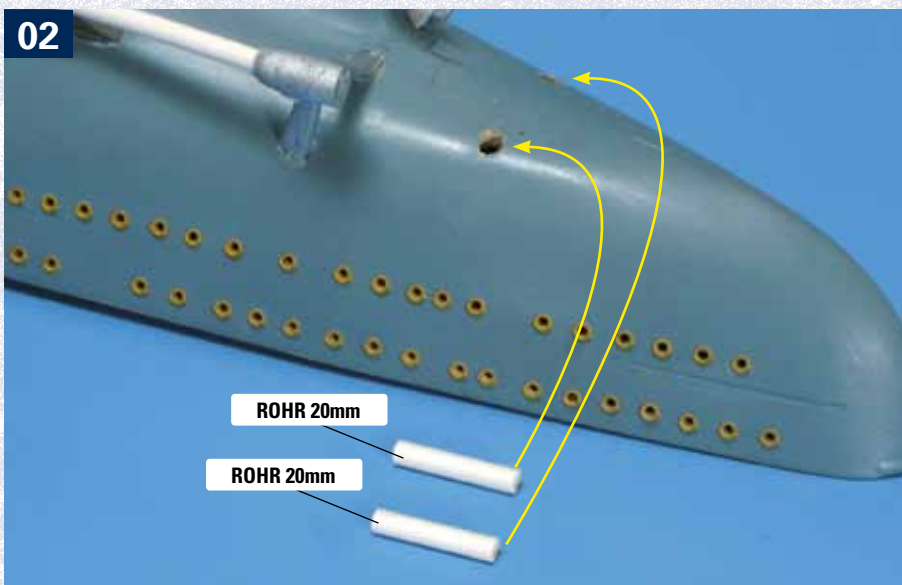


Nehmen Sie das 4-mm-Rohr zur Hand, von dem Sie mit der letzten Anleitung bereits zwei Stücke abgeschnitten haben: Schneiden Sie nun zwei 20 mm lange Stücke ab. Die Pfeile deuten an, wo die zurechtgeschnittenen Stücke hingehören: Sie sind die Ruderkoer.

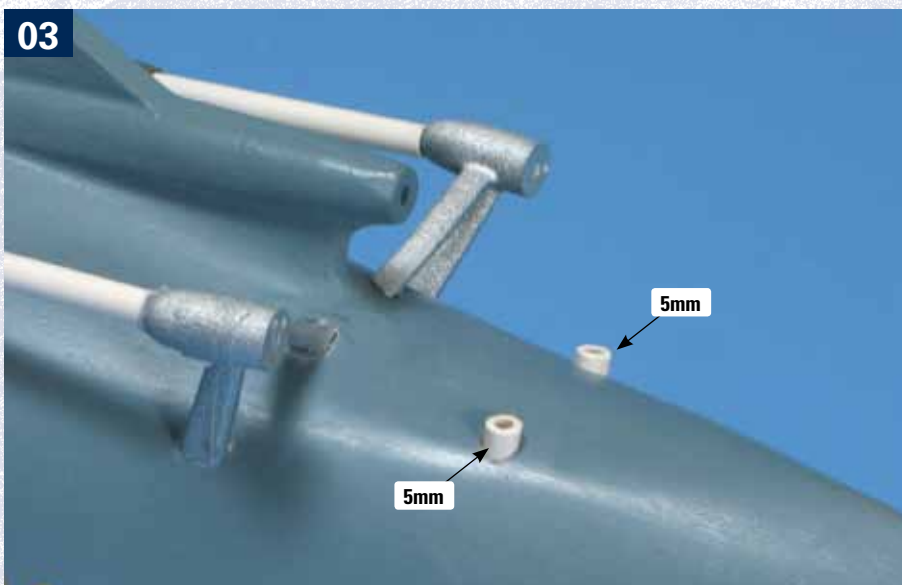

Fügen Sie die beiden 20-mm-Ruderkoer in die beiden Löcher am Rumpf ein, die Sie mit Schritt 01 aufgebohrt haben. Achten Sie darauf, dass die beiden Ruderkoer 5 mm weit aus dem Rumpf herausragen. Wenn Sie sich von der korrekten Passform überzeugt haben, kleben Sie die beiden Ruderkoer im Rumpf fest.




04

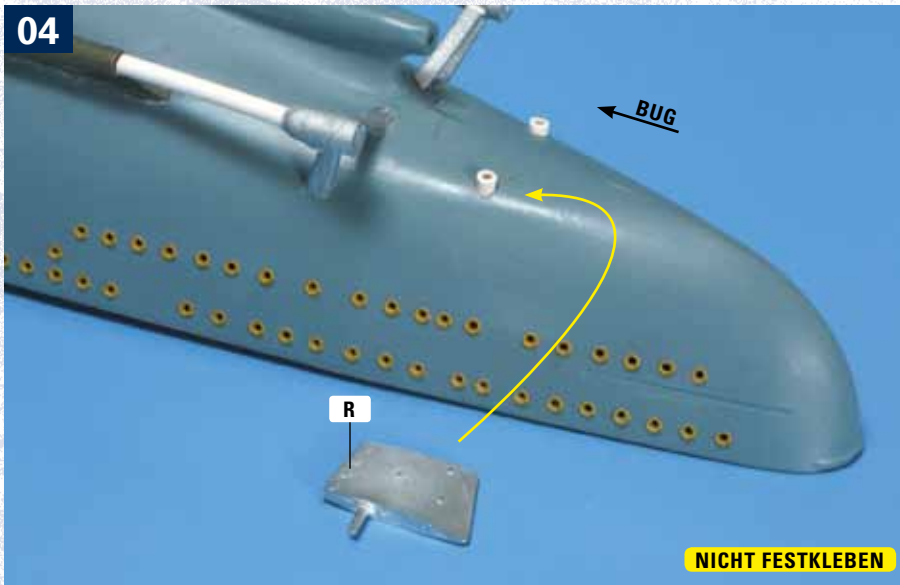


Legen Sie das erste der beiden identischen Ruder (R) vor die rechte Seite des Rumpfs.

05

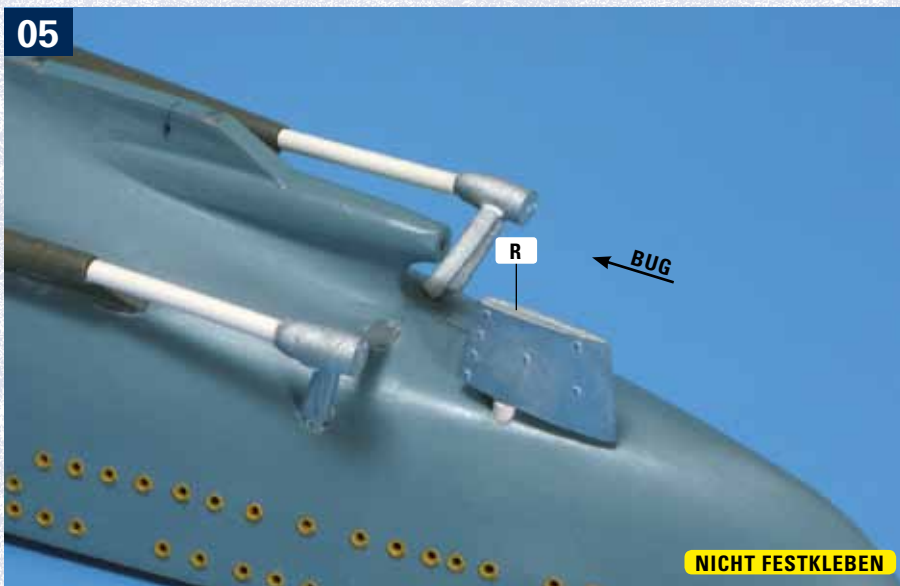

Fügen Sie das rechte Ruder in den rechten Ruderker ein. Kleben Sie das Ruder noch nicht fest, das geschieht erst sehr viel später.


06

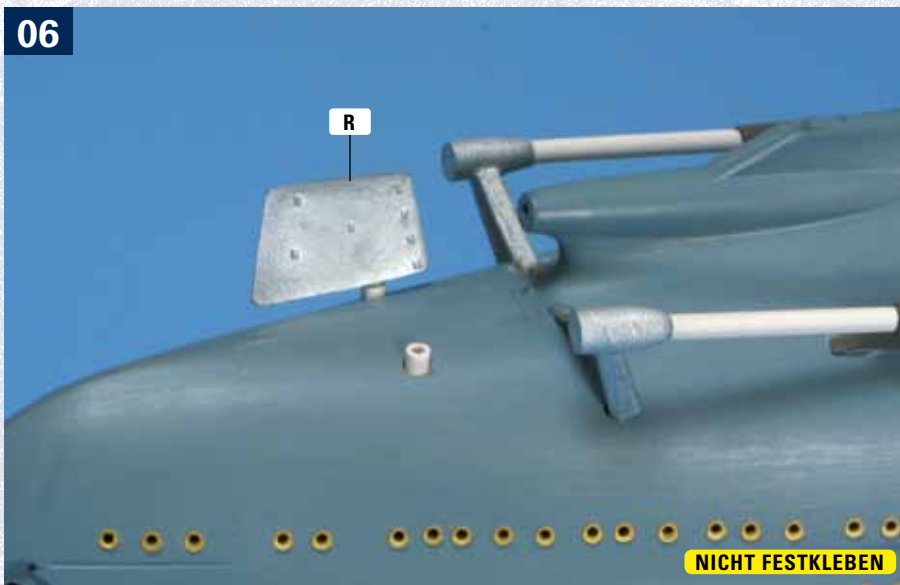

Drehen Sie das Modell um, sodass Sie Zugriff auf die linke Seite haben.




07

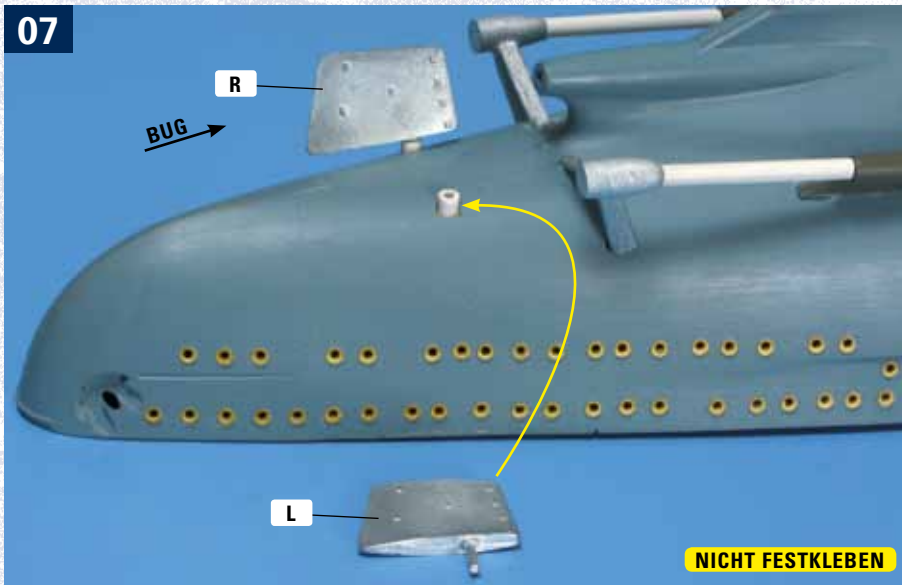


Legen Sie das zweite Ruder (L) vor die linke Seite des Rumpfs.

08

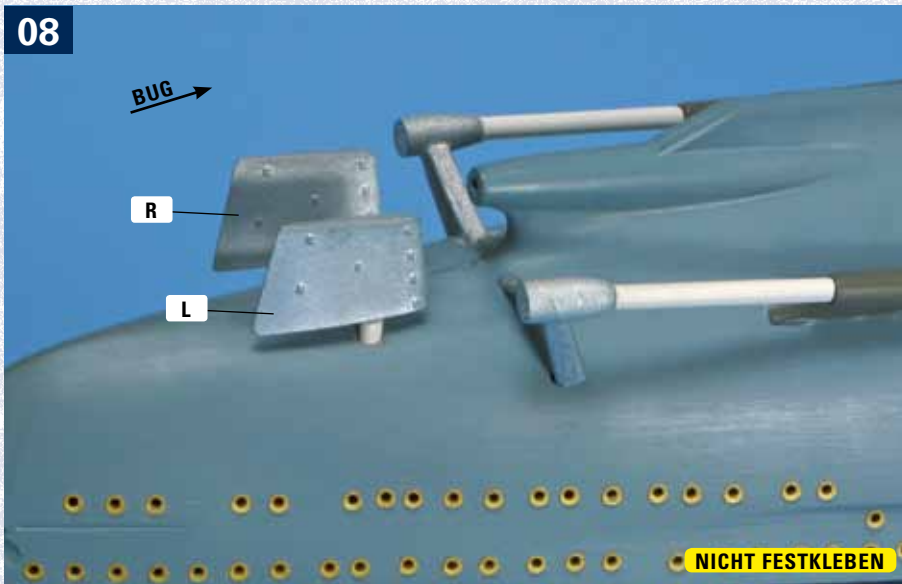

Fügen Sie das linke Ruder in den linken Ruderkoker ein. Kleben Sie auch dieses Ruder noch nicht fest.

09

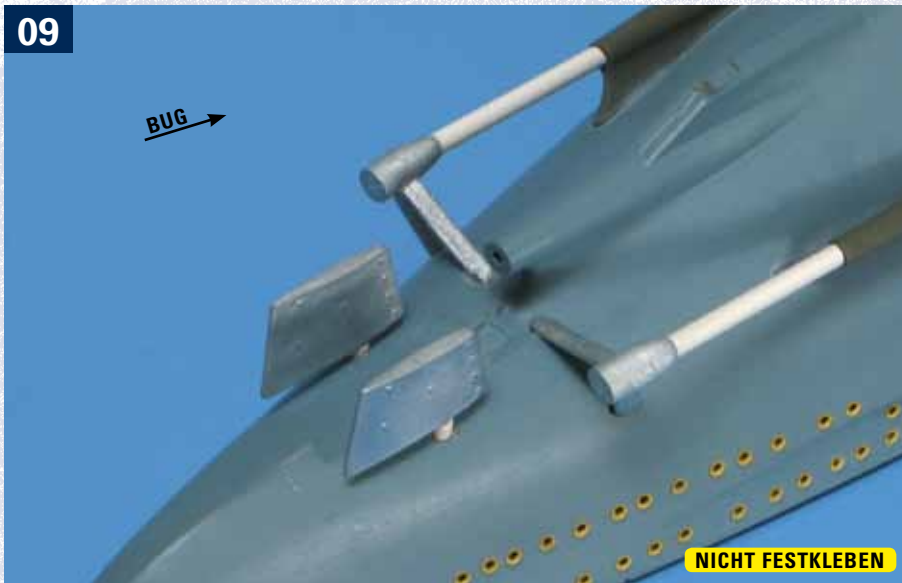

Das Foto zeigt den Heckbereich des Modells mit den beiden provisorisch eingesetzten Rudern aus einer etwas anderen Perspektive.