



132. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Ätzplatte mit Teilen für den Gefechtsmast.



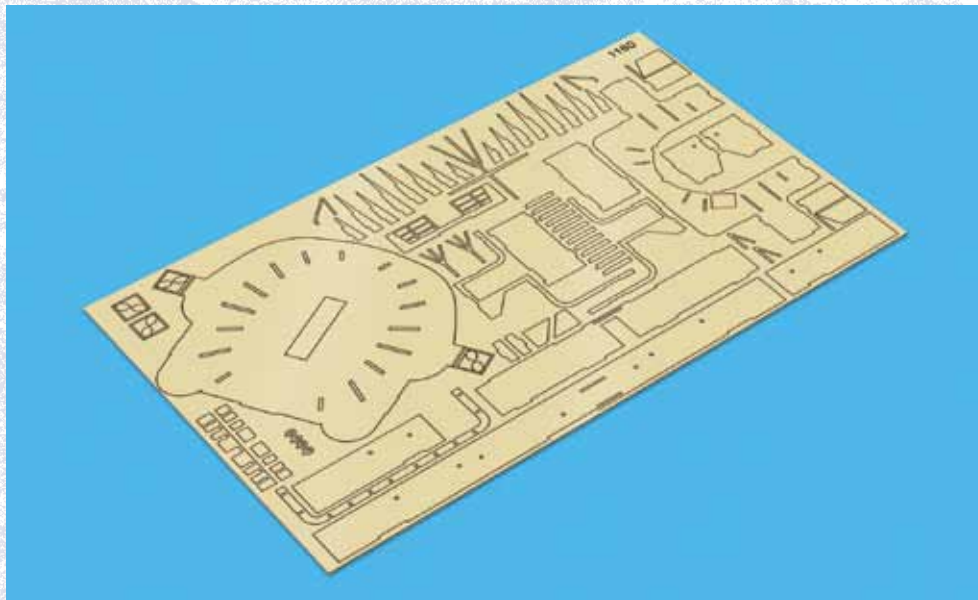


WICHTIGE STARTRHINWEISE:


- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie der Zeichnung unten.
- Lösen Sie die benötigten Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zum Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

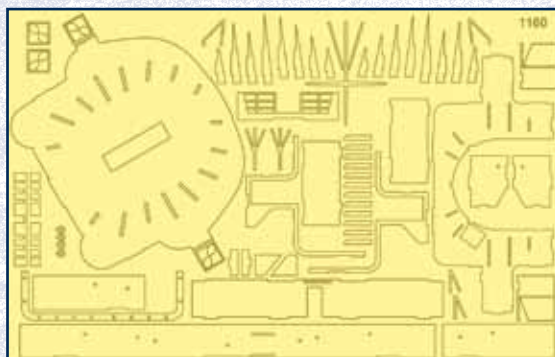

Hinweis 1: Die Teile der diesmal gelieferten Ätzplatte werden noch nicht benötigt. Verwendet werden Teile aus den Ätzplatten 1158 (129. Ausgabe), 1159 (130. Ausgabe) und 1159 (131. Ausgabe). Bewahren Sie alle gelb unterlegten Teile an einem sicheren Ort auf.

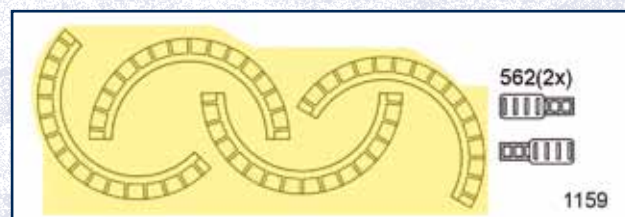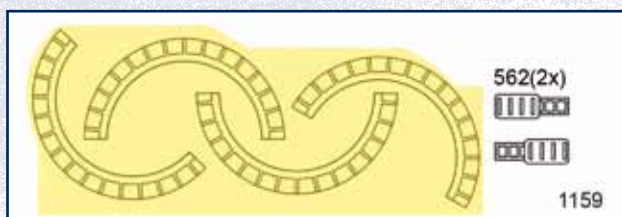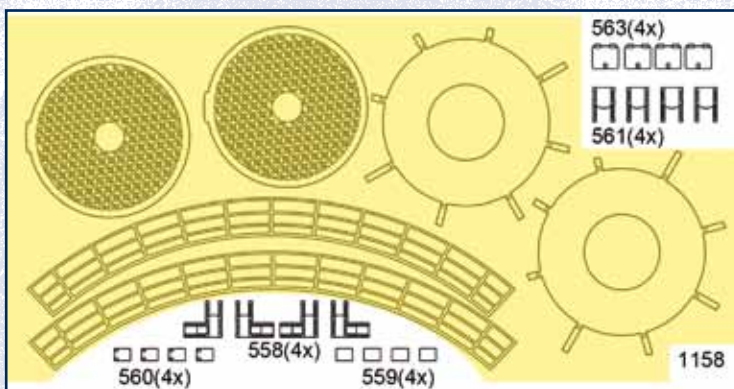


01

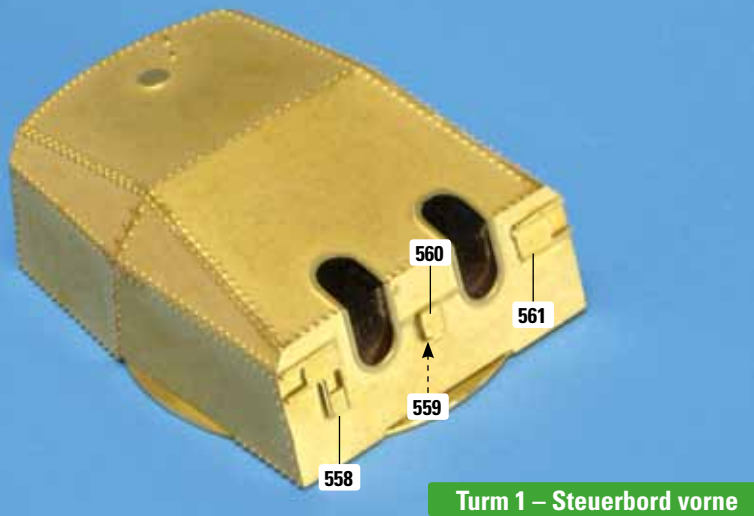

Nehmen Sie die vier MA-Doppeltürme hervor. Den Beginn macht **Turm 1 – Steuerbord vorne**. An seiner Front wird je eins der vier kleinen Ätzteile 558, 559, 560 und 561 angebracht. (Es handelt sich um die Panzerblenden.) Beachten Sie, dass das Plättchen 560 auf dem Plättchen 559 festgeklebt wird, wie abgebildet.

02

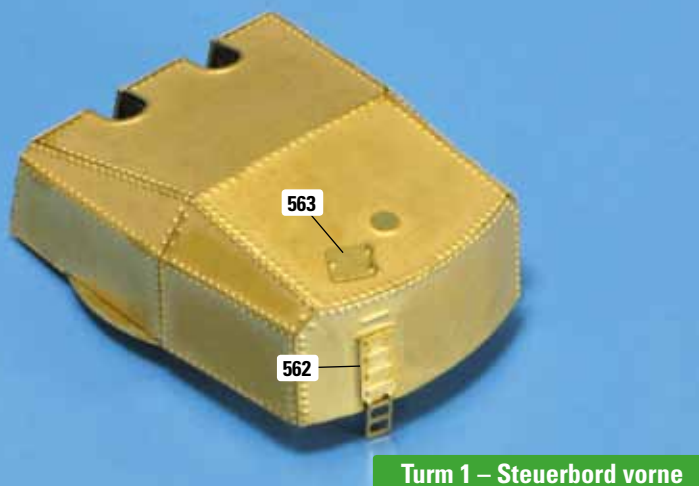

An der Rückseite von **Turm 1 – Steuerbord vorne** wird eine Leiter 562 festgeklebt, auf dem Dach eine Luke 563.

03



Stellen Sie den **Turm 2 – Backbord vorne** auf Ihre Arbeitsplatte. An seiner Front wird ebenfalls je eins der vier kleinen Ätzteile 558, 559, 560 und 561 festgeklebt. Beachten Sie, dass die Plättchen spiegelverkehrt zu jenen auf Turm 1 angebracht werden.

04



Turm 2 – Backbord vorne

An der Rückseite **Turm 2 – Backbord vorne** wird eine Leiter 562 festgeklebt, auf dem Dach eine Luke 563.

05



Turm 3 – Steuerbord achtern

Nun ist der **Turm 3 – Steuerbord achtern** an der Reihe. An seiner Front wird ebenfalls je eins der vier kleinen Ätzteile 558, 559, 560 und 561 angebracht – und zwar exakt so wie bei Turm 1.

06



Turm 3 – Steuerbord achtern

An der Rückseite von **Turm 3 – Steuerbord achtern** wird eine Leiter 562 festgeklebt, auf dem Dach eine Luke 563. (Sie sind so ausgerichtet wie bei Turm 2).


07



Turm 4 – Backbord achtern

Zuletzt wird **Turm 4 – Backbord achtern** bearbeitet. An seiner Front werden die jeweils letzten kleinen Ätzteile 558, 559, 560 und 561 festgeklebt. (Sie sind exakt so angeordnet wie bei Turm 2.)


08

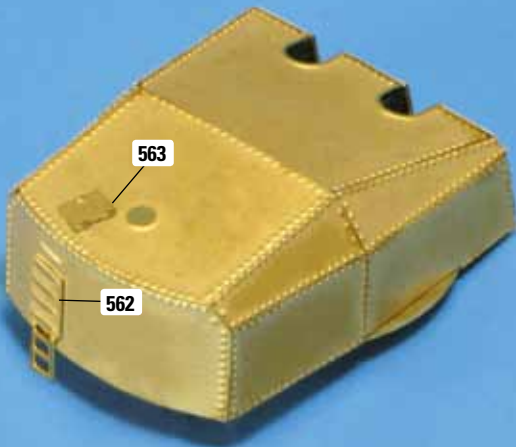

Turm 4 – Backbord achtern

An der Rückseite von **Turm 4 – Backbord achtern** wird eine Leiter 562 festgeklebt, auf dem Dach eine Luke 563, wie abgebildet. (Sie sind so ausgerichtet wie bei Turm 1.)

09

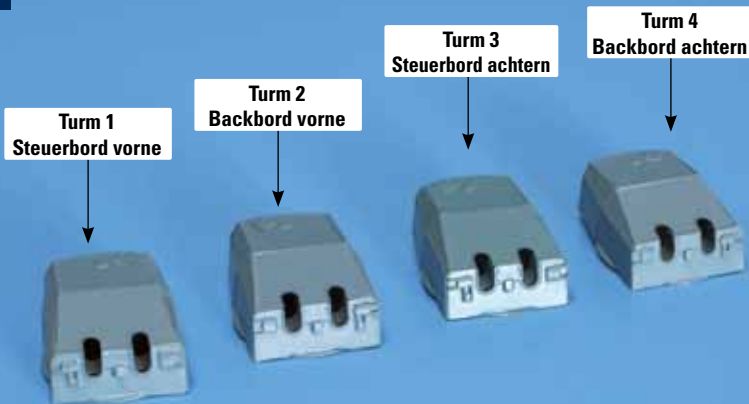

Nach Abschluss dieser Arbeiten befreien Sie alle vier MA-Türme von möglichen Fettspuren oder Verunreinigungen (z.B. indem Sie eine leichte Wasser-Spülmittel-Lösung auftupfen). Trocknen Sie die Türme gut ab. Versehen Sie die vier Türme anschließend mit einer Schicht Grundierung. Es eignet sich jede „feine“ Grundierung, die auch auf Metallteilen haftet (z.B. der Tamiya Surface Primer). Lassen Sie die Grundierung gut trocknen, bevor Sie die Türme beiseite legen.