

36. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie kleine Nägel und weitere Leisten für die 1. Beplankung des Rumpfs.




WICHTIGE STARTRHINWEISE:

- Verwenden Sie zum Anbringen der Beplankungsleisten Holzleim.
- Während der Holzleim trocknet, fixieren Sie die Leisten mit den kleinen, einfach wieder zu entfernenden Nägelchen.
- Wir empfehlen vor dem Einsetzen der Nägelchen an den entsprechenden Stellen der Leisten Löcher mit einem 0,5-mm-Handbohrer zu bohren. Dies verhindert Rissbildungen in den Leisten.
- Das abwechselnde Anbringen der Leisten auf beiden Seiten des Rumpfs stellt sicher, dass sich der Rumpf nicht verwindet.

LEISTEN 1,5 x 3 x 248 mm (15x)


Hinweis: Mit dieser Ausgabe haben sie 15 Leisten erhalten. In dieser Bauanleitung werden 40 Leisten verwendet. Am Ende dieser Bauanleitung sind daher noch 23 Leisten übrig (48 – 25).

01

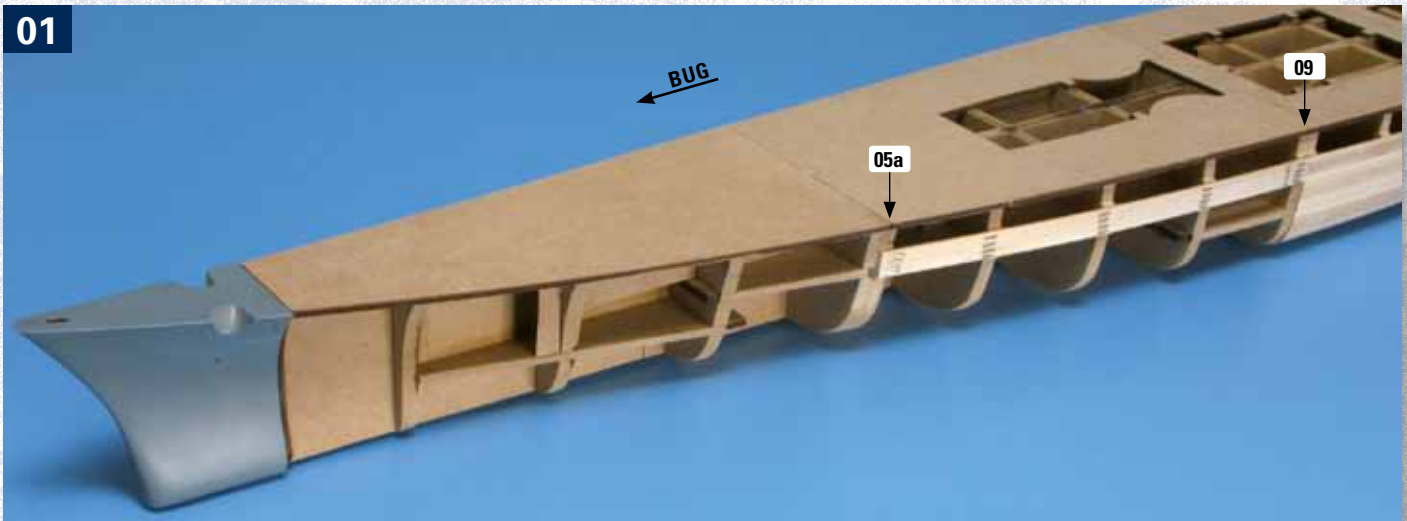


Das Foto zeigt den Bereich, in dem sämtliche 40 Leisten dieser Anleitung verlegt werden: Sie verlaufen im vorderen Rumpfbereich zwischen den Verstärkungen 5a bzw. 5b und dem Spant 9 (auf beiden Rumpfsseiten). Die vier mit Nägeln fixierten Leisten werden im nächsten Schritt noch einmal im Detail gezeigt.

02

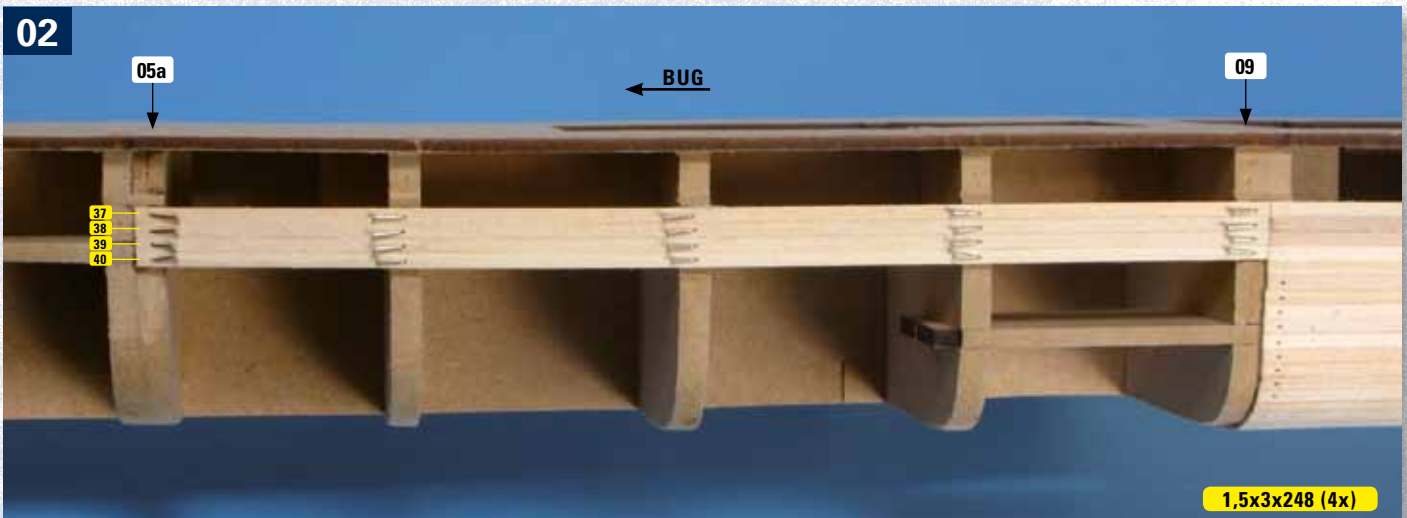


Kleben Sie auf der Backbordseite des Rumpfs zwischen der Verstärkung 5a und dem Spant 9 vier gekürzte Leisten (37-40) fest. Fixieren Sie die Leisten temporär mit Nägeln.


03

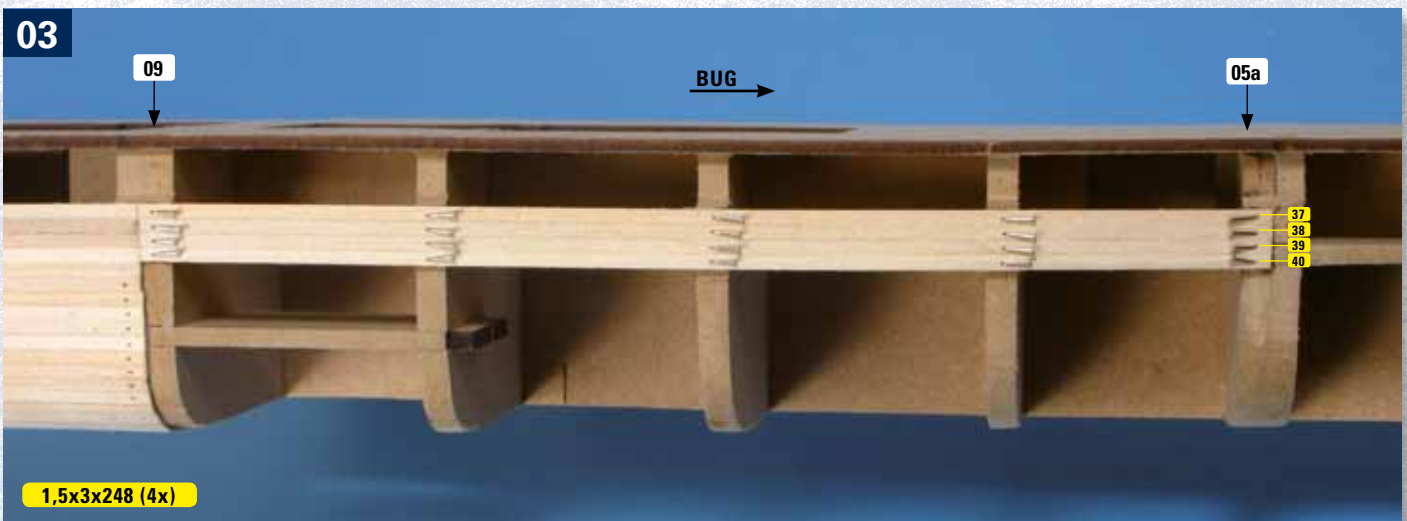


Wiederholen Sie den vorangegangenen Arbeitsschritt auf der Steuerbordseite: Kürzen Sie vier Leisten (37-40) auf die erforderliche Länge und kleben Sie sie zwischen der Verstärkung 5a und dem Spant 9 mit Holzleim fest.

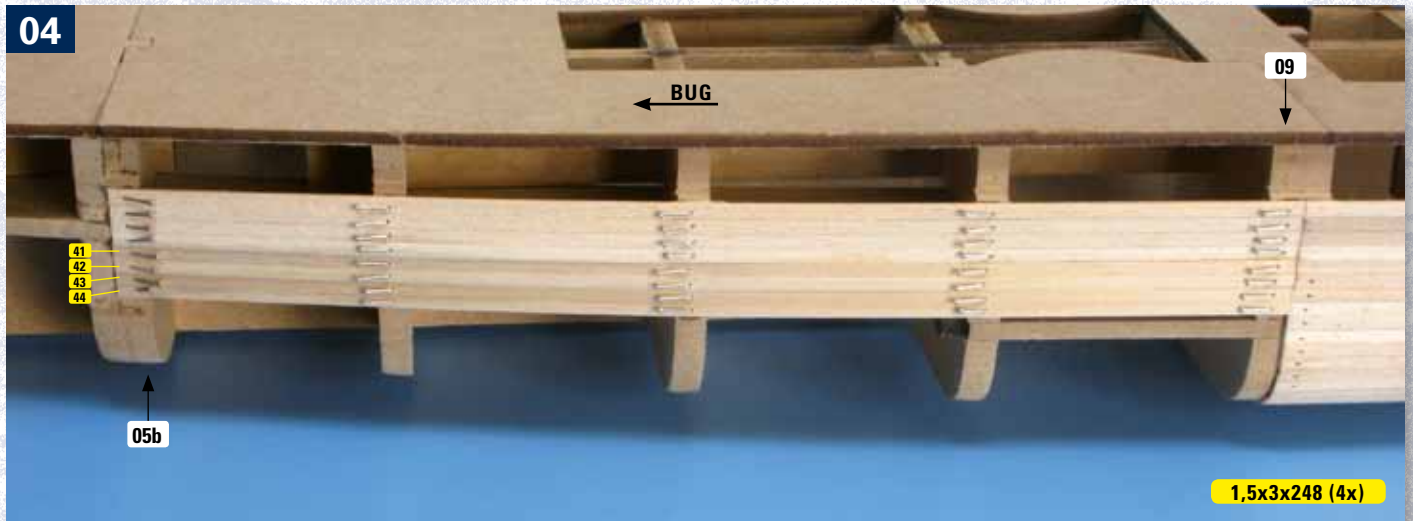


Zurück an Backbord: Unterhalb der mit Schritt 02 angebrachten Leisten werden vier weitere gekürzte Leisten (41-44) montiert. Sie verlaufen von der Verstärkung 5b zum Spant 9. Während der Holzleim trocknet, fixieren Sie die Leisten mit den kleinen Nägelchen.

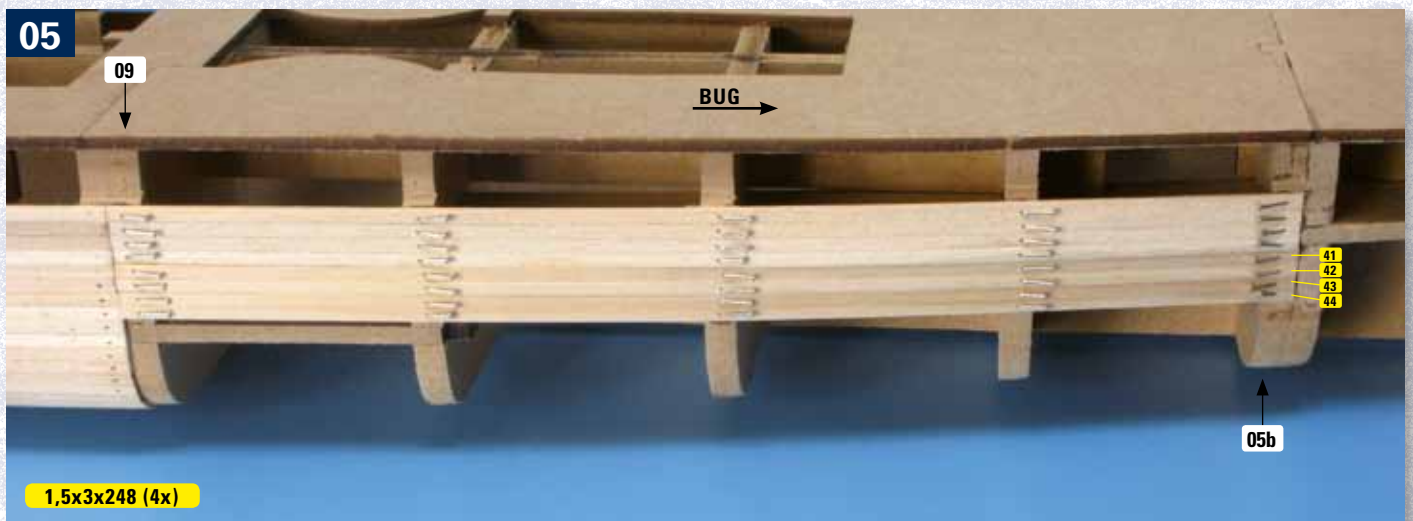


Auch auf der Steuerbordseite werden vier weitere gekürzte Leisten (41-44) unterhalb der zuvor verlegten Leisten festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

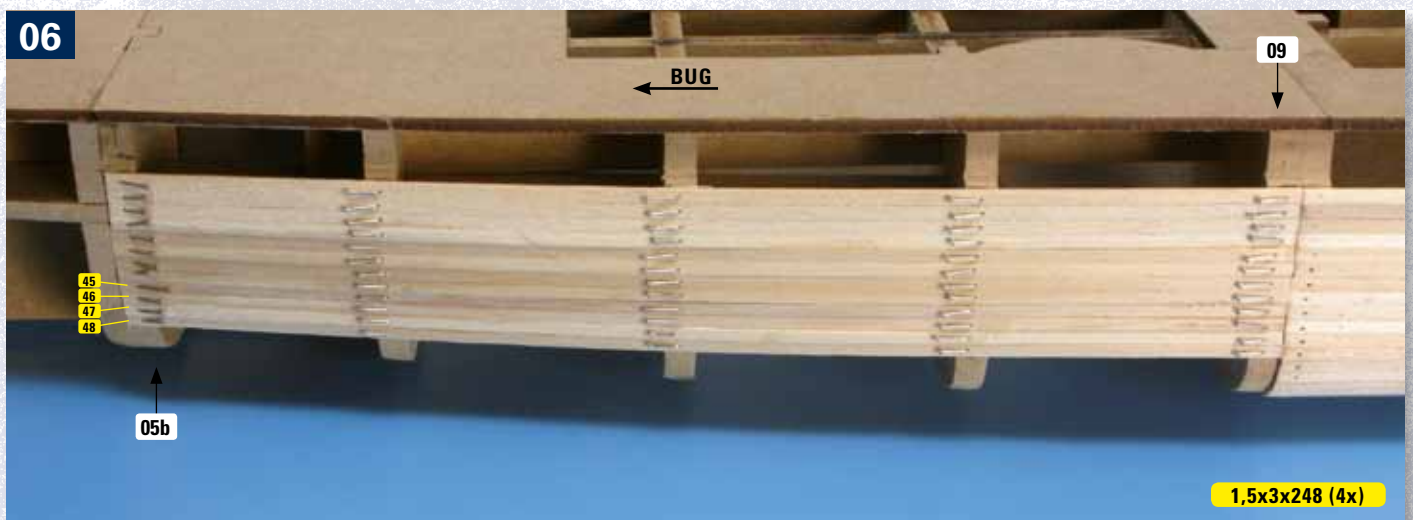

Drehen Sie den Rumpf erneut um. Auf der Backbordseite werden unterhalb der mit Schritt 04 verlegten Leisten vier weitere gekürzte Leisten (45-48) montiert.

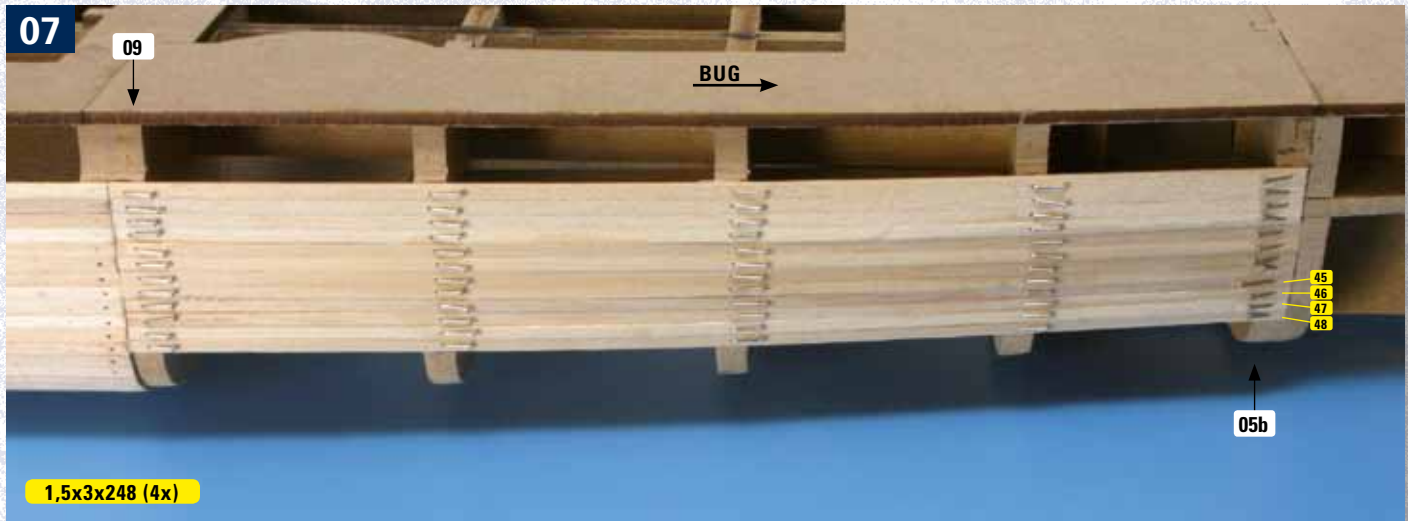

Wiederholen Sie den letzten Arbeitsschritt auf der Steuerbordseite: Auch hier werden weitere vier gekürzte Leisten (45-48) angebracht, wie abgebildet.

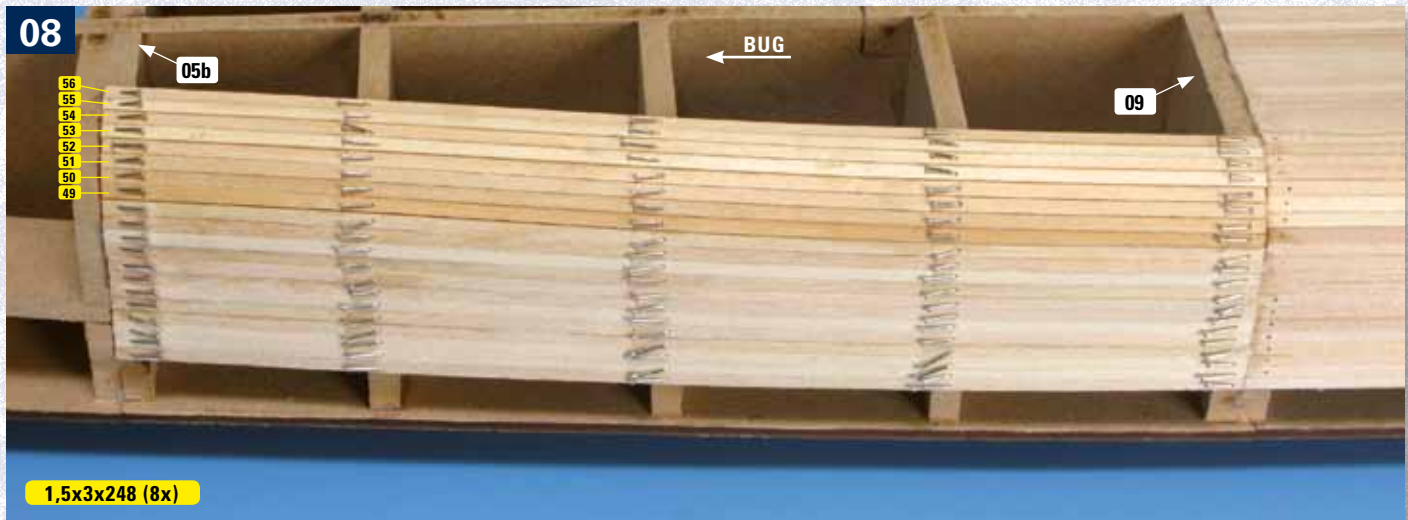

Stellen Sie den Rumpf nun auf den Kopf und bringen Sie direkt neben den zuvor angebrachten Leisten acht weitere gekürzte Leisten (49-56) an.



Wenden Sie sich nun wieder der Backbordseite des auf dem Kopf liegenden Rumpfs zu: Hier werden ebenfalls acht gekürzte Leisten (49-56) festgeklebt. Sie werden, wie alle Leisten, zeitweise zusätzlich mit den Nägeln an den Spanten fixiert.